


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Torneira Monocomando Giratória de Filtro Ibiza

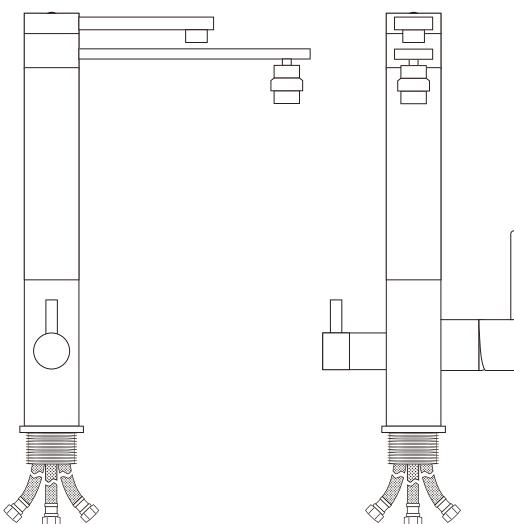

Modelo

TC33



TC45

TC46

TC59


Componentes

1. 2x Borrachas de vedação
2. 2x Nípeis metálicos
3. 1x Rosca
4. 1x Porca
5. 1x Adaptador 3/8"
6. 1x Mangueira Flexível pequena
7. 2x Mangueiras Flexíveis grandes

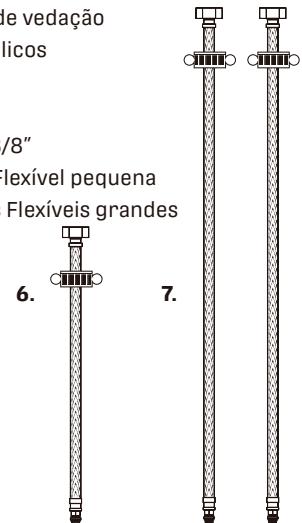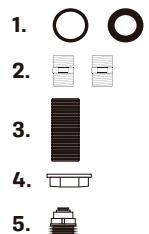


INSTALAÇÃO

1- Passe as mangueiras seguindo a ordem abaixo: Passe pela porca, rosca e borracha de vedação, em seguida passe pela bancada e pela segunda borracha de vedação.

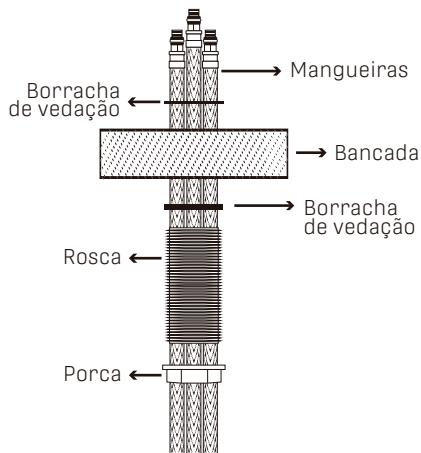


2- Instale as 3 mangueiras nos dutos no interior da torneira, seguindo o esquema abaixo.

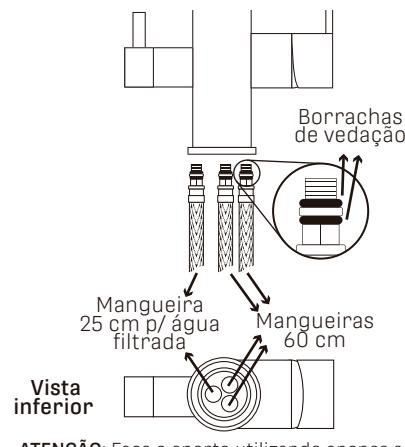


ATENÇÃO: Faça o aperto utilizando apenas a mão, ferramentas não são necessárias.
Verifique se as mangueiras possuem 2 borrachas de vedação nas pontas que serão conectadas na torneira.


4- Conecte um T Hidráulico na saída de água fria da parede e em uma das saídas sobressalentes do T Hidráulico conecte o filtro.

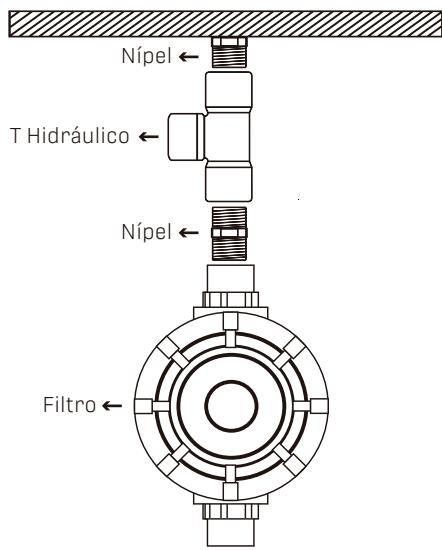

5- Utilizando os nípeis metálicos, fixe a mangueira de água quente na saída de água quente da parede e a mangueira de água fria no T Hidráulico.

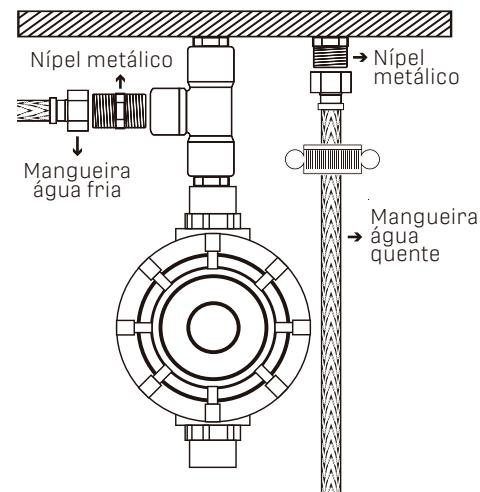


3- Fixe a rosca no misturador e posteriormente o misturador na bancada, apertando a porca para fixar.

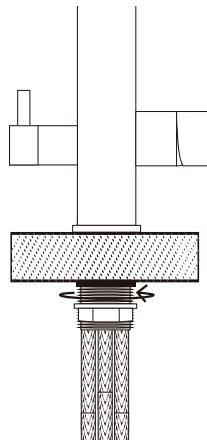

ATENÇÃO: Verifique se as mangueiras possuem 1 borracha de vedação no interior das pontas que serão conectadas nos nípeis.


6- Fixe a mangueira para água filtrada (25 cm) no filtro utilizando um nípel, que não acompanha o produto, ou o adaptador para mangueiras de 3/8", dependendo o modelo do filtro.

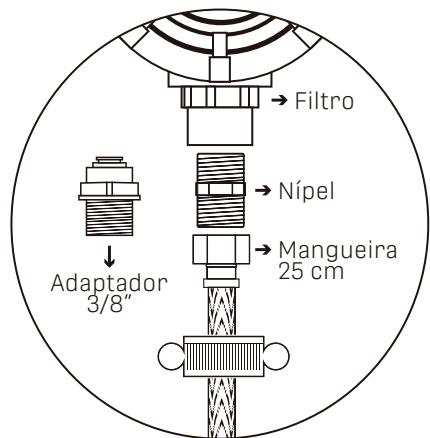

ATENÇÃO: Onde há borracha de vedação não utilize veda rosca.

UTILIZAÇÃO APENAS COM ÁGUA FRIA

Para utilizar a torneira apenas com água fria, siga até o passo 4, porém instale mais um T hidráulico em uma das saídas sobressalentes do primeiro T Hidráulico.

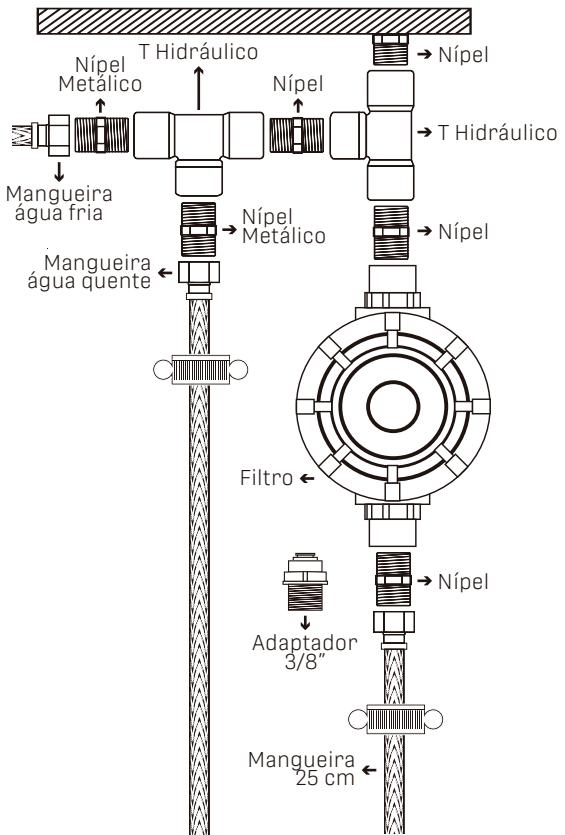

CUIDADOS

LIMPEZA

Mantener a sua torneira limpia é fundamental para prolongar a durabilidade do produto, a higienização é essencial para manter a manutenção da torneira em dia.

É recomendado o uso de flanela para aplicação do produto de limpeza (recomendados: Silvo, Sapólio).

Deve ser feito ao menos uma vez por mês esfregando suavemente para evitar riscar o material. Sugere-se uma finalização cera automotiva (Gran Prix com silicone).

BAIXA PRESSÃO D'ÁGUA?

Verifique se o arejador da torneira não contém sujeira. Retire o arejador com uma chave adequada e faça a limpeza do mesmo.



VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Torneira pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.

Vazamento nas mangueiras: uso indevido de veda rosca.

Vazamentos inferiores: causados por excesso de aperto da mangueira ou frouxidão.



bela metais

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato conosco!

De 2^a a 6^a das 9h às 12h e das 13h às 17:30h

comercial@belametais.com.br

(47) 99795-6617

(47) 3427-6041

(47) 3467-0559