ESTOFART
Bem estar é se sentir confortável!

Manual de Montagem

V.1.04-2021

Manual Sofá Cama Luna Madeira

Largura: 192 cm
Altura Fechada: 98 cm
Altura no 1º estágio: 83 cm
Altura Aberta: 50 cm
Profundidade Fechada: 103 cm
Profundidade Aberto: 112 cm
Profundidade Aberto: 123 cm

Imagens ilustrativas.

Detalhes Técnicos:

Pillow no assento com espuma D28 Supersoft + Molas de aço e Manta de Silicone / Encosto reclinável em 3 posições / Almofadas soltas de série, com enchimento de fibra de silicon / Costura pespontada (2 agulhas) / Pés de madeira maciça

Para solicitar uma assistência:

1º- Procurar à loja onde adquiriu o produto e apresentar o Cupom ou Nota Fiscal da compra;

2º- Apontar o local do defeito conforme instruções abaixo;

3º- Relatar o defeito apresentado no produto;

4º- Apresentar no mínimo 1 foto nítida de ângulo frontal + 1 foto de detalhe do defeito apresentado.

Informações importantes:

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Faça a montagem próxima do local em que o produto ficará em definitivo. Evite arrastar o produto montado;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar e proteger o tecido;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá

Assento e Encosto

Pés e Rodapé

Almofadas de série

Ferragens e Acessórios:

IMAGEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	4x	Pés de Madeira
	4x	Feltros

Dimensões do produto:

Embalado

Altura: 50 cm
Largura: 193 cm
Profundidade: 124 cm

Etapas de montagem:

1 Desembale cuidadosamente o volume do estofado e localize o pacote com o kit de pés e o certificado de garantia com as dicas de uso e conservação. Este pacote vai acondicionado abaixo do assento e ao lado do rodapé, com a devida proteção contra avarias.

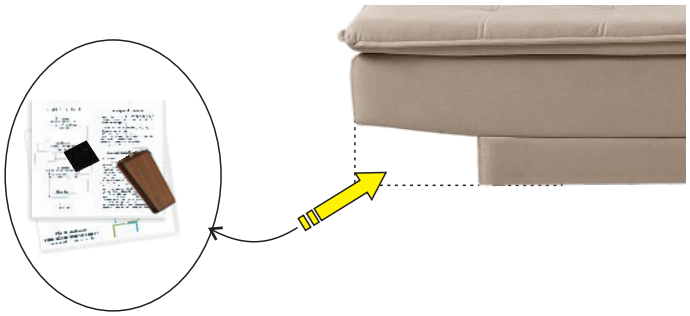

2 Apóie a parte frontal do sofá no chão, que deverá estar forrado com o papelão da embalagem. Localize as madeiras que suportarão a fixação dos pés, conforme foto abaixo. Rosqueie os pés conforme ilustração.

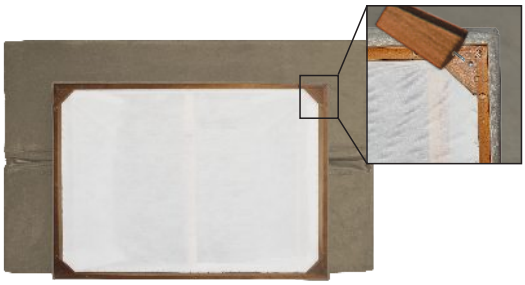

3 Coloque agora o sofá cama com os pés instalados no chão e puxe o encosto pelo meio em direção ao assento, para acionar a catraca. O dispositivo emitirá um som de «click» nas laterais onde é instalado. Este som certifica cada estágio do encosto do produto. Veja ilustrações abaixo:

1º estágio

2º estágio

3º estágio

4 Para reclinar o encosto novamente, puxe totalmente o encosto para frente (para a direção do assento). O dispositivo emitirá um som de 'click'que indicará que a catraca está aberta. Basta levar o encosto até a posição totalmente aberta.

- Não expor ao sol ou fonte de calor, pois está sujeito ao ressecamento e alteração da coloração do revestimento;
- Não utilizar produtos de limpeza como detergente, álcool, solventes ou produtos químicos;
- Para a limpeza, utilizar pano umedecido em água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Secar à sombra.
- Em caso de excesso de poeira, usar aspirador de pó;
- Não sentar nos braços do sofá;
- Não provocar tensões desproporcionais no assento do sofá, com quedas ou pulos;
- Evitar contatos com animais;
- Preservar o produto de objetos aquecidos ou pontiagudos;
- Mantê-lo em local arejado;
- Transportar com o máximo de cautela;

- Garantia de 90 dias válida para Defeitos de Fabricação nos seguintes componentes: Estrutura de Madeira, Espumas e revestimentos (defeitos relacionados a esgarçamento da costura);
- Exposição excessiva ao Sol, utilização por produtos químicos, uso inadequado em desacordo com as orientações acima, implicam na Perda da Garantia.

Para que seu sofá apresente sempre um aspecto de novo siga as instruções de conservação ao lado. Aliada a elas, você ainda deve Modelar seu sofá, após a montagem ou mesmo após cada utilização. Usando as mãos, estique levemente o tecido do assento e do encosto. Em caso de almofadas no encosto, faça compressões com as mãos no meio das almofadas e estique a capa puxando as extremidades.
Fazendo assim, você terá sempre um ESTOFART novo em sua casa!