

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITANIA | ASPIRADOR ROBÔ
BAS17P

DESENHO: 1956



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:

 **Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.

 **Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

 **Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário

 **Atenção / Cuidado :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Se o cordão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não pode mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Sempre desconectar o aparelho da tomada elétrica quando não estiver em uso.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (cicuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho pode causar acidentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências sensoriais.

RECOMENDAÇÕES

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

• As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este aparelho seja utilizado por crianças ou perto delas e de animais.

• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

• Não utilizar este aparelho ao ar livre.

• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especifi-

cação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

• Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

! ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterrimento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- **Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

! AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deve ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

- 01.** Corpo do produto;
02. Botão iniciar/parar;
03. Receptor de sinal infravermelho;
04. Estação de recarga;
05. Entrada para carregador;
- 06.** Botão para remoção do compartimento de pó;
07. Escovas laterais para cantos;
08. Rodas emborrachadas;
09. Chave liga/desliga;
10. Entrada de sucção de poeira;
- 11.** Compartimento de pó;
12. Controle remoto;
13. Sensores anti-queda;
14. Tanque de água e MOP;
15. Carregador bivolt.



COMPONENTES DO COMPARTIMENTO DE PÓ




01. Tampa do compartimento de pó;
02. Filtro Hepa;
03. Filtro Primário.

CARREGANDO A BATERIA

ESTAÇÃO DE RECARGA

Conecte o adaptador à fonte de energia e a estação de carregamento ao adaptador, a luz do carregador permanecerá acesa. Posicione a estação contra a parede e remova qualquer obstáculo a cerca de 1 e 2 metros do carregador.

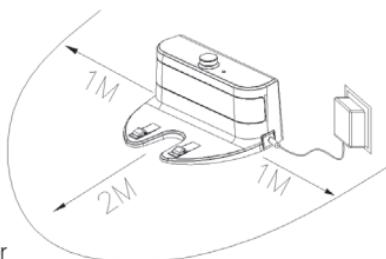

CHAVE O|—

Ligue a chave O|—, na parte inferior do aspirador e ele entrará em modo standby (espera).


BOTÃO

Após ligar a chave O|—, aperte o botão na parte superior e o robô iniciará a limpeza.


CARREGAMENTO DO PRODUTO

Existe dois métodos para carregar o robô.

- 1 - Conecte o carregador (adaptador) diretamente a energia e ao produto.
- 2 - Quando a carga for inferior a 20%, o robô buscará automaticamente o suporte de recarga. Para fazê-lo buscar o suporte de recarga pressione o botão de recarga no controle remoto para o robô ir ao encontro da estação de recarga. O alcance de busca do robô fica em torno de um raio de 4m.

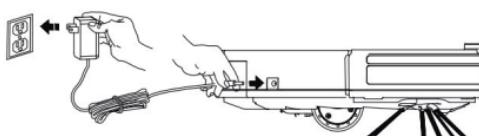

A

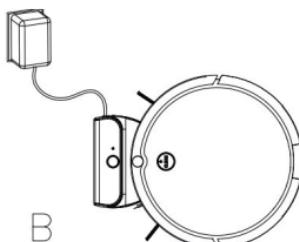

B

NOTA

Verifique se a estação está conectada ao adaptador e o mesmo está conectado na tomada. Também verifique se não há nenhum obstáculo que impeça o robô de chegar até a estação.

NOTA

O tempo para carregamento do robô é de até 5h. Para cada ciclo o robô funcionará por 1:30h aspirando e mais 30 min. procurando a base.

ATENÇÃO

- 1- Ao carregar, verifique se a chave — está ligada;
- 2- Carregar o aparelho por 6 horas pela primeira vez.
- 3- Ao carregar, o botão de  piscará, e quando estiver totalmente carregado, o botão irá parar de piscar.
- 4- Desligue o aparelho no interruptor quando for ficar muito tempo sem uso.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. Ligue o aparelho no chave inferior — na posição I. (**Figura 01**)
2. Coloque o aspirador robô no chão;
3. Na sequência aperte o botão  na parte superior do aparelho para que o aspirador inicie a limpeza (**Figura 02**).
4. Para parar o aspirador é só clicar novamente no botão  e para voltar a limpar clique novamente no mesmo botão. (**Figura 02**).

NOTA

Caso não queira mais usar o aparelho desligue o aspirador na chave inferior — de **LIGA/DESLIGA** deixando na posição **O**.

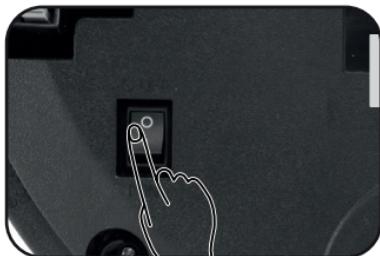


Figura 01



Figura 02

OPERAÇÃO

MODO PAUSADO E MODO STANDBY (ESPERA)

Diferenças do modo pausado / espera / limpeza

- **Modo pausado:** a chave na parte inferior  – está ligada e a luz do botão Iniciar/Desligar  na parte superior está apagada. Robô não funciona.
- **Modo de espera:** a chave na parte inferior  – está ligada e a luz do botão Iniciar/Desligar  na parte superior está acesa. Robô não funciona.
- **Modo de limpeza:** o robô estará limpando e a luz do botão Iniciar/Desligar  está acesa.

INICIAR

1- Ligue a chave  na parte inferior do robô.

2- Pressione o botão  no corpo do produto ou no controle remoto  para que a limpeza seja iniciada automaticamente.

ATENÇÃO

Quando o robô estiver no modo de PAUSADO, pressione o botão  no corpo do produto para que a limpeza seja iniciada automaticamente.

USANDO O CONTROLE REMOTO

MODO DE LIMPEZA

- Pressione o botão  no aparelho e iniciará a limpeza. Altere no controle remoto para os outros tipos de limpeza. Os modos de limpeza / espera podem ser alternados no controle remoto, pressionando a tecla .
- No modo de espera, pressione  para iniciar a limpeza.
- No modo de limpeza, pressione  para interromper a limpeza.

NOTA

Verifique se a bateria possui carga, conforme as instruções do tópico "CARREGANDO A BATERIA".

BOTÕES DE DIRECIONAMENTO

• Pressione os botões de direcionamento para mover o robô para direção desejada, para usar estes botões o robô deve estar fora da base.

AJUSTANDO O HORÁRIO

- Pressione o botão  por 3 segundos, para iniciar a configuração;
- Utilizando os botões     ajuste o horário
- Pressione novamente o botão  para confirmar a configuração.


USANDO O CONTROLE REMOTO

MODO DE LIMPEZA

- Pressione o botão  na máquina e iniciará a limpeza. Altere no controle remoto os tipos de limpeza.


LIMPEZA ÁREA

- Coloque a máquina em uma área livre de obstáculos, pressione o botão  do controle remoto para começar com a varredura da área do ponto de posicionamento.
- Após a limpeza no local, a máquina entrará automaticamente no modo de limpeza em zigue-zague.

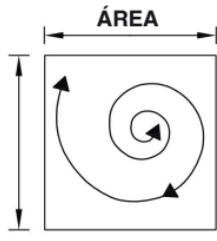


LIMPEZA DE CANTOS

- Pressione o botão  no controle remoto para iniciar o modo de limpeza de cantos, o robô iniciará a limpeza dos cantos.
- No modo de limpeza automática, o robô também pode iniciar a limpeza dos cantos.

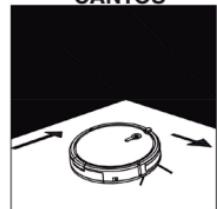

LIMPEZA EM ZIGUE-ZAGUE

- Pressione o botão de  no controle remoto para iniciar a limpeza avançada em zigue-zague.

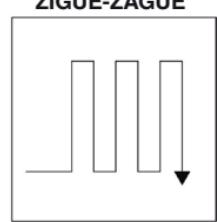

RETORNO PARA BASE

- Pressione o botão  no controle remoto para o robô retornar a base de carregamento. Neste instante o robô irá desligar o motor de aspiração e irá se deslocar até encontrar a base.



MODO SILENCIOSO

- Ao pressionar a tecla  o som de indicação do robô (BIP) irá cessar.

MODO PROGRAMADO

No modo programado, a máquina pode trabalhar em um horário predefinido.

- Defina a hora do relógio do controle remoto.
- Pressione o botão  por 3 segundos e ajuste com , ,  um horário no qual o robô irá ser acionado todos os dias. Após definir o horário aperte . Um BIP irá soar confirmando a programação.

Imagens meramente ilustrativas

USANDO O CONTROLE REMOTO

⚠ ATENÇÃO

- 1- Ajuste o relógio no controle remoto antes de iniciar a limpeza.
- 2- Ao substituir as pilhas do controle remoto redefina a programação.
- 3- O robô usa tempo real para uma programação. Se a energia estiver desligada, você precisará programar novamente.

LIMPEZA COM FLANELA - MOP

- Fixar a flanela azul no tanque através dos velcros.
- Encha com água o reservatório.
- A capacidade do tanque de água é de 125 ml (aprox.).
- Verifique se a água sairá pelos pequenos orifícios umedecendo a flanela abaixo do reservatório de água.
- Encaixe o tanque no corpo do robô, ligue o robô, a água entrará na flanela através das esponjas dentro dos orifícios.

⚠ ATENÇÃO

- Remova o tanque do aparelho antes de encher de água.
- Enxugue o tanque por fora com um pano seco antes de instalar novamente no corpo do robô.
- A flanela azul não deve estar muito molhada, torcer para evitar o deslizamento das rodas.
- Em pisos muito lisos, quando molhados, podem fazer o robô patinar.



Encha o tanque de água



Encaixe no Robô



Utilize os velcros para fixar o MOP


LIMPEZA

LIMPEZA DA ESCOVA LATERAL

- A escova lateral pode ser removida e limpa com água.
- Seque-a completamente antes do segundo uso.
- Se as escovas laterais estiverem danificadas, substitua-as.
- Quando substituir a escova lateral, preste atenção na posição direita e esquerda.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE POEIRA E FILTRO

- A** Pressione o botão (circulado na figura A) no reservatório de poeira, remova o reservatório.
- B** Abra a tampa inferior do reservatório.
- C** Retire os dois filtros.
- D** Despeje o lixo na lixeira.
- E** Limpe o reservatório, o filtro de alta eficiência e o filtro primário completamente.
- F** Instale-os corretamente antes do segundo uso.

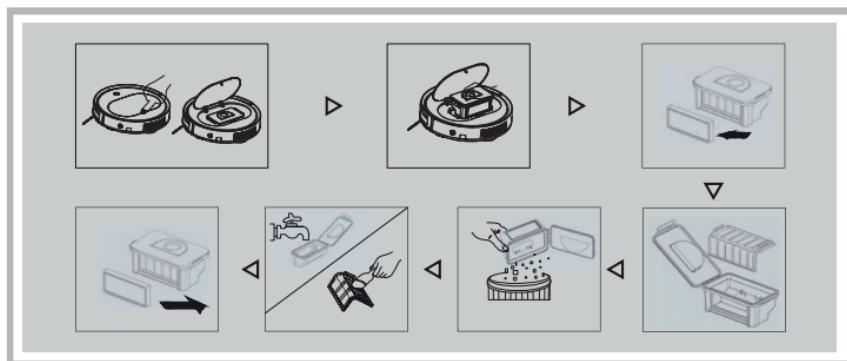

Imagens meramente ilustrativas


ATENÇÃO

- 1-Limpe o reservatório de poeira após cada uso.
- 2-Após lavar as peças não exponha ao sol. Só use novamente apóis secarem completamente.
- 3- Não use o robô quando o filtro primário e o filtro de alta eficiência estiverem danificados para evitar danos ao motor. Substitua por novos filtros antes de usar.
- 4-Limpe os sensores e os pólos de carregamento na parte inferior do robô usando um pano macio e seco.
- 5- Limpe os pólos de carregamento na estação de carregamento usando um pano macio e seco.

LIMPEZA

⚠ ATENÇÃO

Toda limpeza e manutenção deve ser feita após a remoção do reservatório de poeira.

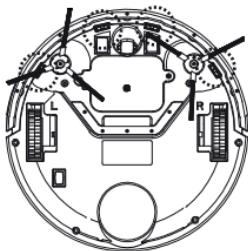

LIMPEZA DOS SENSORES ANTI-QUEDA

A cada uso efetue a limpeza dos sensores.

⚠ ATENÇÃO

Se os sensores estiverem sujos ou obstruídos, o robô pode cair de lugares de diferença de nível elevado.

MANUTENÇÃO DA FLANELA DE LIMPEZA

Quando a flanela precisar ser limpa, retire a sujeira mais grossa e depois lave com água e sabão.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	Bateria descarregada; Chave inferior desligada;	Carregar a bateria; Ligar a chave inferior.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O compartimento de poeira está cheio. O filtro está entupido. Bloqueio da entrada de ar.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio. O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Bateria fraca. Robô não encontra a base de carregamento;	Carregar a bateria
Asp emitindo o som de "BIP".	O aspirador está preso ou em um lugar irregular.	Coloque o aspirador em um piso plano.
Queda do robô	Os sensores estão sujos ou obstruídos.	Verificar e efetuar a limpeza dos sensores.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETRÔPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETRÔPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

BRITANIA

BRITÂNIA ELETROÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

05/21 4600-00-05 064905072 733288 Rev.0