

CLIMATIZADOR DE AR CP04-D

MANUAL DO USUÁRIO




ÍNDICE

COMPONENTES	02
PAINEL DE CONTROLE	03
DIRETRIZES DE SEGURANÇA	04
INSTALAÇÃO	05
LIMPEZA	06
UTILIZAÇÃO	08
CERTIFICADO DE GARANTIA	10


Modelo	CP04-D110	CP04-D220
Voltagem	127V	220V
Frequência	50-60hZ	50-60hZ
Potência	65w	65w
Reservatório de Água	4l	4l

COMPONENTES

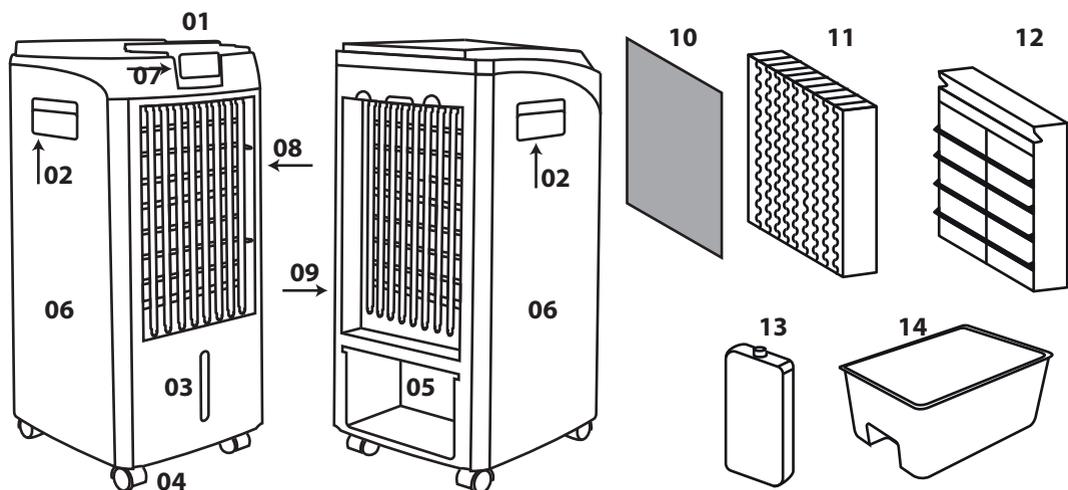


01. Painel de Controle;
02. Alças de Transporte;
03. Indicação de Nível da Água;
04. Rodízios;
05. Compartimento Gaveta de Água;
06. Corpo do Climatizador;
07. Painel Digital
08. Aletas de Direcionamento de Ar;
09. Entrada de Ar;
10. Filtro de Ar;
11. Colmeia de Resfriamento e Umidificação;
12. Compartimento da Colmeia;
13. Garrafas de Gel Congelante;
14. Gaveta de Água.

PAINEL DE CONTROLE

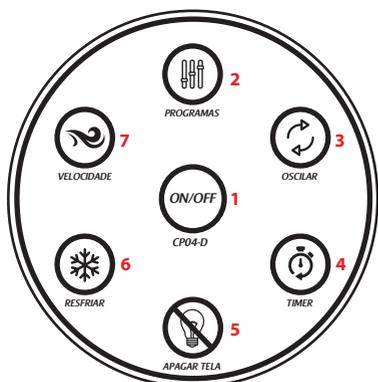

1. Botão LIGA/DESLIGA
2. Botão PROGRAMAS
3. Botão OSCILAR
4. Botão TIMER
5. Botão APAGAR TELA
6. Botão RESFRIAR
7. Botão VELOCIDADE

PAINEL DIGITAL

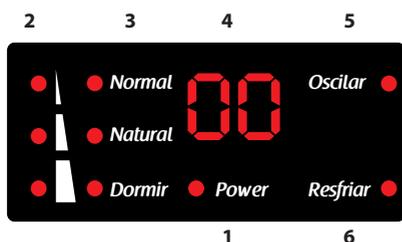

1. Luz indicadora do equipamento ligado
2. Luzes indicadoras da função de velocidade
3. Luzes indicadoras da função ventilar
4. Luz indicadora do timer
5. Luz indicadora da função oscilar
6. Luz indicadora da função refrigerar

CONTROLE REMOTO



1. Botão LIGA/DESLIGA
2. Botão APAGAR TELA
3. Botão VELOCIDADE
4. Botão PROGRAMAS
5. Botão TIMER
6. Botão OSCILAR
7. Botão RESFRIAR



Diretrizes Gerais de Segurança

1. Leia o manual do usuário antes de operar este equipamento.
2. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe o equipamento na água ou use-o em condições úmidas.
3. Ao conectar ou desconectar um cabo de alimentação, segure-o pelo plugue. Nunca puxe pelo cabo.
4. Não opere o equipamento com cabo de alimentação danificado.
5. Verifique a voltagem disponível em sua casa e certifique-se de que corresponde a voltagem mencionada no seu aparelho antes de ligá-lo.
6. Não tente reparar a unidade em caso de mau funcionamento. Sempre leve-o a um centro de serviço autorizado ou entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).
7. Sempre mantenha a unidade em uma superfície seca e plana.
8. Não use quaisquer acessórios que não sejam fornecidos ou especificado pelo fabricante.
9. Sempre desligue a unidade da fonte de alimentação durante tempestades e/ou temporais ou quando a unidade não for usada por um longo período de tempo.
10. Nunca deixe a unidade sem supervisão durante a operação, especialmente quando crianças estão por perto.
11. Todos os equipamentos são apenas para uso doméstico. Não use para objetivos comerciais.
12. Todos os aparelhos e equipamentos são projetados para uso interno.
13. Não conecte o equipamento a um cabo de extensão ou múltiplo adaptador de meia. Sempre conecte a unidade à tomada principal. Isto é para evitar curtos-circuitos que podem encurtar a vida da unidade.
14. Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou superfície de trabalho, uma vez que uma borda afiada pode danificar o cabo durante um longo período de tempo. Evite dobrá-lo e permitir contato com superfícies quentes.
15. As unidades podem ser limpas com um pano úmido e imediatamente enxugada (com pano seco). Não use detergentes ou agentes de limpeza químicos para limpar a unidade. Isso vai prevenir e prolongar a vida útil do aparelho.

INSTALAÇÃO


Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a embalagem e retirar o climatizador e seus acessórios com cuidado.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
3. O controle remoto está acondicionado dentro da embalagem. Antes do primeiro uso, remover o lacre de segurança da bateria.
4. Encaixar os 4 rodízios no corpo do climatizador, garantindo que estão completamente fixos.
5. Encher o reservatório com água até a marca desejada. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.
6. Encher as duas garrafas com água até a marcação de nível MÁXIMO (aproximadamente 150ml), chacoalhe a água junto com a substância que vem dentro da garrafa até formar um gel e lacre.
Obs. Essas garrafas serão usadas na função resfriar.
7. Manter sempre as aletas abertas, durante o funcionamento do climatizador.

LIMPEZA



Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.

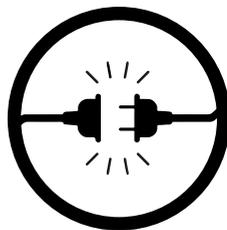

- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos . Secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

- Com o aparelho desligado da tomada elétrica, retirar o filtro de ar e o pré-filtro.
- Afastar a trava lateral direita para desencaixar a bomba.
- Usar detergente neutro e esponja macia para lavar o reservatório de água.
- Enxaguar com água limpa.
- Escorrer a água e secar o interior com um pano limpo e macio.
- Encaixar as travas da bomba na cavidade da trava lateral esquerda do reservatório e deixar as travas da direita da bomba abaixo da marcação da trava da lateral direita do reservatório.

LIMPEZA DO FILTRO

- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Depois de uma utilização prolongada, o pré-filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês ou sempre que necessário.
- Retirar a Grade do Filtro.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.
- Usar água e detergente neutro para limpá-lo
- Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

COLMEIA DE UMIDIFICAÇÃO E RESFRIAMENTO

- A colméia deve ser substituída ao fim de sua vida útil (quando começar a se deteriorar). Para a compra de uma nova peça, consulte a rede de assistência técnica ou nosso SAC 12 2125 1859.

UTILIZAÇÃO

ON/OFF (LIGA / DESLIGA)

Insira o plugue em um ponto de energia (tomada) e o led indicador POWER vai iluminar no painel digital. Pressione o botão ON/OFF no painel de controle (ou controle remoto) e o aparelho iniciará no programa NORMAL com velocidade MÉDIA conforme luzes indicadoras no painel digital.

Nota: Apenas o ventilador estará funcionando neste momento. Para desligar, pressione o botão ON/OFF novamente.

OSCILAR

Aperte o OSCILAR para ativar o movimento das aletas de ar. As mesmas se movimentarão lateralmente, já o fluxo de ar vertical você pode ajustar manualmente na alavanca localizada na frente da unidade.

RESFRIAR

Para operar a unidade no modo RESFRIAR, adicione água limpa no reservatório e as garrafas de gel previamente congeladas (aproximadamente 4 horas no freezer). Aperte o botão RESFRIAR para ativar o sistema evaporativo. A bomba de água abrirá e você sentirá o resfriamento logo após a COLMÉIA DE UMIDIFICAÇÃO ficar completamente molhada.

VELOCIDADE

Pressione o botão VELOCIDADE repetidamente e a velocidade mudará. O indicador luminoso irá mostrar a velocidade selecionada.

PROGRAMAS

Pressione o botão PROGRAMAS para mudar o tipo de vento, a tela terá três diferenças tipo de vento: NORMAL | NATURAL | DORMIR.

TIMER

Pressione o botão TIMER até que a luz indicadora acenda o temporizador desejado. Uma vez que o tempo definido tenha passado, a unidade desligará automaticamente. A função TIMER permite que você programe a unidade por até 12 horas de uso.

APAGAR TELA

A função APAGAR TELA bloqueia todos os botões e apaga todos os LEDs indicadores. Para acionar ou desativar esta função, aperte a tecla APAGAR TELA no controle remoto ou no painel.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual do Usuário para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação, com validade a partir da data impressa na nota fiscal de compra.

TERMOS DA GARANTIA:

- Controle remoto, rodízios, garrafa de gel congelante, colméia e filtros terão garantia legal de 90 dias contra defeitos de fabricação (Não cobrimos trocas da bateria e colmeia por desgaste natural).
- O eletroportátil terá a garantia legal de 90 dias e uma garantia adicional 275 dias, totalizando 1 ano.
- Quaisquer garantias adicionais adquiridas na loja no ato da compra, serão de responsabilidade exclusiva da loja, sem vínculo algum com a PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS e sua rede de assistência técnica.
- Por se tratar de um eletroportátil, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor, até o posto autorizado mais próximo (não haverá atendimento domiciliar). A relação de postos autorizados está disponível através do site WWW.PRAXISELETRODOMESTICOS.COM.BR ou através do SAC (12) 2125 1859 (atendimento em horário comercial de segunda a quinta das 8h às 17h e sexta-feira das 8h às 16h, exceto feriados) .

O compromisso de garantia cessará caso:

- fique comprovado que o produto foi adulterado ou consertado fora de assistência técnica autorizada;
- ocorra a utilização de peça ou componente não original;
- o produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado;
- o defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual;
- danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.);
- o produto seja utilizado para fins não domésticos;
- não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual;
- ausência ou adulteração do número de série.

SAC

12 2125 1859

sac@praxiseletrrodomesticos.com.br



308.880.000.04