


Manual de Montagem Leia com atenção

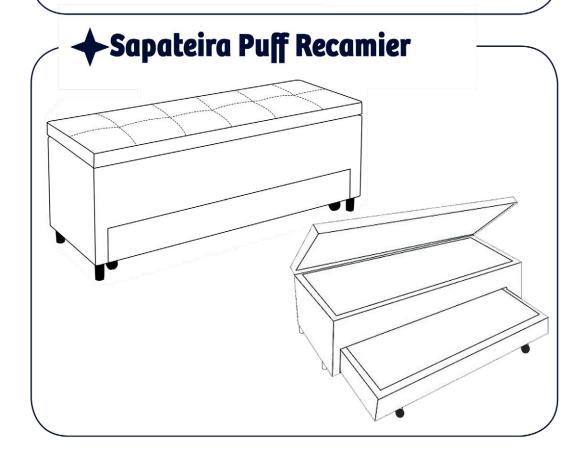

Você vai precisar de:



Garantia:

90_{DIAS}



Você acaba de adquirir um produto Móveis Digital, que vai deixar seu futuro muito mais confortável e prático. Leia o manual com atenção para o pleno aproveitamento de seu móvel.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e ilustrações. Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção do seu móvel, o que engloba a limpeza e os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Recomendações


- · Para a montagem deste produto são necessárias duas pessoas;
- A montagem do produto deve ser feita em uma superfície plana e limpa;
- · Os parafusos devem ser trocados periodicamente;
- Euitar batidas e contato com objetos cortantes;
- Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações na tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso frequente pode amenizar esta ocorrência;
- Utilize a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto durante a montagem.

Manutenção e Limpeza

- Tecidos: Aspirador de pó ou escova com cerdas macias. Demais informações na etiqueta fixada no produto;
- · Metais cromados: Flanela seca;
- Couros e Suedes: Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco;
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.


| MEDIDAS cm |
|------------|
| 90 CM |
| 98 CM |
| 140 CM |
| 160 CM |
| 195 CM |

◆ Partes do produto

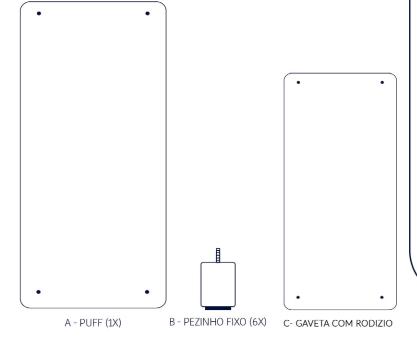


Posicione o produto na vertical e rosqueie os pezinhos fixos (B) no puff.

Passo 02

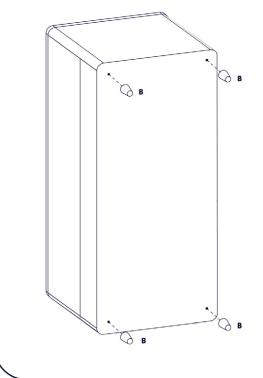

Com o produto na vertical use os parafusos Philips (C) e aperto com a Chave Philips (D) no rodizio da gaveta.

Passo 03

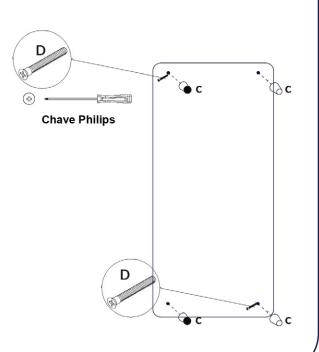

Agora seu produto **Móveis Digital**está pronto para fazer parte do seu dia a dia.

Aproveite todo o **conforto e praticidade** que ele pode oferecer. Não esqueça de recorrer ao manual para futuras manutenções ou ν ciclos de montagem e desmontagem.



Antes de iniciar a montagem, utilize a embalagem para forrar o chão, evitando assim, sujar ou danificar o produto.

