



PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA
CENTRAL DE ATENDIMENTO

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BRILHA UP



LEIA O MANUAL
DE INSTRUÇÕES

FW007484
REV01FEV22

Wap



INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns!

Você acaba de se tornar uma AUTORIDADE EM LIMPEZA!

Você vai descobrir no seu dia-a-dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço. Dê boas vindas a esse verdadeiro parceiro da limpeza.




www.wap.ind.br

Bem-vindo ao mundo WAP!

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Ao abrir a caixa você vai encontrar todo o respeito que a WAP dedica a você. Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos a obra.

1. Botão pulverização
2. Botão liga/desliga
3. Alça Controle
4. Suporte do cabo elétrico
5. Cabo elétrico
6. Encaixe da base
7. Botão liga/desliga principal
8. Indicador luminoso
9. Base principal
10. Suporte da escova
11. Bico de pulverização
12. Luz de Led
13. Tampa do reservatório de água
14. Extensão telescópica
15. Botão de liberação da extensão
16. Acessório para limpeza abrasiva (VERDE) (2x)
17. Acessório para polimento (BRANCO) (2x)
18. Acessório para limpeza leve (ROSA) (2x)
19. Kit copo dosador e funil
20. Pilhas AAA (2x) - **NÃO INCLUSO**

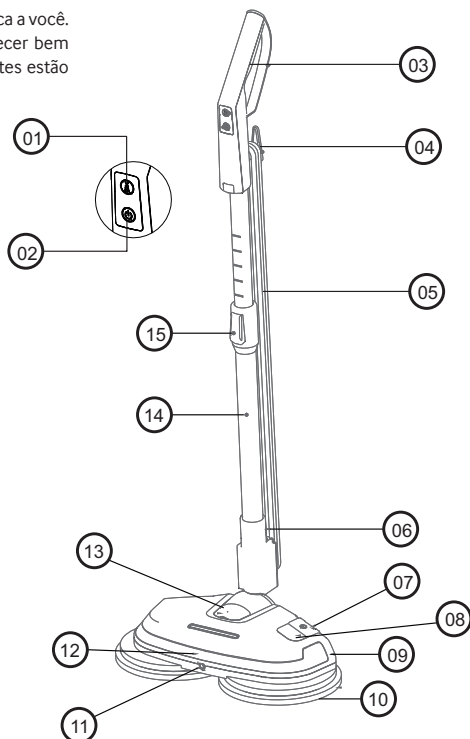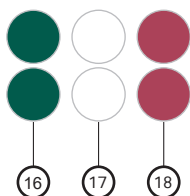

**DADOS TÉCNICOS**

Potência Elétrica (W)	85
Capacidade Recipiente (ml)	200
Velocidade de rotação das escovas (rpm)	230
Vazão de água (ml/seg)	7
Comprimento do Cabo Elétrico (m)	5
Peso Líquido (kg)	3,16
Dimensões do Produto Montado (C x L x A) (cm)	40 x 24,5 x 127

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. Uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga, danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

NORMAS APLICADAS

IEC 60335-1	Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.
IEC 60335-2-10	Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 2: requisitos particulares para máquinas de tratamento de pisos e lavagem com água.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES / INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

LEGENDA:

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.



ATENÇÃO!

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.



PERIGO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes da utilização	Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
	Antes de ligar seu produto, inspecione-o com cuidado. No caso de encontrar algum defeito, não ligue o equipamento e entre em contato com seu distribuidor.
	Antes de utilizar seu equipamento, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do produto.
	Antes de operar o equipamento, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga. O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e estável.
	O produto foi projetado apenas para uso doméstico. Não o deixe exposto à chuva.

Durante a utilização	Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
	Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
	Nunca deixe o produto ligado sem supervisão.
	Nunca se afaste do equipamento enquanto este estiver ligado.
	Nunca utilize o cabo elétrico para arrastar ou puxar o produto.
	Não deixe o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.
	Nunca opere este equipamento em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos.
	Não deixe o produto em funcionamento sem supervisão. É necessário que o funcionamento seja supervisionado principalmente quando o produto é ligado perto de crianças. Não permita que esse seja usado como brinquedo.

Durante a utilização	Mantenha o seu aparelho distante de superfícies aquecidas.
	Não opere o produto quando essa estiver com o cabo danificado; mantenha os pés e todas as partes do corpo distantes das escovas rotatórias.
	Utilize sempre peças e acessórios originais do produto.
	Não deixe animais próximos durante a operação.
	Não opere o produto sem as escovas de limpeza.
	Não coloque mais solução de limpeza do que a capacidade máxima informada neste manual de instruções.
	Quando for movimentar o produto, desligue-o antecipadamente.
	Não opere o seu produto sob locais chuvosos e/ou molhados.
	Nunca pise sobre a base principal do produto, a fim de evitar sobre carga e danificar o seu equipamento.
	Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do produto.
	Use o equipamento somente para os propósitos descritos neste manual. É vedado o uso para outras finalidades.
	O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o equipamento a chuva ou respingos e guarde-o sempre em um local seco.
	Sempre use o equipamento em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua as entradas de ar.
	Em caso de acidente ou quebra, desligue o equipamento imediatamente.
	Não trabalhe com o equipamento desequilibrado.
	Em função do motor utilizado neste equipamento, é possível que nas primeiras utilizações perceba-se um odor característico de verniz (utilizado para a isolamento do mesmo) devido ao aquecimento.
	Procure utilizar a alça para movimentar o equipamento,
	Não force o movimento quando enroscar em algum objeto.
	Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
	Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado WAP ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.	
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.	
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.	
Conecte o produto em uma tomada adequada e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e / ou mau contato na tomada.	
O produto pode ser utilizado de forma contínua por no máximo 1 hora, após esta duração o aparelho deverá ser desligado por 30 minutos em ambiente ventilado para o seu resfriamento	
Sobre reparo, limpeza e manutenção	Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza / manutenção.
	Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas na rede de Serviços Autorizados WAP.
	Desligue o produto da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza e ao substituir peças.
	Nunca limpe o equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza.
	Desconecte todos os acessórios antes de iniciar a limpeza.
	Esvazie os recipientes sempre antes de guardar o equipamento.
	Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente umedecido em água e detergente neutro.

Sobre reparo,
limpeza e
manutenção

Mantenha o produto em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e / ou explosivos.

Guarde o produto em um local seco. Não exponha o produto em temperaturas muito frias.



ATENÇÃO!


Este aparelho não é adequado ao trabalho em superfícies que liberem substâncias sólidas ou líquidas nocivas à saúde. Não opere a máquina sobre escadas ou degraus.




ATENÇÃO!

O produto pode ser utilizado de forma contínua por no máximo 1 hora, após esta duração o aparelho deverá ser desligado por 30 minutos em ambiente ventilado para o seu resfriamento.


MONTANDO / PREPARANDO O SEU PRODUTO

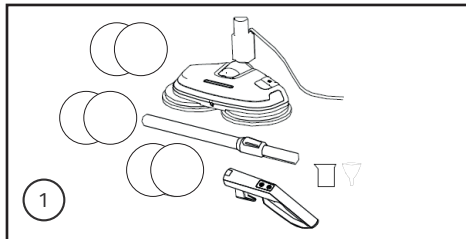


1. Retire o produto, componentes e seus acessórios cuidadosamente da embalagem.

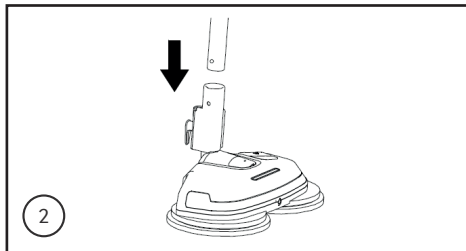


2. Encaixe a extremidade do tubo telescópico na base do equipamento, pressione o botão trava e empurre até que ele seja posicionado no local de travamento. Você ouvirá um clique após o mesmo ser encaixado. Puxe com força para certificar se o encaixe foi realizado corretamente.

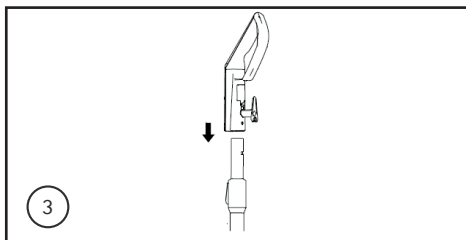


3. Encaixe a alça na extensão telescópica, pressione o botão trava e empurre até que ela seja posicionada no local correto de travamento. Ao encaixar bem, você ouvirá um clique, após a conexão, puxe com força para certificar que o encaixe está bem fixado.

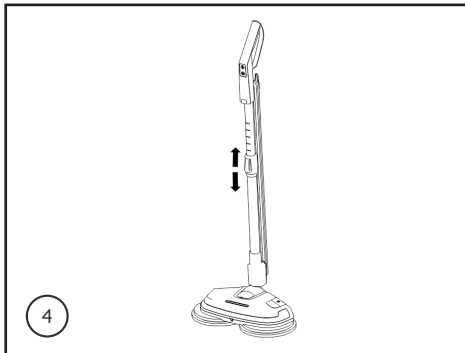

4. Ajuste a extensão telescópica para ficar na altura desejada.

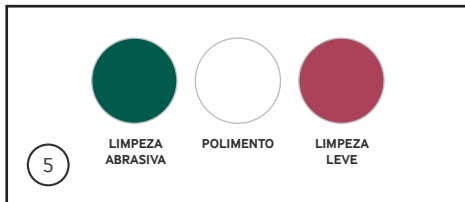


5. Identifique qual dos acessórios será utilizado na limpeza. Siga as indicações de uso conforme descrição.

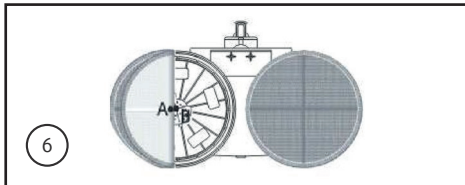


6. Centralize-os no disco rotativo com a face de velcro sempre direcionada para o disco. Após centralizado, pressione para fixá-lo.


MONTANDO / PREPARANDO O SEU PRODUTO

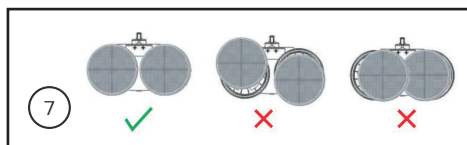

7. A instalação dos acessórios de limpeza deverá ser realizada corretamente conforme ilustração a fim de evitar danos durante a utilização.

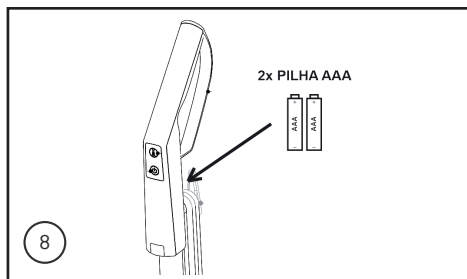

8. Inserir duas pilhas no controle/alça do produto (as pilhas não acompanham o produto), a fim de permitir o acionamento do sistema de comunicação infravermelho com a base do equipamento.

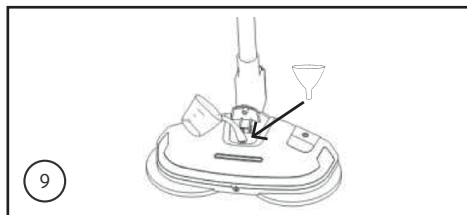

9. Abra a tampa do reservatório do produto e utilize o copo dosador e o funil para despejar água ou a solução de limpeza a ser utilizada, a capacidade máxima de armazenamento é 200 ml.



ATENÇÃO!

O produto foi projetado para pulverizar líquidos e soluções de limpeza não agressivas. A utilização de agentes químicos de limpeza impróprios e não recomendados compromete os componentes do produto acarretando a perda de garantia.

IMPORTANTE



Antes de iniciar a limpeza, verifique se a superfície onde será encerada ou limpa possuem objetos e sujeiras que poderão impactar durante a operação ou causar acidentes.

UTILIZANDO O SEU PRODUTO



ATENÇÃO!

Não utilizar em tapetes e carpetes.



ATENÇÃO!

Cuidado para não deslizar sobre os pisos encerados, eles tornam-se muito lisos durante o processo. Utilize apenas os produtos adequados para pisos, outros polidores inapropriados podem deixar o piso perigosamente deslizante.



ATENÇÃO!

Não limpe ou faça o polimento no mesmo local durante muito tempo pois pode danificar o piso.




ATENÇÃO!


Para superfícies com grau de sujeira elevada e/ou partículas maiores visíveis, recomenda-se fazer uma aspiração ou varrer o local antes da limpeza. A preparação do piso diminui as chances de riscos e melhora o resultado da limpeza.




UTILIZANDO O SEU PRODUTO

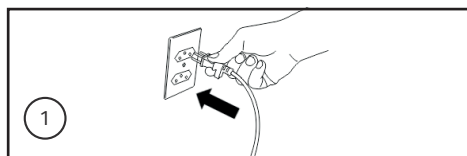

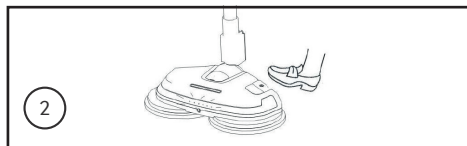

1. Insira o plugue na rede elétrica conforme a tensão elétrica indicada na etiqueta do aparelho.

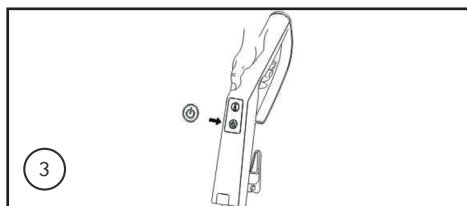

2. Pise no pedal da base para ligar o seu aparelho, em seguida acenderá um LED indicativo.





3. Segure firme na alça e pressione o botão  no controle da alça para iniciar a limpeza. Para desligar pressione o botão  novamente.



ATENÇÃO!

Ao desligar o produto, lembre-se de desligar na alça e também no pedal da base.

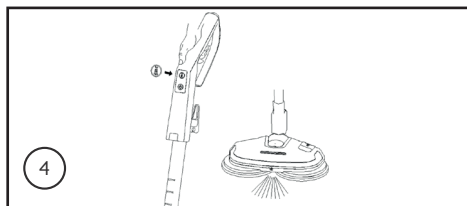

4. Após ter ligado o seu produto, pressione  no controle da alça para pulverizar a solução de limpeza sobre a superfície que está sendo limpa.


UTILIZANDO EM DIVERSOS TIPOS DE PISOS

Esfregando/ Limpando pisos

- Utilize a escova de limpeza mais apropriada (normal ou abrasiva) para esfregar a sujeira na superfície.
- Cuidado para não riscar o piso se a sujeira pesada ficar presa na escova.
- Mova o produto lentamente sobre a superfície para desprender a sujeira.

Polindo com cera

- Limpe o piso antes de adicionar a cera escolhida.
- Aplique a cera utilizando um pano, este aparelho não foi projetado para espalhar e/ou pulverizar cera líquida ou em pasta.
- Uma vez que a cera estiver seca no piso, use a escova branca para polir.
- Mantenha a escova polidora em movimento. Não pare em apenas um lugar durante muito tempo pois poderá comprometer os resultados do trabalho.
- Movimente o produto a cada 1 minuto toda a vez que encerrar uma área de 1 m², seguindo o diagrama abaixo.

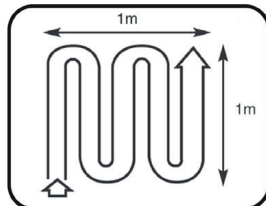

- Finalize a operação de polimento utilizando o acessório rosa indicado para limpeza geral e acabamento.



ATENÇÃO!

Este aparelho não foi projetado para espalhar e/ou pulverizar cera líquida ou em pasta.


Produtos para tratamento de pisos

- Sempre leia e siga o manual de instruções dos fabricantes de produtos para tratamento de pisos.
- Aplique os produtos de tratamento diretamente no piso, a não ser que as instruções indiquem outro procedimento.


LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO



LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS

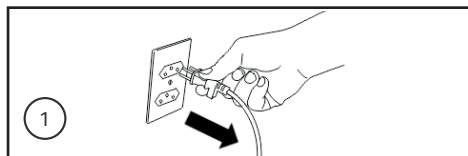

1. Sempre retire o produto da tomada antes de trocar as escovas.

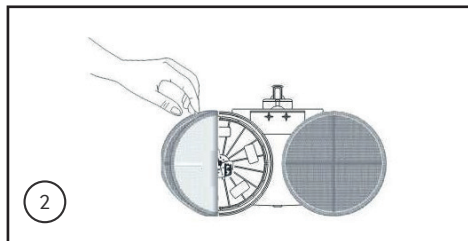


2. Remova os acessórios do disco rotativo puxando-os com a mão. Depois realize a troca com o acessório escolhido.


3. Quando finalizar a limpeza, remova os acessórios do disco rotativo e lave-os sob água corrente, se necessário utilize detergente neutro para auxiliar na limpeza. Apenas recoloque-os para trabalhos a seco após a mesma estar completamente seca.

4. Caso os acessórios de limpeza estejam desgastados, procure um serviço autorizado WAP mais próximo ou acesse nossa loja online através do endereço loja.wap.ind.br para substituição.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO (QUANDO UTILIZADO COM SOLUÇÕES QUÍMICAS DE LIMPEZA)

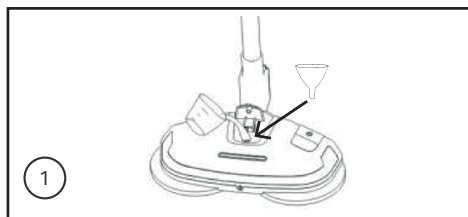

1. Caso for utilizado agentes químicos durante o processo de limpeza, realize a lavagem do sistema spray. Insira 50 ml de água limpa no reservatório com o auxílio do funil e do copo dosador.

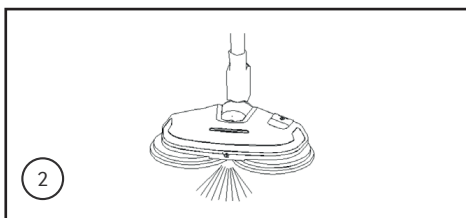

2. Pulverize a água para fazer o enxague do reservatório. Siga as etapas 1, 2 e 4 descritas na instrução "UTILIZANDO O SEU PRODUTO".

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- O cabo elétrico poderá ser armazenado no suporte do cabo elétrico, localizado na extremidade superior e inferior da extensão telescópica.
- Todas as escovas e acessórios devem ser lavados antes de realizar o armazenamento.
- Todas as escovas podem ser lavadas sob torneira com água morna e detergente neutro.
- O corpo do produto não pode ser lavado em água e deve ser limpo com um pano úmido.

! ATENÇÃO!

O produto pode ser utilizado de forma contínua por no máximo 1 hora, após esta duração o aparelho deverá ser desligado por 30 minutos em ambiente ventilado para o seu resfriamento.

NOTA

O motor do seu produto é equipado com um termostato, o qual poderá desligar automaticamente no caso de um possível superaquecimento. Se isso ocorrer, proceda da seguinte forma:

1. Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe o produto esfriar por no mínimo 30 minutos.
2. Quando o produto estiver frio, insira novamente o plugue na tomada, ligue o aparelho e continue a sua operação.



SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto desliga durante o uso	Superaquecimento do motor	Aguarde ele esfriar por 1 hora e ligue novamente o seu produto
O produto não funciona ou o motor para repentinamente	Botão Liga / Desliga está desligado	Pressione o botão Liga / Desliga.
	Botão liga/desliga de limpeza rotativa do controle infravermelho não foi acionado	Pressione o botão liga/desliga do controle infravermelho
	Verifique a tensão da rede elétrica	Conectar o produto em uma rede adequada.
	Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido	Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido.
	Fusíveis da rede com defeito	Verifique os fusíveis da sua rede e acione o interruptor novamente.
	Tomada da rede com problema	Verificar se a tomada está operando normalmente com outro equipamento elétrico
	Alça controle está sem pilha	Insira 2 pilhas AAA no controle infravermelho para acionar as funções de pulverização e limpeza com escovas
Produto não está pulverizando água ou solução limpante contida no recipiente	Botão liga/desliga de pulverização do controle infravermelho não foi acionado	Acione o botão liga/desliga de pulverização do controle infravermelho.
	Recipiente de água vazio	Encha o recipiente com água limpa
Alguns dos discos rotativos não estão girando	Produto foi utilizado em uma superfície inadequada não recomendada	Procure um serviço autorizado Wap para a verificação da anomalia detectada.
Escovas estão saindo ou não fixando no suporte	Velcro de fixação muito gasto	Procure um serviço autorizado Wap para fazer a aquisição de novas escovas de limpeza
	Escovas de limpeza mal posicionadas e fixadas no suporte do disco	Fixe as escovas de limpeza seguindo as instruções do manual de operação fornecido juntamente com o seu produto

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.

TERMOS DE GARANTIA



A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe de:

Garantia legal: 3 meses

Garantia contratual: 9 meses

Garantia total: 12 meses

1.1. Garantia legal

Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

B) Condições gerais da garantia

1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto. Nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), acontecerão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente, e se possível acompanhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.



RECICLAGEM DO PRODUTO

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.





VOCÊ ACABA DE SE TORNAR UMA AUTORIDADE EM LIMPEZA!



CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br

Wap

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362