

Este manual orienta e montagem completa do **KIT ESTANTE GAVETEIRO 21/7**, e guia passo a passo as fixações e encaixes necessários para o perfeito funcionamento do produto.

FERRAMENTAS E MATERIAIS

Você vai precisar...



Check-List


ID	- QTD	DESCRÍÇÃO
01	- 01	Kit Parafusos 21/7
02	- 04	Chapa Lateral 7
03	- 15	Perfil "U"
04	- 02	Coluna 7 Dianteira
05	- 02	Coluna 7 Traseira
06	- 01	Display 730

MONTAGEM PARTE TRASEIRA

Relação de Materiais

ITEM	- UN	DESCRÍÇÃO	QTD
A	- PC	Coluna Traseira	02
B	- PC	Perfil "U"	08
C	- UN	Parafuso Lentalha	16
D	- UN	Porca Sextavada	16

- 1 - Separe as peças necessárias para montagem desta etapa conforme lista de material ao lado;
- 2 - Fixe 01(um) Perfil 'U' (B) no primeiro furo das 02(duas) Colunas (A) conforme figura acima, não aperte totalmente os parafusos;
- 3 - Pulando 01(um) furo fixe os Perfis 'Z' nas Colunas (A), não aperte totalmente os parafusos;
- 4 - Coloque o conjunto no esquadro e utilizando duas chaves aperte totalmente os parafusos.

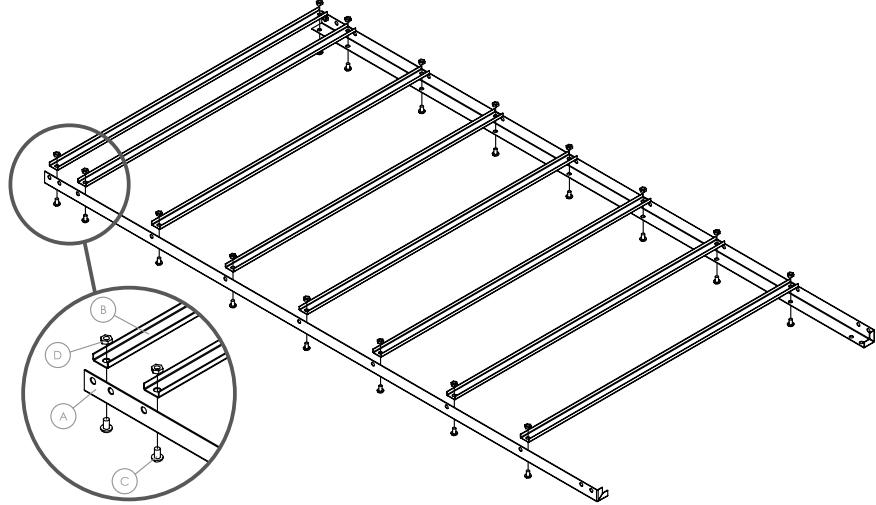


MONTAGEM PARTE DIANTEIRA

Relação de Materiais

ITEM	- UN	DESCRÍÇÃO	QTD
A	- PC	Coluna Dianteira	02
B	- PC	Display	01
C	- PC	Perfil "U"	07
D	- UN	Parafuso Lentalha	18
E	- UN	Porca Sextavada	18

- 1 - Separe as peças necessárias para montagem desta etapa conforme lista de material ao lado;
- 2 - Fixe o Display (B) no primeiro furo das 02(duas) Colunas (A) conforme figura acima, não aperte totalmente os parafusos;
- 3 - Fixe os Perfis 'U' (C) nas Colunas (A), não aperte totalmente os parafusos;
- 4 - Coloque o conjunto no esquadro e utilizando duas chaves aperte totalmente os parafusos.

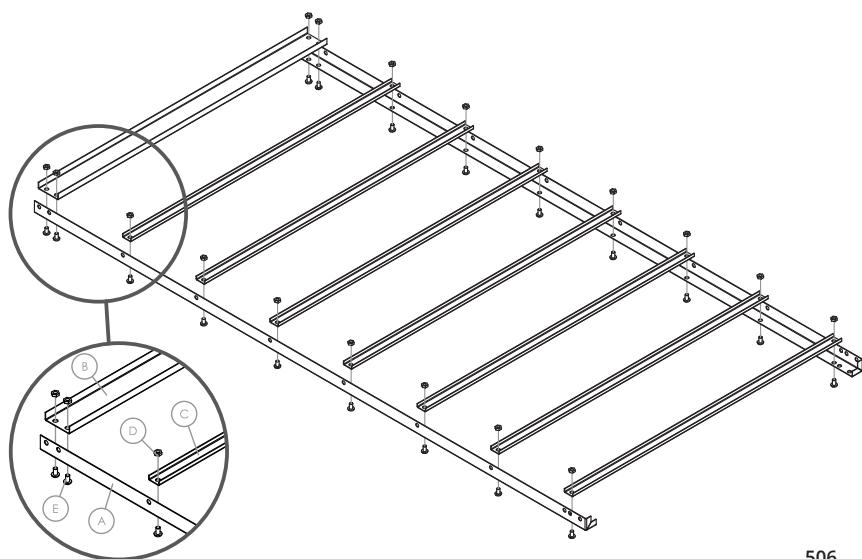


UNIÃO DAS PARTES

1 - Posicione a Parte Traseira e a Parte Dianteira conforme desenho ao lado e utilizando os Parafusos (I) e as Porcas (E) una a Parte Traseira e a Parte Dianteira com as chapas laterais, observe detalhes;

2 - Coloque o conjunto em pé e aperte totalmente os parafusos utilizando as chaves nº 11.

Relação de Materiais

ITEM - UN	DESCRÍÇÃO	QTD
F	- UN Parte Dianteira	01
G	- UN Parte Traseira	01
H	- PC Chapa Lateral 7	04
I	- UN Parafuso Sextavado	16
E	- UN Porca Sextavada	16

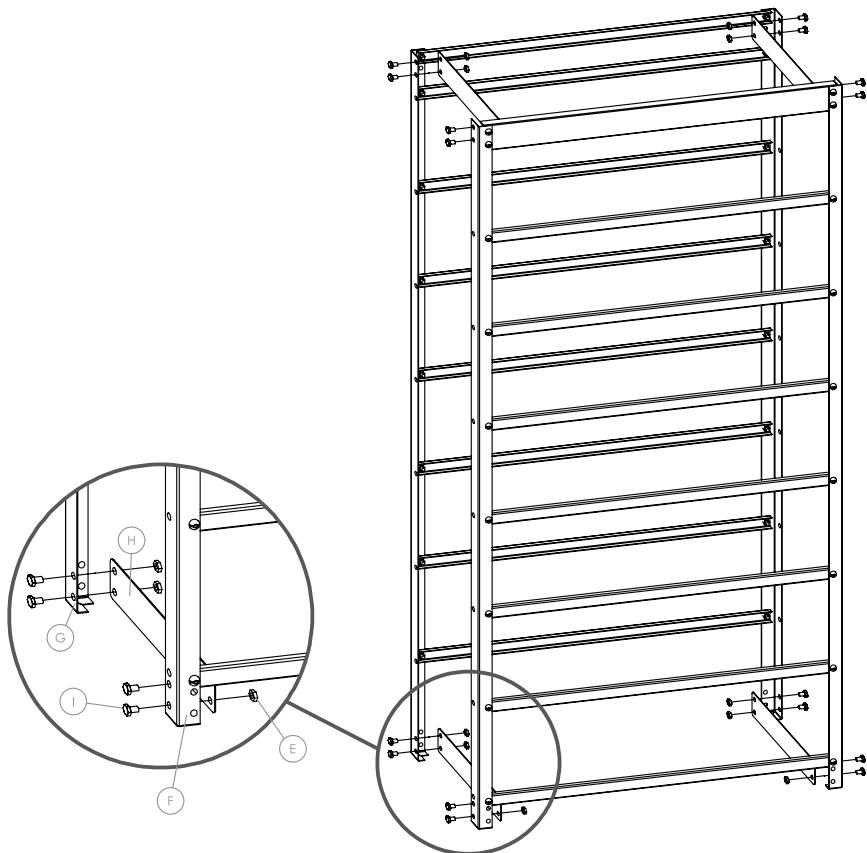

ESTRUTURA COM GAVETAS

Capacidade de Carga por Gaveta nº 7 de 6,0kg (figura 1). As gavetas devem ser posicionadas na estante em linha reta, conforme figura 2 abaixo:

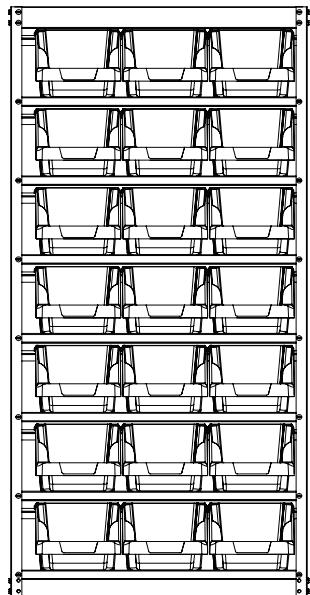


Figura 1

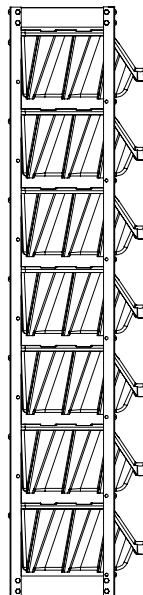


Figura 2