


Monocomando balcão linha Global C 55 e C 57

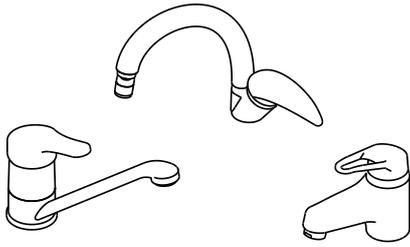

Pressão mínima de trabalho 8 MCA

Meber

Antes de instalar:

Antes de instalar o misturador, lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.

ATENÇÃO! O DIÂMETRO DO FURO DO BALCÃO DEVE SER DE 33MM.

Condições para um bom funcionamento:


1. As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais.
2. A pressão de trabalho é de 8m a 40m de coluna d'água.
3. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.

Instrução de instalação

1. Posicione o monocomando na louça, juntamente com o fuso e o o'ring.
2. Encaixe a arruela de metal e, por fim, fixe o conjunto enroscando a porca de fixação no fuso.

IMPORTANTE.: Ao fixar o conjunto, certifique-se de que a arruela de metal não obstrua os orifícios de engate dos flexíveis. (Fig.1)

Fig.1

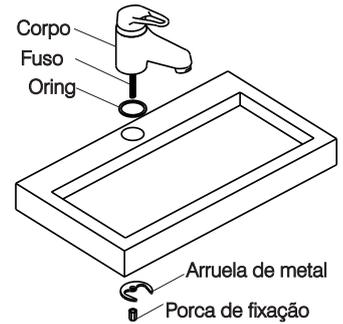

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br


3. Após o monocomando ser fixado corretamente na louça, enrosque os flexíveis no monocomando, **dando o aperto com a mão**, conforme Fig. 2. **NÃO USE CHAVE OU QUALQUER OUTRA FERRAMENTA, E TOME CUIDADO PARA NÃO TORCÊ-LOS.**

Fig.2



4. Por fim, enrosque os niples nas conexões na parede e conecte as porcas de rosca fêmea dos flexíveis aos niples. **Tomando cuidado para não torcer os flexíveis.** (Fig.3)

Fig. 3

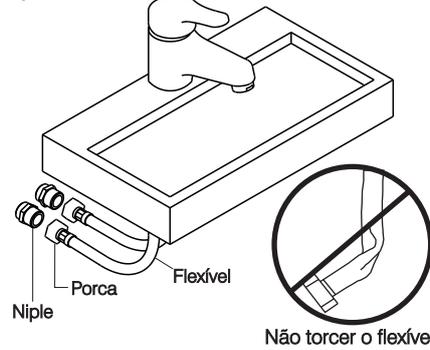

Procedimento para limpeza do arejador

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo;
- Monte-o novamente.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto, apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.