



Accesse o passo a passo de instalação através do QR code, utilizando a câmera do seu celular,


ou pelo site:

brastemp.com.br/eletrodomesticos/secadora-frontal


PROGRAME A SECADORA

- 1 LIGUE A SECADORA**
pressionando o botão LIGAR / DESLIGAR
- 2 ESCOLHA O CICLO**
entre as 12 opções no seletor touch
- 3 INICIE A SECADORA**
pressionando o botão INICIAR / PAUSAR por 3 s

Aguarde o fim da contagem regressiva.

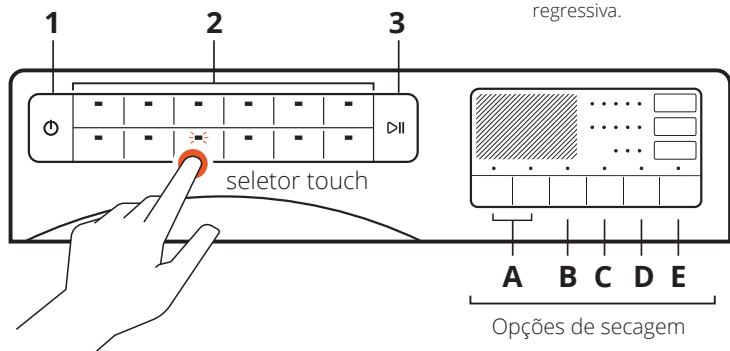

OPÇÕES DE SECAGEM

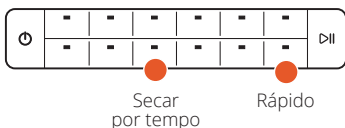

A

MENOS / MAIS TEMPO

Utilize essa função para diminuir ou aumentar o tempo de secagem.

Nota: Essa função está disponível somente para os ciclos:

- Secar por Tempo
- Rápido

B

REVITALIZAR COM VAPOR

Utilize para reduzir **rugos** e **odores**. O tempo de ciclo varia, dependendo da quantidade de roupas.

Nota: Este é uma ciclo independente e não precisa de uma combinação com nenhum outro ciclo para ser utilizado.

C

AVISO SEMI-SECO

A secadora **emite alertas** quando as roupas estiverem úmidas, mas não completamente secas.

Dica: Essa função permite a retirada de itens que você deseja pendurar ou passar a ferro ainda úmidos.

D

REDUZIR ESTÁTICA


Adiciona uma pequena quantidade de umidade reduzindo a eletricidade estática e facilitando o manuseio das roupas após a secagem.

E

ECOBOOST

Proporciona economia de energia ajustando a temperatura para um nível ligeiramente mais baixo.

Nota: Essa função está disponível somente para o ciclo **Dia a Dia**.

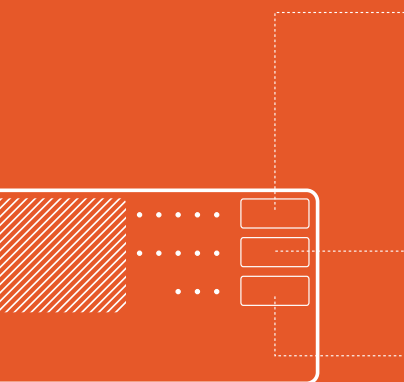

Temperatura

Selecione uma temperatura de secagem com base no tipo de roupa. Siga as instruções da etiqueta da roupa.

Nota: Essa função está disponível para os ciclos **Secar por Tempo** ou **Rápido**

Nível de Secagem

Ajusta o nível de secagem

Proteção Antivincos

Após o término da secagem, movimenta as roupas de forma gentil reduzindo vincos.

Dica: Selecione **+Vapor** para melhor performance.

FASES DE SECAGEM

Sensor

Indica que o sensor de umidade está executando uma leitura das roupas adicionadas na secadora.

Secar

A secagem está em execução.

Úmido

Mostra que a carga está parcialmente seca e itens que você deseja pendurar ou passar a ferro ainda úmidos podem ser removidos.

Esfria

A secadora terminou de secar e está resfriando e reduzindo rugas.



AVISO CHECAR VENTILAÇÃO

Durante a fase Sensor, no início do ciclo, o aviso Checar Vent acenderá se uma ventilação bloqueada ou problema de baixo fluxo de ar forem detectados.

Consulte o Manual do Usuário para dicas sobre como melhorar o seu sistema de Fluxo de Ar.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM A SECADORA

Limpe o filtro de fiapos regularmente



Acesse o filtro pelo interior da porta

BRASTEMP