

CENTRÍFUGA DE ROUPAS

Mobi

MANUAL DO USUÁRIO



ÍNDICE

COMPONENTES	02
PAINEL DE CONTROLE	03
DIRETRIZES DE SEGURANÇA	04
INSTALAÇÃO	05
LIMPEZA	05
UTILIZAÇÃO	06
FAQ	07
CERTIFICADO DE GARANTIA	10

Modelo	CR-MB127	CR-MB220
Voltagem	127V	220V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Potência	200W	200W
Capacidade (kg)	5 kg *	5 kg *

*roupa seca

DADOS TÉCNICOS

Dimensão do produto:

Altura: 77 cm

Largura: 43 cm

Comprimento: 44 cm

Peso: 8,4 kg

Dimensão da caixa:

Altura: 78 cm

Largura: 44 cm



Comprimento: 45 cm

Peso: 9,8 kg

COMPONENTES




01. Painel de Controle;
02. Alças de Transporte;
03. Entrada de Água;
04. Pés;
05. Tampa externa;
06. Tampa interna;
07. Mangueira de dreno;
08. Fio de energia;
09. Tampa pressionadora;

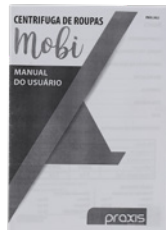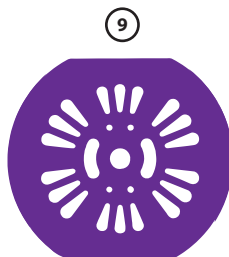

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas. Cores e detalhes de alguns produtos podem variar de acordo com o lote adquirido.

PAINEL DE CONTROLE

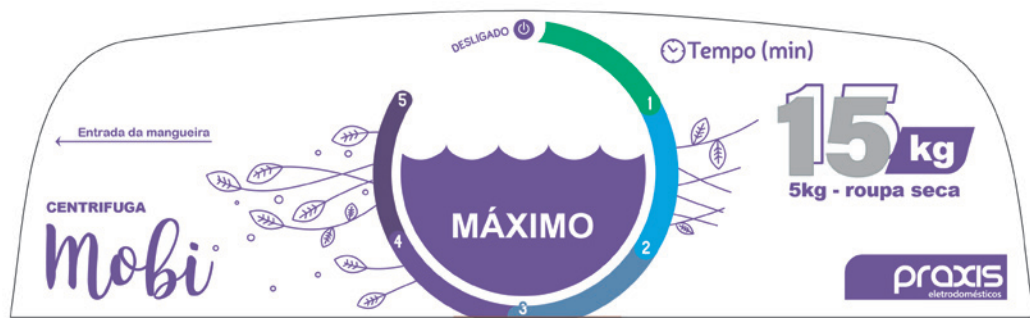

NOTA IMPORTANTE

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por, pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.



Diretrizes Gerais de Segurança

1. Leia o manual do usuário antes de operar este equipamento.
2. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe o equipamento na água ou use-o em condições úmidas.
3. Ao conectar ou desconectar um cabo de alimentação, segure-o pelo plugue. Nunca puxe pelo cabo.
4. Não opere o equipamento com cabo de alimentação danificado.
5. Verifique a voltagem disponível em sua casa e certifique-se de que corresponde a voltagem mencionada no seu aparelho antes de ligá-lo.
6. Não tente reparar a unidade em caso de mau funcionamento. Sempre leve-o a um centro de serviço autorizado ou entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).
7. Sempre mantenha a unidade em uma superfície seca e plana.
8. Não use quaisquer acessórios que não sejam fornecidos ou especificado pelo fabricante.
9. Sempre desligue a unidade da fonte de alimentação durante tempestades e/ou temporais ou quando a unidade não for usada por um longo período de tempo.
10. Nunca deixe a unidade sem supervisão durante a operação, especialmente quando crianças estão por perto.
11. Todos os equipamentos são apenas para uso doméstico. Não use para objetivos comerciais.
12. Todos os aparelhos e equipamentos são projetados para uso interno.
13. Não conecte o equipamento a um cabo de extensão ou múltiplo adaptador de meia. Sempre conecte a unidade à tomada principal. Isto é para evitar curtos-circuitos que podem encurtar a vida da unidade.
14. Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou superfície de trabalho, uma vez que uma borda afiada pode danificar o cabo durante um longo período de tempo. Evite dobrá-lo e permitir contato com superfícies quentes.
15. As unidades podem ser limpas com um pano úmido e imediatamente enxugada (com pano seco). Não use detergentes ou agentes de limpeza químicos para limpar a unidade. Isso vai prevenir e prolongar a vida útil do aparelho.
16. É imprescindível que a quantidade de roupas secas na máquina não ultrapasse o limite permitido de 5 kg de material têxtil, ou 15 kg de material úmido.

INSTALAÇÃO


Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a embalagem e retirar o equipamento e seus acessórios com cuidado.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana, lisa, seco e arrejado.
3. O espaço mínimo para parede é de 5cm afim de evitar ruídos indesejáveis.

LIMPEZA



Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.

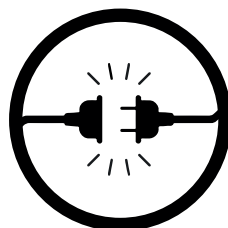

- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos . Secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio.

NOTA

A secagem não é adequada para roupas ou produtos feitos de edredom. Se ocorrer algum ruído ou vibração durante a operação, abra a tampa da máquina e coloque as roupas uniformemente, depois reinicie a máquina. Enquanto o cesto não parar de girar não abra a tampa afim de evitar acidentes. Se a máquina não estiver funcionando corretamente ou estiver com problemas, entre em contato com o nosso SAC.

UTILIZAÇÃO

Ligue a máquina colocando seu cabo de alimentação na tomada certifique se a conexão com esgoto ou recipiente de preparação estão conectados e com as entradas e saídas livres.

Abra a tampa da Centrífuga e a tampa de segurança. Coloque as roupas lavadas uniformemente no cesto e coloque sobre a roupa a tampa pressionadora.

Feche a tampa de segurança e a tampa da centrífuga, ligue girando o botão no tempo necessário para a quantidade de roupas. O tempo de secagem é escolhido de acordo com os diferentes materiais. (ver tabela abaixo).

Para o enxágue é necessário conectar uma mangueira à entrada de água (mangueira não inclusa) e abrir todo o fluxo de água enquanto a centrífuga estiver em funcionamento afim de remover todos os produtos das roupas corretamente. **Nota:** a mangueira de dreno deve estar no **nível do piso**, pois o equipamento não pode encher de água.

TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO	
ROUPAS FINAS	1 minuto
LINGERIE E TRICOT	1~2 minutos
LÃS	2~3 minutos
COLCHAS E TOALHAS	2~5 minutos

FAQ

PROBLEMA	CAUSA	MÉTODO DE ELIMINAÇÃO
Máquina não funciona	Sem energia	Inicie a operação depois que a energia estiver disponível
	Tomada mau inserida	Insira a tomada na linha de energia
	Botão de tempo desligado	Ligue o interruptor de tempo
	A tampa da máquina não está fechada corretamente.	Feche a tampa corretamente
	Interruptor de segurança com mau contato.	Ajuste o ponto de contato
	A corda do freio está muito apertada, fazendo com que o eixo da articulação fique preso	Ajuste o cordão para evitar que a fatia do freio saia
A vibração é muito forte	Roupas não estão uniformemente divididas	Realocar roupas uniformemente
	Provavelmente tem roupas entre a cuba e corpo da máquina.	Com a máquina fora da tomada, retire as roupas entre a cuba e o corpo da máquina.
	A máquina não está em área plana.	Coloque a máquina em terreno plano e sólido
	O cano de esgoto não está abaixo de 20cm do solo, o que causou muita água entre a cuba e o corpo da máquina.	Abaixar cano de esgoto(nível do solo)
Máquina não está com velocidade reduzida	Excesso de roupas	Reduza a quantidade de roupas
Barulho estranho	A máquina esta sem a tampa de proteção do cano de esgoto	Coloque a tampa do cano de esgoto
Drenagem	A saída do tubo de drenagem esta 20 cm acima do solo	Coloque o tubo de esgoto mais baixo (nível do solo)
	Tubo com resíduos ou objetos estranhos	Retirar objetos e/ou resíduos(fiapos, moedas, papeis, etc.)

NOTA

Há aberturas na parte inferior, verificar se há corpo estranho quando não bloqueado.

Se verificar que o cabo de energia, botão, corpo ou qualquer parte do equipamento estiver danificada, não operar o equipamento e entrar em contato com nosso SAC para não oferecer risco em sua operação.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual do Usuário para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação, com validade a partir da data impressa na nota fiscal de compra.

TERMOS DA GARANTIA:

- Acessórios tem garantia legal de 90 dias contra defeitos de fabricação (Não cobrimos trocas por desgaste natural).
- O eletroportátil terá a garantia legal de 90 dias e uma garantia adicional 275 dias, totalizando 1 ano.
- Quaisquer garantias adicionais adquiridas na loja no ato da compra, serão de responsabilidade exclusiva da loja, sem vínculo algum com a PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS e sua rede de assistência técnica.
- Por se tratar de um eletroportátil, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor, até o posto autorizado mais próximo (não haverá atendimento domiciliar). A relação de postos autorizados está disponível através do site WWW.PRAXISELETRODOMESTICOS.COM.BR ou através do SAC (12) 2125 1859 (atendimento em horário comercial de segunda a quinta das 8h às 17h e sexta-feira das 8h às 16h, exceto feriados).

O compromisso de garantia cessará caso:

- fique comprovado que o produto foi adulterado ou consertado fora de assistência técnica autorizada;
- ocorra a utilização de peça ou componente não original;
- o produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado;
- o defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual;
- danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.);
- o produto seja utilizado para fins não domésticos;
- não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual;
- ausência ou adulteração do número de série.

SAC

12 2125 1859

sac@praxiseletrodomesticos.com.br



308.880.000.05