

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR O PRODUTO

IMPORTANTE:

Para melhor efeito visual, só ligue o produto em ambientes fechados, com baixa luminosidade ou em ambientes abertos no período noturno.

AVISOS PRÉVIOS:

1. O projetor DECORLASER WINDOW MAGIC é de uso exclusivamente interno. Não tente usá-lo em ambientes externos.

2. Não use em ambiente interno com alto teor de umidade.


3. Não guarde e não use esse produto perto de fontes de calor ou fogo.

4. Sempre o coloque em operação em locais arejados e se certifique que não há obstrução nas aberturas do projetor.

5. Use somente o adaptador de energia que acompanha o projetor DECORLASER WINDOW MAGIC. O uso de um adaptador de outro dispositivo pode gerar risco de incêndio ou danos no aparelho.

6. Desconecte o projetor da tomada ao sair de casa e, também, ao ir dormir à noite. Nunca deixe o projetor trabalhando "desacompanhado".

7. Esse é um produto elétrico, não é um brinquedo. Para prevenir de fogo, queimaduras, danos pessoais e choques elétricos, deixe o projetor DECORLASER WINDOW MAGIC longe do alcance de crianças.

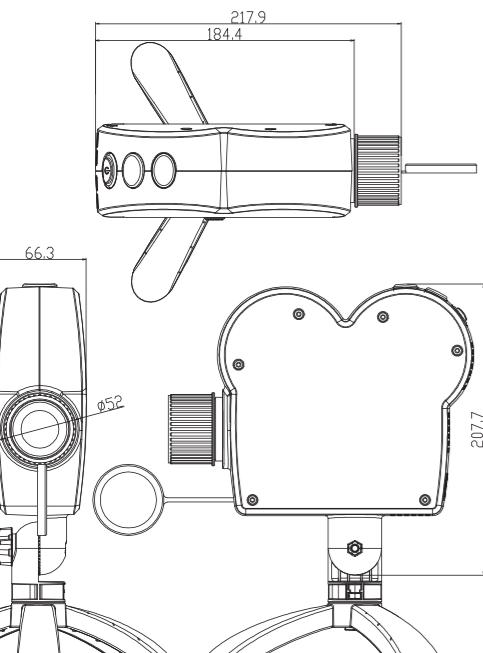

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Potência total: 12W

Tensão de entrada: 12V DC*

Acompanha adaptador bivolt (100-240V AC, 60Hz)

Índice de proteção: IP20

Material da carcaça: Polímero sintético


Validade: Indeterminado/ Produto não perecível

PRECAUÇÕES:

- Não utilizar em ambientes que causem aquecimento da luminária acima de 45°C.
- Verifique sempre a tensão antes de instalar.
- Desligar a energia ao remover ou instalar.
- Reator/Driver/Adaptador não são reutilizáveis.
- O adaptador não deve ser exposta ao tempo, água ou umidade.
- Se a luminária estiver quebrada ou danificada, não tente repará-la ou modificar o sistema.
- Este produto está garantido contra defeitos de fabricação mediante a apresentação da nota fiscal.
- Dependendo do uso e condições de preservação, isolamento, umidade do ambiente pode acelerar o desgaste dos slides.

DECORLASER WINDOW MAGIC

Projeto
iluminação decorativa

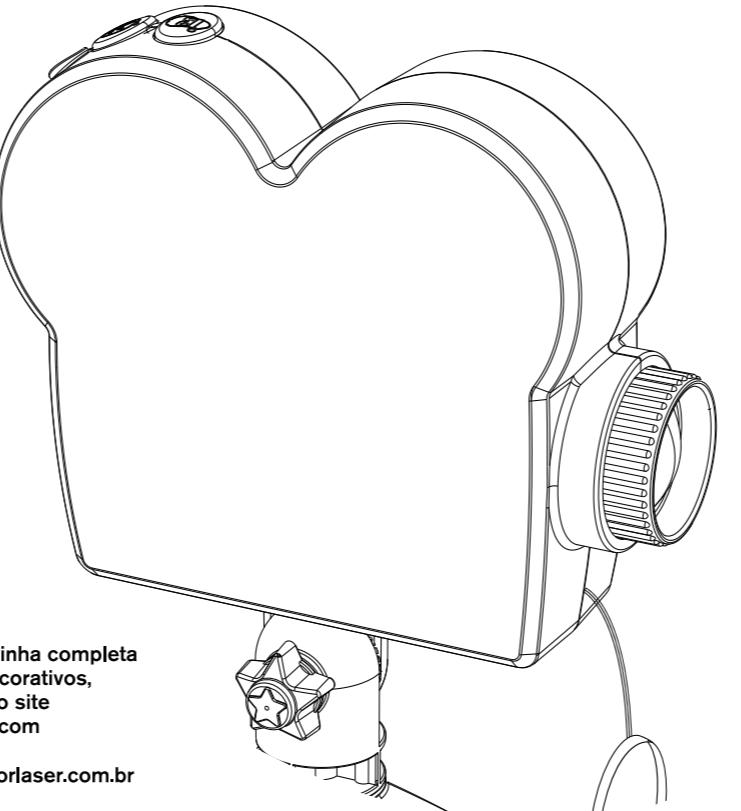

Conheça nossa linha completa
de projetores decorativos,
acessando nosso site
www.decorlaser.com

decorlaser@decorlaser.com.br

REDES SOCIAIS:

@DECORLASERPROJETORES

DECLARAÇÃO

Os projetores DECORLASER foram submetidos a testes de qualidade na fábrica.



Cabe ao usuário seguir rigorosamente os avisos e as instruções.

O uso indevido que resultar em danos ao produto não é coberto pela garantia da empresa.

Em caso de dúvidas, ligue no número do SAC: (11) 3564-7574,
ou entre em contato pelo e-mail decorlaser@decorlaser.com.br

DECORLASER WINDOW MAGIC

Projeto
iluminação decorativa

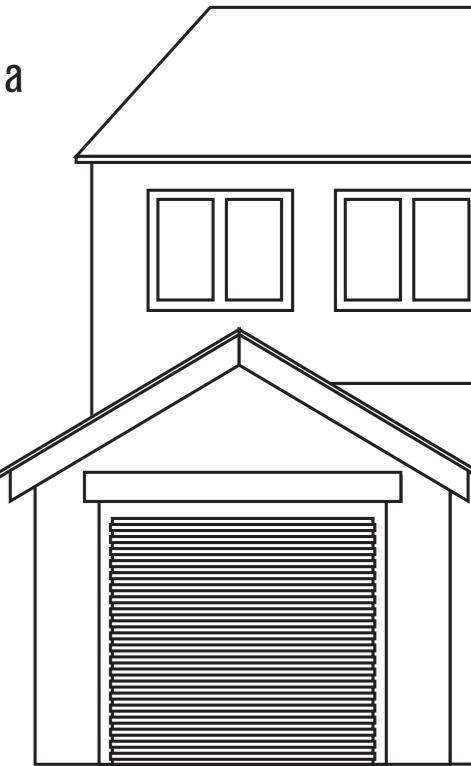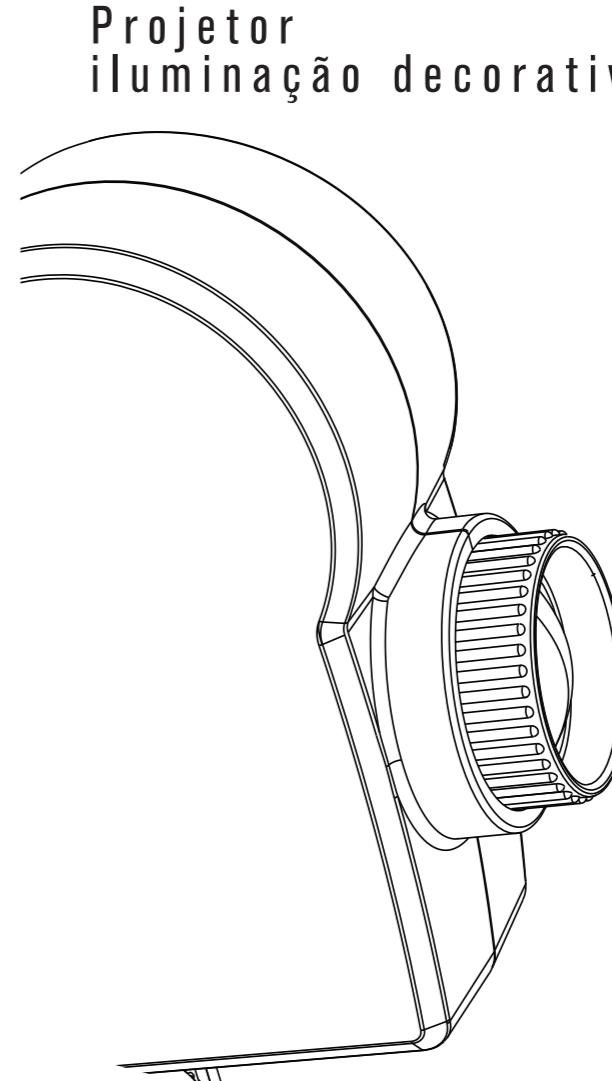

Conheça nossa linha completa de projetores decorativos DECORLASER.

@DECORLASERPROJETORES

DECORLASER

WINDOW MAGIC


Projetor
iluminação decorativa

MANUAL DE USO

Obrigado por adquirir os produtos da marca DECORLASER.
Este manual contém instruções e conselhos de segurança importantes ao usuário.
Siga-o corretamente ao operar o produto, a fim de evitar danos por uso indevido.

PEÇAS


- A Projetor WINDOW MAGIC
- B Botão que aciona os filmes de Natal
- C Botão que aciona os filmes de Halloween
- D Botão de Liga-Desliga (vertical e horizontal)
- E Adaptador de energia (Bivolt)
- F 4X6Tela branca translúcida
- G Adesivos
- H Base tripé
- I Ajuste do ângulo da projeção
- J Lentes
- L Protetor da lente

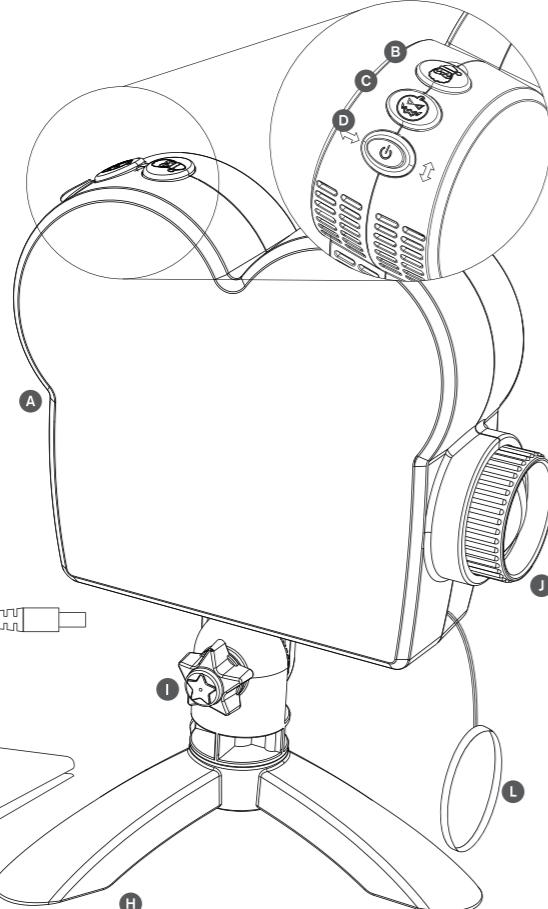


A PROJETOR DECORLASER WINDOW MAGIC:
Projeta pequenos filmes pré-definidos no aparelho.
6 opções para Natal/ 6 opções para Halloween.

CONFIGURAÇÃO DA PROTEÇÃO DE TELA BRANCA TRANSLÚCIDA:

1. Escolha a janela de vidro que pretende projetar os vídeos. Note que os vídeos podem ser projetados tanto na horizontal, como na vertical.

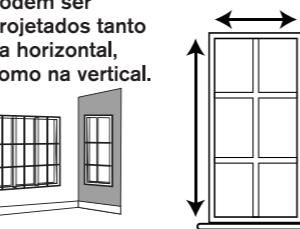




2. Meça a altura e a largura da janela desejada.

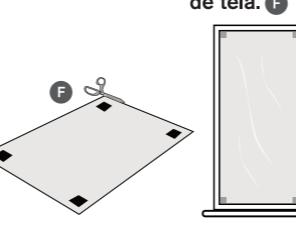

3. Corte a proteção de tela translúcida F as medidas tiradas (passo 2).


4. Depois, destaque os adesivos, G fixando-os nos cantos da proteção de tela. F

5. Antes de fixar a proteção de tela branca, F limpe o vidro da janela escolhida para projetar os vídeos. Cole a proteção de tela branca F no vidro da janela. Na hora de retirar a proteção de tela branca F do vidro, cuidadosamente descole os adesivos para não danificar a borda da janela.

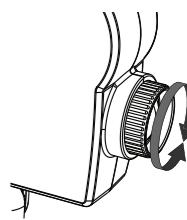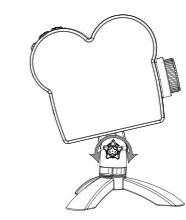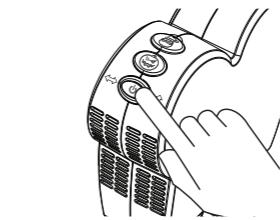


CONFIGURAÇÃO DA BASE DE TRIPÉ:

1. Alinhe o parafuso de fixação inferior e o pino guia.

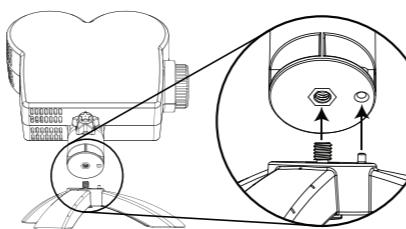

2. Gire o botão no sentido horário para bloquear a base H do resto da unidade.

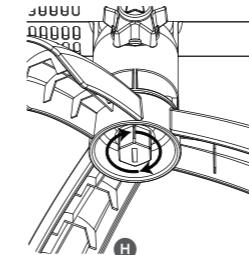

CONFIGURAÇÃO DO PROJETOR WINDOW MAGIC:






1. Ao escolher o local para colocar o projetor WINDOW MAGIC, use a tabela abaixo para certificar-se que a distância do projetor até a janela está correta e cobre a área desejada de projeção.

DISTÂNCIA DA JANELA	FILME VERTICAL			FILME HORIZONTAL		
	ALTURA	LARGURA	DIAGONAL	ALTURA	LARGURA	DIAGONAL
1.2M	0.6M	0.4M	0.7M	0.4M	0.3M	0.5M
2.4M	1M	0.8M	1.4M	0.8M	0.6M	1M
3.6M	1.7M	1.2M	2.1M	1.2M	0.9M	1.6M
4.5M	2.1M	1.6M	2.6M	1.6M	1.2M	2M

2. Plugue o adaptador de força E na parte de trás do projetor. A


Depois, plugue a outra saída numa tomada elétrica.

3. Retire o protetor da lente e posicione o projetor WINDOW MAGIC numa superfície plana e estável. Certifique-se que o projetor MAGIC WINDOW esteja na distância correta da janela.

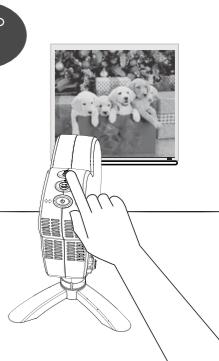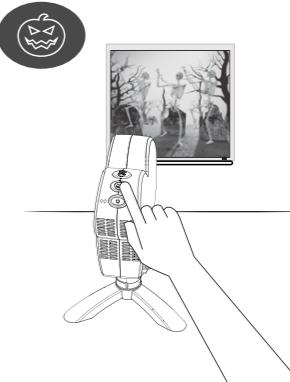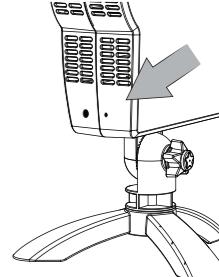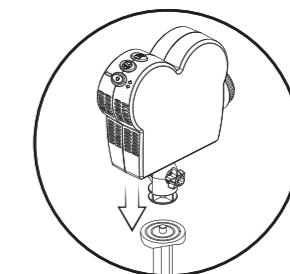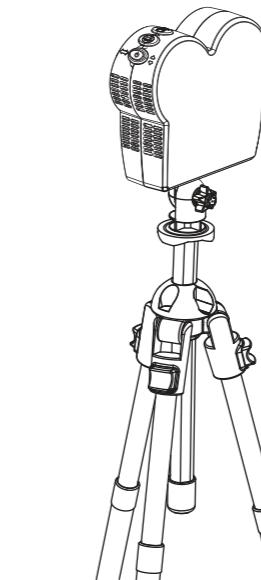

USANDO A BASE DE TRIPÉ:

1. O projetor WINDOW MAGIC pode ser conectado a um tripé convencional (não incluso neste pacote). Desenrosque o projetor de sua base e o enrosque sobre o tripé convencional.

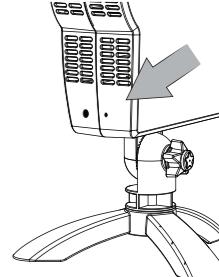

USANDO SUA PRÓPRIA CAIXAS DE SOM

1. Conecte a caixa de som no projetor WINDOW MAGIC, plugando-a na entrada localizada atrás da unidade. O projetor WINDOW MAGIC tocará efeitos sonoros durante a exibição do filme.