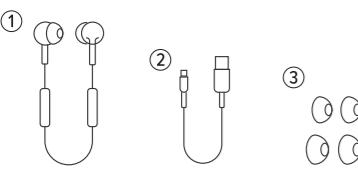
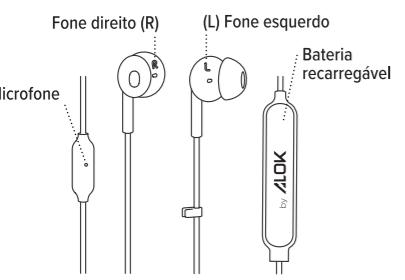
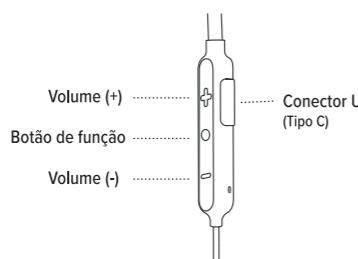
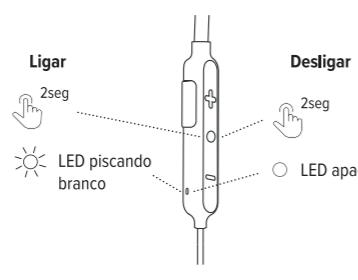
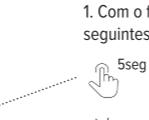
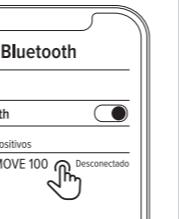
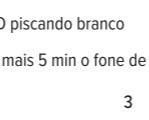
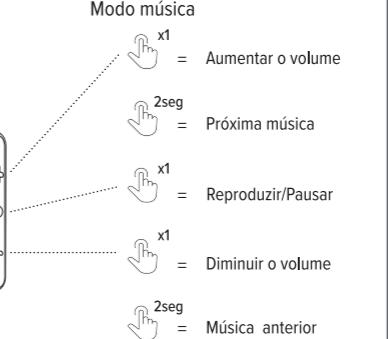
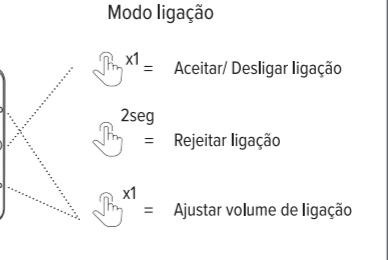
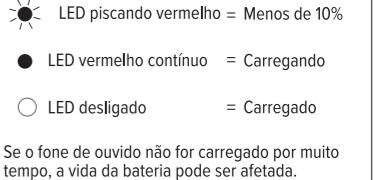
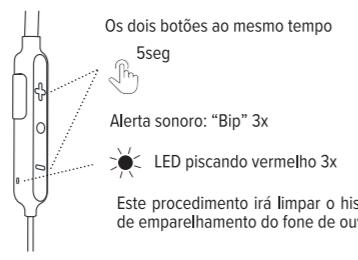


<p><b>Conheça peças e acessórios</b></p>  <p>1. Fone de ouvido 2. Cabo USB (Tipo C) 3. 3 tamanhos de extremidades auriculares (P, M, G)</p> <p><b>Conheça seu produto</b></p>  <p>Fone direito (R) (L) Fone esquerdo Bateria recarregável</p> <p>Microfone</p> <p>Ligar 2seg Desligar 2seg</p> <p>LED piscando branco LED apagado LED piscando vermelho</p> <p>1</p>	<p><b>Conheça seu produto</b></p>  <p>Volume (+) Botão de função Volume (-) Conector USB (Tipo C)</p> <p><b>Ligar/Desligar</b></p>  <p>Ligar 2seg Desligar 2seg</p> <p>LED piscando branco LED apagado LED piscando vermelho</p> <p>2</p>	<p><b>Conexão Bluetooth</b></p> <p>1. Com o fone desligado inicie os seguintes passos:       5seg      LED piscando vermelho e branco      10 metros</p> <p>2. Selecione os fones no seu celular para parear.       Meus dispositivos      WAAW MOVE 100 Desconectado</p> <p>3. O indicador de LED irá apagar quando houver conexão bem sucedida.</p> <p>4. Todas as vezes que ligar o fone de ouvido ele vai reconectar automaticamente ao último dispositivo.</p> <p><b>Demora na conexão</b></p> <p>Quando o fone de ouvido estiver em modo de emparelhamento e, não houver conexão de algum dispositivo dentro de 5 minutos:       LED piscando branco</p> <p>Depois de mais 5 min o fone de ouvido irá desligar.</p> <p>3</p>	<p><b>Novo dispositivo</b></p> <p>O modo de operação para conectar a um novo dispositivo é o mesmo realizado na "Conexão bluetooth".</p> <p><b>Bluetooth fora de alcance</b></p> <p>Até 10 min fora de alcance: os fones ainda se reconnectam automaticamente se voltarem próximo ao dispositivo dentro deste tempo.</p> <p>Mais de 10 min fora de alcance: o dispositivo tem que se reconnectar novamente ao fone de ouvido.</p> <p>Mais de 20 min fora de alcance: o fone de ouvido vai desligar.</p> <p><b>Conectar dois dispositivos simultâneos</b></p> <p>1. Realize a conexão do primeiro dispositivo.      2. Desative o bluetooth do dispositivo pareado inicialmente.      3. Realize a conexão no segundo dispositivo.      4. Ative o bluetooth de ambos os dispositivos.      5. Então será possível utilizar os dois dispositivos de forma simultânea.</p> <p>4</p>	<p><b>Comandos de controle</b></p> <p><b>Modo música</b></p>  <p>x1 = Aumentar o volume 2seg = Próxima música x1 = Reproduzir/Pausar x1 = Diminuir o volume 2seg = Música anterior</p> <p><b>Modo ligação</b></p>  <p>x1 = Aceitar/ Desligar ligação 2seg = Rejeitar ligação x1 = Ajustar volume de ligação</p> <p>5</p>	<p><b>Modo ligação</b></p> <p>Quando já está em uma ligação e recebe uma nova ligação.</p>  <p>1seg = Atender nova ligação</p>  <p>2seg = Rejeitar nova ligação</p>  <p>x1 = Muda de chamada sem desligar</p>  <p>2seg = Desligar chamada em andamento</p> <p><b>Carregamento</b></p> <p>Carregue totalmente o fone de ouvido antes do primeiro uso.</p> <p>Para carregar o fone de ouvido, utilize o cabo USB fornecido.</p> <p>Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.</p>  <p>LED piscando vermelho = Menos de 10%      ● LED vermelho contínuo = Carregando      ○ LED desligado = Carregado</p> <p>Se o fone de ouvido não for carregado por muito tempo, a vida da bateria pode ser afetada.</p> <p>6</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Redefinição</b></p> <p>Quando o fone de ouvido estiver em modo de emparelhamento, realize os seguintes passos:</p>  <p>Os dois botões ao mesmo tempo 5seg Alerta sonoro: "Bip" 3x LED piscando vermelho 3x</p> <p>Este procedimento irá limpar o histórico de emparelhamento do fone de ouvido.</p> <p>SAIBA MAIS        MANUAL VERSION AVAILABLE IN ENGLISH</p> <p>WAAW00204-REV01</p> <p>7</p>	<p><b>Especificações</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo:</th> <th>WAAW MOVE 100EBS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo de conexão:</td> <td>Bluetooth</td> </tr> <tr> <td>Versão do Bluetooth:</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>Frequência de resposta:</td> <td>20 - 20kHz</td> </tr> <tr> <td>Alcance máximo do Bluetooth:</td> <td>10 metros *</td> </tr> <tr> <td>Tipo de bateria:</td> <td>130 mAh</td> </tr> <tr> <td>Tempo de carregamento:</td> <td>até 2 horas</td> </tr> <tr> <td>Autonomia de reprodução:</td> <td>até 14 horas **</td> </tr> <tr> <td>Impedância:</td> <td>32 Ω</td> </tr> <tr> <td>Sensibilidade:</td> <td>108 +/- 3dB</td> </tr> <tr> <td>Peso líquido:</td> <td>23 g</td> </tr> <tr> <td>Dimensões do produto (C x L x A):</td> <td>140 x 175 x 50 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.  ** Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.</p> <p><b>www.waaw.com.br</b>      Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:      Tel.: (41) 3012-7282   E-mail: ajuda@waaw.com.br</p> <p>8</p>	Modelo:	WAAW MOVE 100EBS	Tipo de conexão:	Bluetooth	Versão do Bluetooth:	5.0	Frequência de resposta:	20 - 20kHz	Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *	Tipo de bateria:	130 mAh	Tempo de carregamento:	até 2 horas	Autonomia de reprodução:	até 14 horas **	Impedância:	32 Ω	Sensibilidade:	108 +/- 3dB	Peso líquido:	23 g	Dimensões do produto (C x L x A):	140 x 175 x 50 mm	<p><b>Segurança e cuidados</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.</li> <li>Este dispositivo não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.</li> <li>Não use este dispositivo enquanto dirige.</li> <li>Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.</li> <li>Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.</li> <li>Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.</li> <li>Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.</li> <li>Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.</li> <li>Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.</li> <li>Não use este produto em um ambiente extremamente frio ou quente, como a temperatura além da faixa de 5° até 40°C. Se usá-lo além da faixa acima, o produto pode parar automaticamente para proteger o circuito interno.</li> </ol> <p><b>Termos de garantia</b></p> <p>O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por</p> <p>defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.</p> <p>Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.</p> <p>Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.</p> <p>Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados*. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (<a href="http://www.anatel.gov.br">www.anatel.gov.br</a>)</p> <p>*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.</p> <p>9</p>	<p><b>ANATEL</b>      17072-21-10632</p> <p>WAAW by ALOK</p> <p>EARPHONE BLUETOOTH SPORT MOVE100</p> <p>10</p>
Modelo:	WAAW MOVE 100EBS																										
Tipo de conexão:	Bluetooth																										
Versão do Bluetooth:	5.0																										
Frequência de resposta:	20 - 20kHz																										
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *																										
Tipo de bateria:	130 mAh																										
Tempo de carregamento:	até 2 horas																										
Autonomia de reprodução:	até 14 horas **																										
Impedância:	32 Ω																										
Sensibilidade:	108 +/- 3dB																										
Peso líquido:	23 g																										
Dimensões do produto (C x L x A):	140 x 175 x 50 mm																										