

WAVEONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade da bateria:	3.7V 2,000mAh
Consumo de energia:	5W
Tempo máximo de uso:	9 Hours
Tempo de carregamento total:	3,5 Hours
Versão do Bluetooth:	V5.0
Alcance do Bluetooth:	Até 10 metros
Temperatura de trabalho:	0°C--+ 35°C
Umidade de Trabalho:	20%-80%

WAVEONE LIGAR/DESLIGAR

1. Pressione e segure o botão na parte superior da caixa, um aviso de voz "WAVE ON" é ouvido. Enquanto isso, o indicador do modo de operação piscará em azul.

2. Pressione e segure o botão novamente, um aviso de voz "WAVE OFF" é ouvido informando que a caixa está desligada.

Nota: Quando a caixa estiver ociosa e nenhum sinal for recebido por cerca de 15 minutos, a caixa desligará automaticamente.

WAVEONE SINAIS DE ÁUDIO

Fique atentos aos sinais de áudio da sua WALK, pois eles lhe auxiliam a ter um melhor aproveitamento do dispositivo. Confira a lista dos sinais emitidos:

Bluetooth Connected: dispositivo Bluetooth pareado com sucesso.

Bluetooth Disconnected: dispositivo Bluetooth despareado.

Auxiliar Mode: Modo Auxiliar ativado.

TF Mode: Modo Micro SD.

Battery Low: Baixo nível de bateria.

TWS Pairing: Pareando TWS.

TWS Successful: TWS pareado com sucesso.

TWS Disconnected: TWS desconectado.

www.waveone.com.br

[▶](#) [f](#) [@](#) [waveone.ind](#)

Importado e Distribuído por:
Chave Distribuidora de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda
Rua: Jonas Alves Messina, 53
CEP: 88035-010 - Florianópolis/ SC - Brasil
CNPJ: 09.380.263/0001-48
Tel: 48-30254790
E-mail: chave@chave.com.br
Fabricado na China



WALK

Caixa de Som Bluetooth Portátil

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WAVEONE

Se você comprou 2 un. desta caixa, essas duas unidades podem ser emparelhadas sem fio.

1. Ligue as duas caixas, verifique se ambas as unidades não foram conectadas a outros dispositivos via Bluetooth.
2. Pressione o botão TWS em qualquer uma dessas duas unidades para emparelhar com outra unidade, um bipe será ouvido, quando o emparelhamento for realizado com sucesso, um aviso de voz "TWS emparelhado" será ouvido, enquanto a luz azul do indicador da unidade conectada para de piscar. Agora, essas duas unidades podem ser reproduzidas e controladas de forma conjunta durante o modo de reprodução Bluetooth.
3. Pressione novamente para interromper a conexão TWS atual, o aviso de voz "TWS disconnected" será ouvido.

Se a caixa nunca foi emparelhada com um dispositivo Bluetooth antes. Você precisa seguir as instruções de emparelhamento abaixo para vincular a caixa ao seu dispositivo Bluetooth.

1. Quando a caixa for ligada, uma voz "WAVE ON" será ouvida e o indicador do modo de operação piscará em azul. A caixa está pronta para emparelhar com seu dispositivo Bluetooth.
 2. Ative o Bluetooth no dispositivo compatível e configure-o para procurar dispositivos compatíveis.
 3. Selecione o com nome "WAVEONE WALK" na lista de dispositivos encontrados
- Nota: Apenas um dispositivo de reprodução pode ser conectado ao bluetooth. Se o bluetooth já estiver conectado a outro dispositivo de reprodução, a Caixa não aparecerá na lista de seleção de Bluetooth.
- Se o seu dispositivo solicitar uma chave de acesso (dependendo do fabricante do dispositivo, modelo e versão do software), digite os dígitos "0000" (quatro zeros) e pressione OK. Se o emparelhamento foi realizado com sucesso, um som de aviso "BLUETOOTH CONNECTED" é ouvido, enquanto a luz azul do círculo para de piscar.


Se a caixa já foi emparelhada com o dispositivo Bluetooth antes. Você precisa seguir as instruções de emparelhamento abaixo para vincular ao dispositivo Bluetooth.

1. Depois de ligar a caixa, ela procurará o último dispositivo emparelhado. O indicador do modo de operação piscará em azul. Se a unidade encontrar o dispositivo Bluetooth emparelhado, um aviso de voz "BLUETOOTH CONNECTED" será ouvido e o indicador do modo de operação permanecerá em azul e parará de piscar.
2. Após o emparelhamento bem-sucedido, você pode começar a reproduzir música do seu dispositivo Bluetooth sem fio para o alto-falante.

Visão Superior

Visão Inferior

Visão Traseira

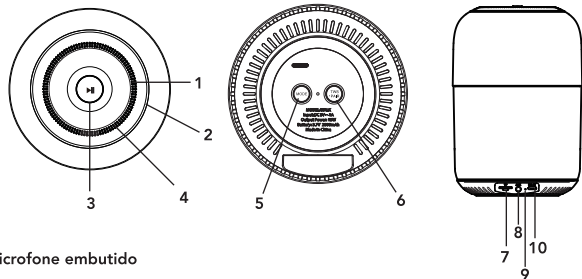

1. Microfone embutido

2. Indicador do modo de operação

Azul = modo Bluetooth
 Rosa = modo de cartão TF
 Verde = modo de entrada auxiliar
 Vermelho = modo de desligamento

3. Botão

Pressione e segure para ligar/desligar.
 Pressione uma vez rapidamente este botão para reproduzir/pausar a reprodução atual, pressione duas vezes rapidamente continuamente para pular para a próxima faixa, pressione três vezes rapidamente continuamente para pular para a faixa anterior durante o modo de reprodução Bluetooth/ cartão TF.

4. Toque na Tecla de Volume

Deslize o dedo no sentido horário/anti-horário para aumentar ou diminuir o nível de volume.

5. Botão MODE

Pressione para alterar os diferentes modos quando a caixa estiver inserido um cartão TF ou cabo auxiliar de 3,5 mm.

6. Botão TWS / PAIR

Pressione rapidamente este botão para emparelhar duas caixas com TWS (antes de se conectar a um dispositivo bluetooth), um aviso de voz "TWS Successful" será ouvido se o emparelhamento tiver sido realizado com sucesso. Pressione novamente para interromper a conexão TWS atual, um aviso de voz "TWS disconnected" será ouvido.
 No modo Bluetooth; pressione e segure este botão por 3 segundos para interromper a conexão Bluetooth atual e iniciar o emparelhamento.

7. Slot de cartão TF

8. Entrada Auxiliar

9. Indicador de carregamento da bateria

Vermelho = carregando
 Verde = totalmente carregado

10. Conector DC 5V