

WAVEONE DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Indian Ocean é elegante, robusta e se encaixa perfeitamente na frente da TV, com a opção de uso em um móvel ou instalada na parede. Assim, você pode desfrutar de sua TV com muito mais qualidade de som e aumentar sua experiência geral de entretenimento! A conectividade é fácil com a tecnologia sem fio Bluetooth®, para que você possa transmitir música direto do seu celular.

WAVEONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Adaptador de energia (incluído)
Entrada de energia..... AC 100-240V~50/60Hz
Saída..... DC 20V /1.8A
Consumo de energia..... 36W
Consumo de energia em Standby..... <0.5W
Bateria do controle remoto..... 2 x AAA /R03 (não incluso)
Distância do controle remoto..... até 6m (Ângulo ≤30°)
Potência Sonora barra..... 100W (50Wx2)
Resposta de Frequência..... 50Hz-17KHz
Dimensão do produto..... 965(L) x 62(P) x 61 (A) mm
Cor..... Preto
Peso Líquido..... aprox.1.8kg

Bluetooth
Versão do Bluetooth..... V5.0
Alcance.....até 10m
Frequência de transmissão..... 2.4 GHz
Protocolos.....A2DP 1.2

www.waveone.com.br

📺 📱 📷 @waveone.ind



Importado e Distribuído por:
Chiave Distribuidora de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda
Rua: Jonas Alves Messina, 53
CEP: 88035-010 - Florianópolis/ SC - Brasil
CNPJ: 09.380.263/0001-48
Tel: 48-30254790
E-mail: chiave@chiave.com.br
Fabricado na China

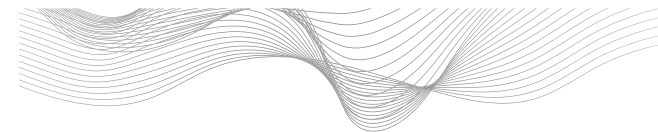

INDIAN OCEAN

Soundbar 2.0 Canais com Bluetooth

MANUAL DE INSTRUÇÕES

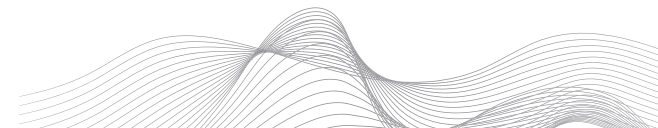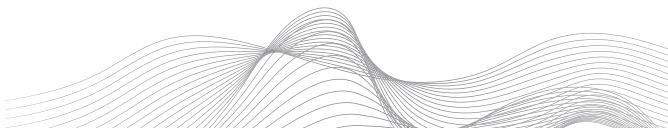


WAVEONE INSTALAÇÃO EM PAREDE


1. Faça 2 furos paralelos na parede (Φ6mm cada), a distância entre furos deve ser de 45cm. Por favor, consulte a imagem abaixo:



2. Faça os furos para o suporte na parede e fixe o suporte.

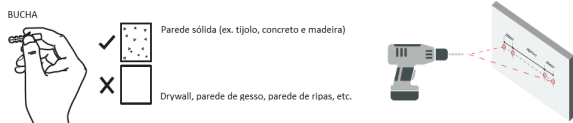

3. Coloque a Soundbar nos parafusos na parede.

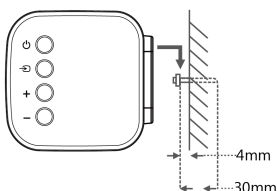

Notas:

Adequado somente para montagem em alturas menor ou igual à 2m. Se você não estiver familiarizado com ferramentas elétricas ou o layout da fiação elétrica nas paredes de sua casa, consulte um instalador profissional.


WAVEONE LIGANDO SUA SOUNDBAR

Esta seção ajuda você a conectar e configurar sua soundbar a uma TV ou outros dispositivos.

Conecte-se à TV através de HDMI (ARC)

Uma conexão HDMI suporta áudio digital e é a melhor opção para conectar à sua soundbar.

Se a sua TV for compatível com HDMI ARC, você poderá ouvir o áudio da TV pela soundbar usando um único cabo HDMI.

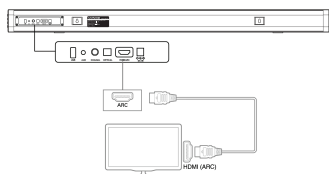


Notas:

1. Confirme se a função HDMI CEC em sua TV está ligada (dúvidas, consultar o manual da TV).
2. Configure a saída da TV para PCM (dúvidas, consultar o manual da TV).

WAVEONE CONEXÕES

Conectando uma fonte usando cabo de áudio (analogico) de 3,5mm ou cabo coaxial/óptico (digital):

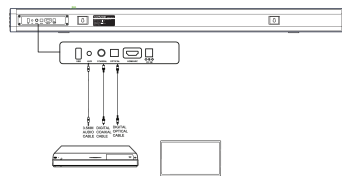

Nem todas as TVs têm as saídas de áudio mostradas acima. Para conectar a soundbar diretamente aos seus outros dispositivos (blu-ray player, videogames, etc.), consulte o manual do usuário do seu dispositivo.

**Ao usar qualquer uma das Entradas Digitais, se a luz indicadora de status estiver piscando rapidamente:
(A) Certifique-se de que o cabo óptico ou cabo coaxial esteja conectado corretamente;
(B) Configure a saída da TV para PCM (dúvidas, consultar o manual da TV).

WAVEONE EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

1. Se o bluetooth não tiver emparelhado com um dispositivo ou a lista de dispositivos emparelhados estiver vazia, o modo de emparelhamento será ativado.

2. Ative o Bluetooth no dispositivo compatível e configure para procurar dispositivos compatíveis. Selecione o com nome: "WAVEONE INDIAN" na lista de dispositivos encontrados.

Nota: Apenas um dispositivo de reprodução pode ser conectado ao bluetooth. Se o bluetooth já estiver conectado a outro dispositivo de reprodução, a soundbar não aparecerá na lista de seleção de Bluetooth.

3. Se o seu dispositivo solicitar uma chave de acesso (dependendo do fabricante do dispositivo, modelo e versão do software), digite os dígitos "0000" (quatro zeros) e pressione OK. Se o emparelhamento foi realizado com sucesso, um som de aviso é ouvido e o "BT" para de piscar no visor.

4. Após a conclusão da conexão, você pode ouvir música sem fio e selecionar a música no dispositivo Bluetooth.

5. Pressione o botão "▲" / "▼" no controle remoto ou o botão "+" / "-" na soundbar para aumentar/diminuir o nível de volume. Para desconectar a função Bluetooth, alterne para outra função na soundbar ou desative a função do seu dispositivo Bluetooth.

Informações de uso:

1. Se um celular no qual você estiver tocando música receber uma chamada, a música será interrompida. No entanto, o som não é reproduzido através do bluetooth. Depois de encerrar a chamada, os dispositivos são conectados novamente e a reprodução continua.

2. Se houver uma conexão existente, pressione e segure o botão "▶ ||" no controle remoto por 3 segundos para interromper a conexão atual e iniciar o modo de emparelhamento.

3. O bluetooth também será desconectado quando seu dispositivo for movido além do alcance operacional. Se você deseja reconectar seu dispositivo a este player, coloque-o dentro do alcance operacional.

4. Se a conexão for perdida, siga as instruções acima para emparelhar seu dispositivo com o player novamente.

WAVEONE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você tiver dificuldades no uso deste soundbar, consulte a tabela a seguir:

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	Soundbar está desconectada da energia AC. Soundbar AC não está funcionando.	Reconecte a tomada AC. Mude para outra tomada.
Controle remoto não funciona.	Esgotou a bateria. Bateria instalada com a polaridade errada. Muito longe da soundbar.	Substitua a bateria. Reinstale a bateria. Reduza a distância entre o controle e a soundbar.
Sem som	Foi selecionada a entrada de fonte errada.	Selecione a entrada de fonte correta.
Som distorcido	O nível de volume está muito alto.	Diminua o nível de volume.
Soundbar aquecendo após longo período de reprodução em volume alto	Isto é normal.	Desligue a soundbar por um período de tempo ou use com o volume mais baixo.
O dispositivo não pode ser conectado via Bluetooth	O Bluetooth está desligado na fonte de áudio. A soundbar já está conectada com outro dispositivo via Bluetooth.	Ligue a função Bluetooth na fonte de áudio. Pressione e segure ▶ no controle por 3 seg para reiniciar o modo emparelhamento.
Sem som ao reproduzir áudio via Bluetooth	Seu dispositivo Bluetooth não foi emparelhado. O controle de volume de seu dispositivo Bluetooth está muito baixo. O volume da soundbar está muito baixo.	Emparelhe novamente a soundbar com o dispositivo de áudio. Aumente o volume do dispositivo Bluetooth. Aumente o volume da Soundbar.
Má qualidade de Som de um dispositivo Bluetooth	O dispositivo Bluetooth está quase fora do alcance da barra de som.	Mova seu dispositivo Bluetooth para mais próximo da soundbar.