


Torneiras de jardim, tanque e pia

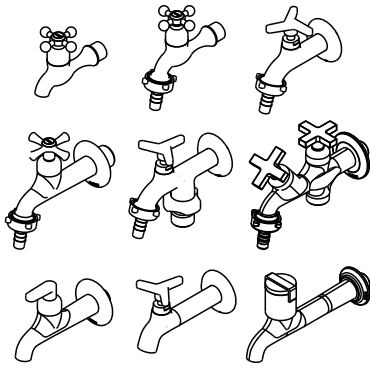


Meber

Instrução de Instalação

1. Encaixar o **espelho** no **corpo** da torneira.
 2. Verificar se a rosca da conexão da parede é de 1/2", ou, 3/4". Se necessário, utilizar o **adaptador de rosca**.
 3. Rosquear o **corpo**, sem **fita de vedação**, na conexão da parede para verificar se o comprimento da rosca confere com a **conexão de entrada d'água**.
 - 3.1 Caso o **corpo** fique para fora, deixando a rosca exposta retire-o e corte a rosca de forma adequada visando não prejudicar a **vedação**.
 - 3.2 Caso a rosca de **conexão da entrada d'água** esteja para dentro da parede, adquira um **prolongador de rosca**.
 4. Verificada a inexistência de problemas, passar **fita de vedação** na rosca da torneira e rosquear ela na conexão até fixar.
 5. Caso seja necessária a utilização de qualquer **bucha** ou **prolongador de rosca**, utilize sempre **fita de vedação** no processo.
- Obs.:** Recomendamos não utilizar qualquer produto tóxico na junta de entrada da torneira.

Procedimento para limpeza do arejador

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo.
- Monte-o novamente.


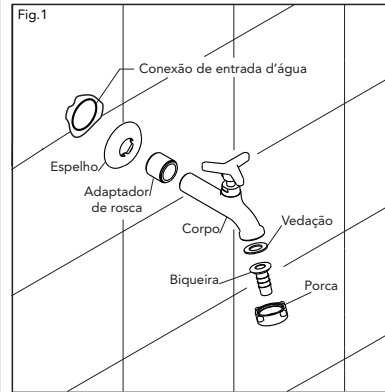


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Torneira tanque com adaptador para máquina de lavar

As duas saídas d'água funcionam independentes uma da outra.

- Para abrir a saída d'água para a máquina de lavar, girar o volante no sentido anti-horário.
- Para fechar a saída d'água para a máquina de lavar, girar o volante no sentido horário.

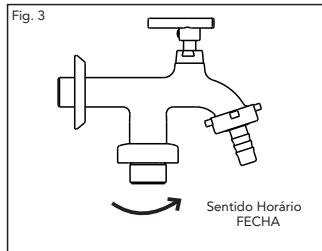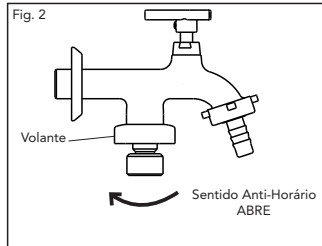

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br