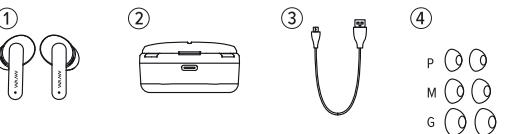
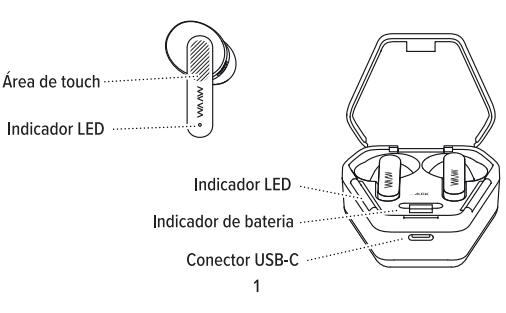







<p>Conheça peças e acessórios</p>  <p>1. Fone de ouvido; 2. Case de carregamento; 3. Cabo USB-C; 4. Três tamanhos de eartips (P,M,G) Tamanho M vem instalado.</p> <p>Conheça seu produto</p>  <p>Área de touch Indicador LED Indicador de bateria Conector USB-C</p> <p>1</p>	<p>Conexão Bluetooth</p> <p>1. Retire o produto da case para acionar o modo de conexão bluetooth. Se o produto estiver desligado fora da case, pressione e segure a área touch do produto por 3 seg nos dois lados para ligá-los.</p>  <p>Um dos produtos LED alternando entre verde e branco No outro produto LED desligado Estarão prontos para pareamento.</p> <p>10 metros</p> <p>2. Selecione o produto no seu dispositivo para parear.</p>  <p>Meus dispositivos WAAW ENERGY 100</p> <p>3. Todas as vezes que abrir a case, seu produto irá se conectar automaticamente ao último dispositivo pareado.</p> <p>O produto irá desligar automaticamente depois de 5 minutos no modo bluetooth ligado sem conexão.</p> <p>2</p>	<p>Bluetooth fora de alcance</p> <p>O produto perderá a conexão ao sair do alcance do Bluetooth. Eles se reconectarão automaticamente se você voltar ao alcance em 3 minutos.</p> <p>Comandos de controle</p> <p>Modo música</p> <p>Em qualquer um dos lados</p> <p>1 clique = Play/Pause</p> <p>Somente Lado Direito (R)</p> <p>Pressione 2 segundos = Próxima música</p> <p>Somente Lado Esquerdo (L)</p> <p>Pressione 2 segundos = Música anterior</p> <p>Cada produto tem funções diferentes e apenas metade deles funciona quando usado somente um dos lados.</p> <p>O modo mono ou dual é automaticamente ativado conforme o produto for retirado do estojo.</p> <p>3</p>	<p>Modo ligação</p> <p>Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.</p>  <p>1 clique = Aceitar/Desligar ligação Pressione 2 segundos = Rejeitar ligação</p> <p>Modo gamer</p> <p>Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.</p>  <p>Acionado quando estiver no modo espera/música 2 cliques = Modo gamer/normal</p> <p>Nota: Recomendamos o uso de um dispositivo que possui tecnologia Bluetooth 5.0 ou superiores para melhor performance.</p> <p>Assistente de voz</p> <p>Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.</p>  <p>3 cliques = Assistente de voz</p> <p>4</p>	<p>Liga e Desliga</p> <p>Para ligar/desligar os fones realize os comandos indicados abaixo em qualquer um dos lados:</p>  <p>Pressione 4 segundos = Ligar Pressione 5 segundos = Desligar</p> <p>Quando os fones estiverem ligando/desligando você ouvirá um alerta sonoro.</p> <p>Redefinição</p> <p>Se o produto não puder ser emparelhado ou desconectado, restaure as configurações de fábrica.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire o produto esquerdo da case de carregamento e clique três vezes na área de touch rapidamente e coloque-o no estojo de carregamento. 2. Repita a mesma operação com o outro produto. 3. Após a redefinição, retire o produto da case, o LED de um dos produtos começará a piscar entre verde e branco e o outro LED estará desligado. O produto entrará em modo de conexão. <p>5</p>	<p>Carregamento</p> <p>Carregue totalmente a case e os fones antes do primeiro uso. Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.</p>  <p>Para carregar os fones, coloque-os na case. LED piscando branco = Carregando LED apagado = Carregado</p> <p>Para carregar a case, mantenha-o fechado e conecte o cabo USB fornecido com o produto.</p>  <p>LED piscando verde = Carregando LED constante verde = Carregado</p> <p>6</p>
---	--	--	---	---	--

<p>SAIBA MAIS</p>  <p>MANUAL VERSION AVAILABLE IN ENGLISH</p> <p>WAAW0018A-REV02</p> <p>WAAW by ALOK</p> <p>7</p>	<p>Especificações</p> <table border="1"> <tr><td>Modelo:</td><td>WAAW ENERGY 100EBG</td></tr> <tr><td>Tipo de conexão:</td><td>Bluetooth</td></tr> <tr><td>Versão do Bluetooth:</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>Frequência de resposta:</td><td>20 - 20 kHz</td></tr> <tr><td>Alcance máximo do Bluetooth:</td><td>10 metros *</td></tr> <tr><td>Capacidade da bateria dos fones:</td><td>40 mAh</td></tr> <tr><td>Capacidade da bateria da case:</td><td>380 mAh</td></tr> <tr><td>Tempo de carga dos fones:</td><td>até 1 hora e 15 min</td></tr> <tr><td>Tempo de carga da case:</td><td>até 1 hora e 25 min</td></tr> <tr><td>Autonomia de reprodução do produto:</td><td>até 4 horas e 30 min **</td></tr> <tr><td>Autonomia do estojo:</td><td>até 9 horas</td></tr> <tr><td>Impedância:</td><td>36 Ω</td></tr> <tr><td>Sensibilidade:</td><td>110 dB +/- 3 dB</td></tr> <tr><td>Peso líquido:</td><td>40 g</td></tr> <tr><td>Dimensões do produto (C x L x A):</td><td>56 x 55 x 28 mm</td></tr> </table> <p>* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem barreiras para funcionar dentro distância indicada. ** Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.</p> <p>8</p>	Modelo:	WAAW ENERGY 100EBG	Tipo de conexão:	Bluetooth	Versão do Bluetooth:	5.0	Frequência de resposta:	20 - 20 kHz	Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *	Capacidade da bateria dos fones:	40 mAh	Capacidade da bateria da case:	380 mAh	Tempo de carga dos fones:	até 1 hora e 15 min	Tempo de carga da case:	até 1 hora e 25 min	Autonomia de reprodução do produto:	até 4 horas e 30 min **	Autonomia do estojo:	até 9 horas	Impedância:	36 Ω	Sensibilidade:	110 dB +/- 3 dB	Peso líquido:	40 g	Dimensões do produto (C x L x A):	56 x 55 x 28 mm	<p>Segurança e cuidados</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada. 2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto. 3. Não use este produto enquanto dirige. 4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos. 5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica. 6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho. 7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho. 8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria. 9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo. 10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio. <p>9</p>	<p>Termo de garantia</p> <p>O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.</p> <p>Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.</p> <p>Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.</p> <p>www.waaw.com.br Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo: Tel.: (41) 3012-7282 E-mail: ajuda@waaw.com.br</p> <p>10</p>	<p>ANATEL 17070-21-12143</p> <p>WAAW by ALOK</p> <p>EARPHONE BLUETOOTH GAMER ENERGY100</p>
Modelo:	WAAW ENERGY 100EBG																																	
Tipo de conexão:	Bluetooth																																	
Versão do Bluetooth:	5.0																																	
Frequência de resposta:	20 - 20 kHz																																	
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *																																	
Capacidade da bateria dos fones:	40 mAh																																	
Capacidade da bateria da case:	380 mAh																																	
Tempo de carga dos fones:	até 1 hora e 15 min																																	
Tempo de carga da case:	até 1 hora e 25 min																																	
Autonomia de reprodução do produto:	até 4 horas e 30 min **																																	
Autonomia do estojo:	até 9 horas																																	
Impedância:	36 Ω																																	
Sensibilidade:	110 dB +/- 3 dB																																	
Peso líquido:	40 g																																	
Dimensões do produto (C x L x A):	56 x 55 x 28 mm																																	