

工厂型号	客户型号	尺寸	材质 / 颜色	备注	改稿日期	制稿人
LQ-3704	ARF 1205 ARF 1205 2	145x210mm	铜版纸 / 彩色	/	2020/9/3	myl



注：印刷前请与此文件仔细核对。如有疑问，请及时与我联系！

(如未发源文件，请对照“改稿日期” “版本”信息，对上再进行安排)

Amvox®

Manual de Instruções AIR FRYER ARF 1205 - ARF 1205 2



- para saída de ar. Também tenha cuidado como calor e o ar quente ao remover a cuba do aparelho.
- Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
- Para evitar acidentes, não deixe o cordão elétrico prender da borda da mesa ou balcão.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe em água ou outros líquidos.
- As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Este aparelho não foi projetado para ser usado com um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Guarde este manual para referência futura.
- Não encha a cuba com óleo ou qualquer outro líquido.
- Não coloque qualquer objeto em cima do aparelho. Isso pode obstruir o fluxo de ar e afetar o resultado do ar quente.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância. E Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- Favor observar símbolo abaixo indicando superfície quente localizado na saída de ar do produto.

ADVERTÊNCIA
ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE

- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

Obs: Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.


Nota: Quando utilizar a Air Fryer pela primeira vez, um leve odor de fumaça ou similar irá surgir. É normal e irá acabar logo.

1.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

AIR FRYER ARF 1205 - 127 V; 60 Hz; 1400 W

AIR FRYER ARF 1205 2 - 220 V; 60 Hz; 1400 W

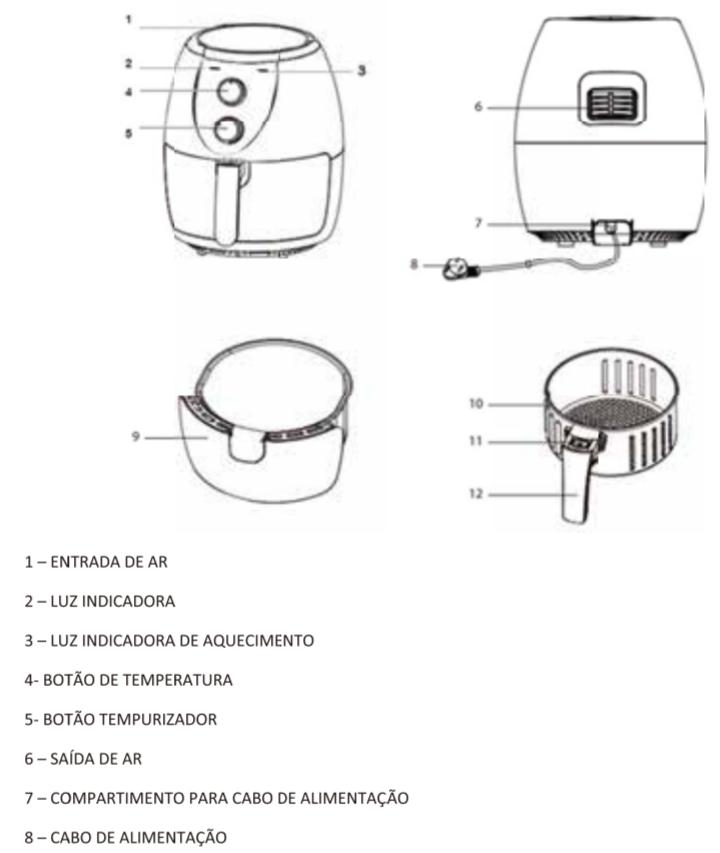

NOTA: As partes metálicas da AIR FRYER ARF 1205 estarão quentes. Utilize luvas térmicas para evitar acidentes.

- Coloque a Cesta (Item 10) no compartimento interno do produto e feche a Porta (Item 12).
- Gire o botão de controle de temperatura (Item 4) até a temperatura desejada. Consulte a Tabela de "Tempo e Temperatura" na próxima página.

7. Para ligar o aparelho, gire o botão "Timer" (Item 5) até o tempo desejado.

Dica: Recomenda-se verificar o cozimento dos alimentos na metade do tempo de preparo, retirar a cesta e sacudi-la para desgrudar alimentos que possam estar colados. É indicado virá-los para um cozimento mais uniforme. Recoloque a cesta novamente na AIR FRYER ARF 1205 para continuar o preparo.

ATENÇÃO: Durante o uso, mantenha a alça abaixada e encaixada corretamente.

ATENÇÃO: Evite apertar o botão da Cesta enquanto estiver manuseando.

- Quando o Timer (Item 5) emitir o sinal sonoro, o tempo de preparo estará finalizado. Retire o compartimento da AIR FRYER ARF 1205, colocando-o em uma superfície resistente ao calor.

NOTA: Para desligar o aparelho manualmente, basta girar o botão Timer até O (Item 5)

- Verifique se os alimentos estão prontos. Caso não estejam, ajuste o Timer (Item 3) com alguns minutos extras.

10. Para remover os alimentos, levante a alça da Cesta e retire-a do aparelho.

2.

DICAS DE SEGURANÇA

É recomendável o uso de luvas de proteção térmica para o manuseio seguro durante o preparo de alimentos.

Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto estiver ligado. Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos, ou colheres comuns.

Utilize acessórios adequados com o cabo comprido ou, de preferência, de madeira.

Cuidado ao abrir o produto durante o preparo ou após o término, pois o calor armazenado durante a fritura poderá ser liberado.

Não transporte ou mova a AIR FRYER ARF 1205 durante seu funcionamento ou ainda quente.

2.1.

ANTES DE UTILIZAR A AIR FRYER ARF 1205

Lime o exterior do aparelho com um pano úmido. Seque bem com um pano macio ou toalha de papel. Limpe os acessórios por completo com água quente, pouco detergente e uma esponja não abrasiva.

2.2.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Conecte o plugue a uma tomada elétrica.

- É recomendado fazer o aquecimento da AIR FRYER ARF 1205 antes de iniciar o preparo dos alimentos.

- Para fazer o aquecimento, gire o botão "Timer" (Item 5) para 5 minutos e o botão de temperatura (Item 4) a 200°C. As lâmpadas-piloto (vermelha e verde) (Item 2 e 3) acenderão, indicando o funcionamento do produto. A luz verde (Item 3) ficará acesa durante o aquecimento. Quando a AIR FRYER ARF 1205 atingir a temperatura ideal para receber os alimentos, a luz verde irá se apagar. O aquecimento leva em torno de 4 a 6 minutos. Caso a luz verde desligue antes, significa que sua AIR FRYER ARF 1205 já está aquecida e você pode iniciar o preparo.

NOTA: Durante o processo de cozimento com ar quente, a luz indicadora de aquecimento (Item 3) acenderá e apagará de tempos em tempos. Isso indica que o elemento de aquecimento é ligado e desligado para manter a temperatura definida.

- Em uma superfície plana, levante a alça da cesta e abra a porta (Item 12), retire a cuba removível (Item 10) e coloque os alimentos na cesta.

- BANDEJA
- CESTA
- BOTÃO
- ALÇA DA CESTA

1.2.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- As sugestões de tempo do painel são para porções de 100 a 200g.
- É recomendável que todos os alimentos congelados sejam secos com papel toalha para que os possíveis cristais de gelo que se formam durante o congelamento não interfiram na textura do alimento.
- Alimentos com pedaços ou porções menores demoram menos tempo para serem preparados em relação a alimentos maiores.
- Os alimentos com pedaços ou porções maiores demoram mais tempo para serem preparados em relação a alimentos menores.
- Para melhores resultados, coloque porções de ingredientes menores na cesta. Cubra o fundo da cesta com apenas uma camada de alimentos.
- Para obter os melhores resultados, use produtos congelados prontos para assar. Ao preparar alimentos feitos em casa para cozimento, lembre-se de que eles podem ficar claros e menos crocantes.
- Recomenda-se sacudir os alimentos durante o preparo para que o resultado seja ainda melhor, e para que os alimentos cozinham por completo.
- Ao assar batatas frescas, recomenda-se secá-las bem com papel absorvente. Antes de colocá-las na cesta, pincele com um pouco de óleo ou azeite para obter um resultado mais crocante.
- Todos os petiscos preparados no forno também podem ser preparados na AIR FRYER ARF 1205.
- Use massa pré-cozida para preparar petiscos recheados rapidamente e com mais facilidade.
- Além disso, a massa pré-cozida demora menos tempo para ser preparada do que a massa feita em casa.
- Também é possível utilizá-la para preparar pratos mais complexos com a utilização de uma forma ou refratário que cubra a cesta, ou forminhas de empadas ou muffins de alumínio ou silicone. Mesmo os alimentos com molhos ou caldos e pequenos refogados podem ser preparados na AIR FRYER ARF 1205.

Parabéns, agora você possui uma AIR FRYER ARF 1205 com alto padrão de eficiência e qualidade. Através de um sistema integrado (turbina e resistência), a AIR FRYER ARF 1205 move a ar quente dentro do compartimento cozinhando e assando os alimentos rapidamente: sem fumaça, sem cheiro e sem óleo, proporcionando o preparo de receitas de maneira mais saudável e rápida.

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

1.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica de sua região.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não coloque a AIR FRYER ARF 1205 contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre as partes detrás, laterais e a parte de cima.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa. Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho. Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeços e quedas.
- Ao fritar com ar quente, o calor é liberado pelas aberturas para saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do calor e das aberturas

2.3.

TABELA DE TEMPOS E TEMPERATURAS

Os tempos da tabela abaixo são sugeridos e podem variar de acordo com as condições da tensão elétrica local e dos alimentos a serem utilizados.

Alimentos	Quantidade mín./máx. (g)	Tempo (min)	Temperatura (°C)
Batatas Palito Congeladas	200 a 500	12 - 20	200
Batatas Palito Caseiras	200 a 500	18 - 30	180
Pão de Queijo Coquetel	200 a 300	10 - 15	180
Nuggets de Frango	100 a 500	10 - 15	200
Coxas de Frango	100 a 500	18 - 30	200
File de Frango	100 a 500	10 - 18	180
Medalhões de Carne	100 a 500	13 - 20	180
Costela de Porco	100 a 500	15 - 30	180
Hambúrguer	100 a 300	7 - 14	180
Peixe	100 a 400	6 - 15	180
Cupcake	5 unidades	10 - 12	200

Obs.: Os tempos sugeridos não consideram o tempo necessário para aquecimento do aparelho (quando a luz verde se apaga).

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- Chat on line no site www.amvox.com.br
- Telefones (de segunda a sexta, das 9h às 16h)
4000 1779 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 284 5032 - Demais localidades
- E-mail Contato@amvox.com.br
- 'Fale conosco' no site
- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)
- WhatsApp **(71) 9267-0131** - Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via WhatsApp, sendo que é bloqueado para receber e fazer ligações.