

| 工厂型号      | 客户型号          | 改稿日期     | 制稿人 |
|-----------|---------------|----------|-----|
| LQ-5001BS | /             | 2022/6/2 | myl |
| 尺寸        | 材质            | 印刷颜色     |     |
| 145x210mm | 铜版纸，具体以采购合同为准 | 彩色       |     |
| 备注        | /             | /        |     |

 注：印刷前请与此文件仔细核对。如有疑问，请及时与我联系！  
 (如未发源文件，请对照“改稿日期”“版本”信息，对上再进行安排)

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



[www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)



### AIR FRYER ARF 1255 / ARF 1255 2

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto AMVOX desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

#### RECOMENDAÇÕES INICIAIS

- Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretaria a perda de garantia.
- O uso de acessórios conectados não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar lesões.
- Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas.
- Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica de sua região.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O aparelho não deve ser armazenado, utilizado ou testado em armários e outros locais embutidos.
- Limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como: Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais; Bed and Breakfast tipos de ambientes.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não coloque seu produto contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre as partes traseiras, laterais e a parte de cima.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- O aparelho não deve ser usado na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa. Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste as superfícies quentes.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.

3

4

5

6

#### MONTAGEM

- Conforme primeira imagem, desative o cesto antiaderente deslizando a trava de segurança e pressione o botão para liberar o cesto, puxando o cesto para cima, retirando-o do coletor de resíduos.
- Na segunda imagem, o cesto é colocado no coletor e a alça posicionada para baixo até que se ouça um "click". Esse som garante que o cesto está posicionado e travado corretamente.



#### USANDO SEU PRODUTO

ATENÇÃO! Quando utilizar a Air Fryer pela primeira vez, um leve odor de fumaça ou similar irá surgir. É normal e irá acabar logo. É recomendável ligar o produto por mais ou menos 10min antes do primeiro uso, evitando que o odor da fumaça interfira o sabor dos alimentos.

Nota: É recomendado fazer o aquecimento da AIR FRYER ARF 1205 antes de iniciar o preparo dos alimentos.

- Antes de colocar o plugue do produto na tomada elétrica, remova qualquer plástico, adesivo ou similar no produto. Limpe-o com um pano úmido e seque-o completamente.
- Retire o cesto do coletor de resíduos, lave-os com água morna e sabão neutro, enxague-os e seque completamente.
- Nota: Não use esponjas de aço, semelhante, e abrasivos, pois podem danificar seu produto e remover o antiaderente.
- Coloque a fritadeira sobre uma superfície estável e resistente ao calor. Ideal é que o produto esteja ao alcance das mãos para acompanhar o cozimento ao retirar o cesto.
- Conecte o plugue a uma tomada elétrica verificando a tensão da tomada e do aparelho que devem ser iguais.
- Seleciona a temperatura desejada de acordo com o alimento.
- Ajuste o tempo de preparo, também considerando o alimento a ser preparado. Favor acrescer 5min a mais, caso o produto esteja frio.
- A luz indicadora de aquecimento irá acender e o botão irá acender.
- Para abrir o coletor de resíduos, para virar ou agitar os alimentos, mantenha a trava de segurança cobrindo o botão para liberar o cesto. Para virar os alimentos, utilize apenas talheres de madeira ou plástico. Utensílios de metal irão arranhá-lo e antiaderente.
- Coloque-o novamente na Air Fryer e, caso seja necessário, ajuste tempo e temperatura.



Descarte  
A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

- O timer irá emitir um som assim que o preparo terminar.

- Confira se o alimento está no ponto desejado. Caso não esteja, mexa e vire o alimento no cesto, ajuste temperatura e tempo novamente até atingir a consistência desejada.
- Após confirmar que o alimento está cozido da forma desejada, retire o coletor e coloque-o em uma superfície plana, segura e resistente ao calor.
- O botão de liberação do cesto só pode ser pressionado após garantir que esteja em local seguro.
- Pressione o botão de liberação e remova o cesto do coletor para retirar os alimentos.
- A Air Fryer desliga automaticamente de acordo com o fim do preparo e temperatura selecionados. Caso deseje finalizar antes, zere o timer e a temperatura.
- Assim que finalizar, o botão irá apagar.
- Remova o plugue da tomada, aguarde o produto esfriar antes de manuseá-lo.

#### LIMPANDO SEU PRODUTO

- ATENÇÃO! Antes de manusear o produto para limpeza, aguarde esfriar e, então, retire o plugue da tomada.
- Para limpeza externa, passe um pano seco e macio para não danificar seu produto, e depois seque-o completamente.
  - O cesto pode ser lavado normalmente.
  - Com uma esponja macia, lave o cesto com água e detergente neutro. Não use esponjas de aço, semelhante, e abrasivos, pois podem danificar seu produto.
  - Nunca utilize utensílios de metal para tentar remover crostas ou sobras de alimento grudado na cuba ou na cesta. Isso poderá danificar o produto.
  - Cuidado para que umidade não penetre na resistência do produto.
  - Recomenda-se utilizar água morna e um pouco de desengordurante de cozinha para facilitar a limpeza.
  - Não obstrua a saída de ar do seu aparelho.
  - O produto não pode ser submerso em água ou qualquer outro líquido.
  - Limpe seu produto regularmente e de maneira cuidadosa. O resíduo gerado no caso de falta de higiene pode ser nocivo à saúde.
  - Ao guardar o seu produto, verifique que o mesmo está seco e sem vestígios de água, pois a umidade pode prejudicar o funcionamento do seu aparelho.

- A luz indicadora de aquecimento irá acender e o botão irá acender.

8

#### Entre em contato conosco!

- 3649-8900 – Capitais e Regiões Metropolitanas.
- 0800 284 5032 – demais localidades
- contato@amvox.com.br
- (71) 99267-0131 (apenas mensagens)




Siga-nos nas redes sociais!

[www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)

#### ÍNDICE


|                              |    |
|------------------------------|----|
| RECOMENDAÇÕES INICIAIS.....  | 3  |
| ESPECIFICAÇÕES .....         | 5  |
| CONHECENDO SEU PRODUTO ..... | 6  |
| PAINEL DIGITAL .....         | 6  |
| MONTAGEM.....                | 7  |
| USANDO SEU PRODUTO.....      | 7  |
| LIMPANDO SEU PRODUTO .....   | 8  |
| GUIA DE PREPARO .....        | 9  |
| DÚVIDAS E RESPOSTAS .....    | 10 |

#### CONHECENDO SEU PRODUTO

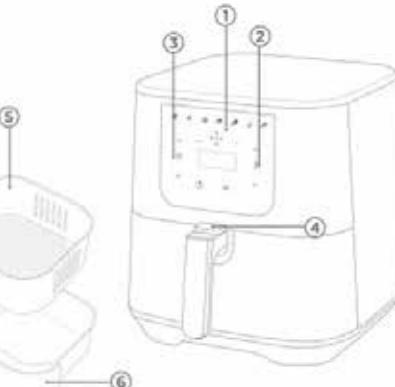

- Painel de controle digital
- Seletores de Temperatura
- Timer – selector de tempo
- Trava de segurança e botão para liberar o cesto
- Cesto antiaderente
- Coletor de resíduos

#### PAINEL DIGITAL

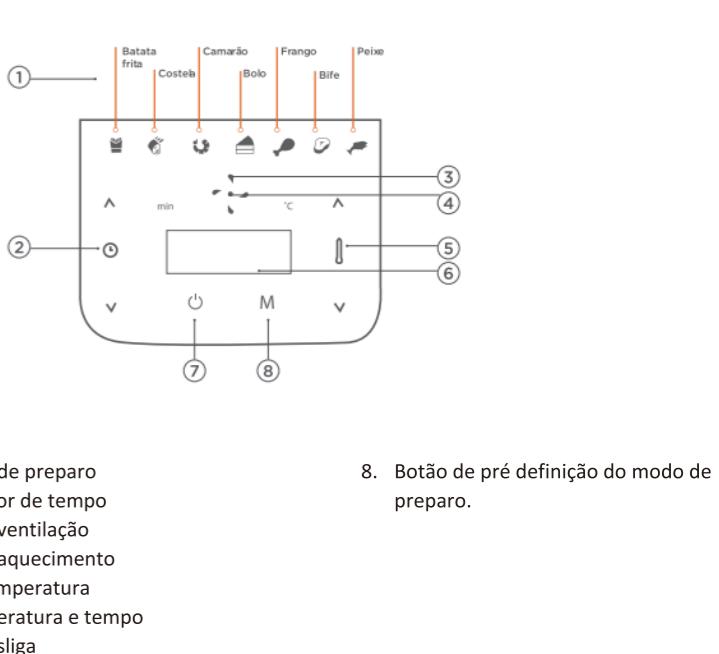

- Programas de preparo
- Timer – selector de tempo
- Indicador de ventilação
- Indicador de aquecimento
- Seletor de temperatura
- Display temperatura e tempo
- Botão liga/desliga
- Botão de pré definição do modo de preparo

#### PERGUNTA/DÚVIDA

#### POSSÍVEIS CAUSAS

| PERGUNTA/DÚVIDA   | POSSÍVEIS CAUSAS   | RESPOSTA   |
|---|--|--|
| A fritadeira de ar não funciona.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>A fritadeira não está conectada na tomada.</li> <li>Você não ajustou o cronômetro.</li> <li>O cesto não foi colocado corretamente na fritadeira.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Coloque o plugue principal a uma tomada de acordo com a tensão do produto.</li> <li>Toque no ícone do temporizador para definir o tempo de cozimento necessário para ligar a fritadeira.</li> <li>Deslize o cesta na fritadeira de ar adequadamente.</li> </ol> |
| Os ingredientes não cozinhavam.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Há muitos ingredientes na cesta.</li> <li>A temperatura definida está muito baixa.</li> <li>O tempo de cozimento é muito curto.</li> </ol>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Toque nos ícones + e - para definir o tempo de cozimento necessário.</li> <li>Toque nos ícones + e - para definir o tempo de cozimento necessário.</li> </ol>   |
| Os ingredientes são fritos de forma irregular na fritadeira.                        | Certos tipos de ingredientes precisam ser agitados na metade do tempo de cozimento.  | Ingredientes que ficam em cima ou uns sobre os outros (exemplo, fritas) precisam ser agitados na metade do tempo de cozimento.   |
| Não consigo deslizar o cesto para a fritadeira de forma adequada.                   | A cesta está cheia demais.   | Não encha a cesta além da linha máxima.  |
| As batatas fritas frescas são fritas de forma irregular na fritadeira de ar quente. | Batatas de qualidade proporcionado um cozimento uniforme.  | Use batatas frescas e certifique-se de que ficam firmes durante a fritura.   |
| Está saindo fumaça da fritadeira.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Alimentos com muita gordura estão sendo preparados.</li> <li>A fritadeira possui sujeira do uso anterior.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Evite uma grande quantidade de alimentos com gordura. Não adicione óleo em alimentos que possuem muita gordura.</li> <li>Sempre limpe a fritadeira após uso.</li> </ol>   |

O manual de instruções pode ser baixado através do site [www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br).

10

11

12