


Amvox®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Amvox®

www.amvox.com.br

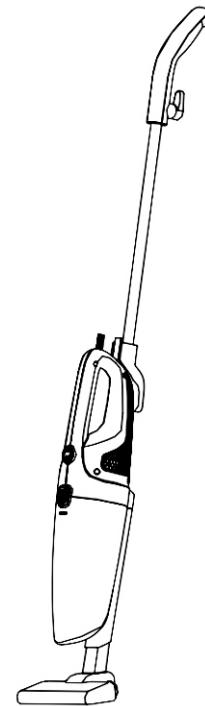

**ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL 2 EM 1
ASP 1101**

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES INICIAIS	3
ESPECIFICAÇÕES	5
CONHECENDO SEU PRODUTO	6
MONTAGEM	7
OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO	8
ESVIZIANDO O RESERVATÓRIO DE PÓ	8
GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES	8
ADVERTÊNCIAS	9
ATENÇÃO	9
DÚVIDAS E RESPOSTAS	10

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site informados abaixo.

Entre em contato conosco!

-  3649-8900 – Capitais e Regiões Metropolitanas.
-  0800 284 5032 – demais localidades
-  contato@amvox.com.br
-  (71) 99267-0131 (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

www.amvox.com.br

PERGUNTA/DÚVIDA	POSSIVEIS CAUSAS	RESPOSTA
Produto não funciona.	Cabo de energia não está conectado na tomada.	Conectar cabo na tomada.
Aspirador não está sugando o pó ou está fraca a sua sucção.	Reservatório de pós está cheio. Filtro necessita de limpeza ou sua troca.	Descarte o pó do reservatório. Remova o filtro e verifique se há algum objeto no local de sucção. Limpe ou troque-o.
Pós está vazando do aspirador.	Reservatório de pós está cheio. Filtro não está instalado corretamente. Há um furo no filtro.	Descarte o pó do reservatório. Reveja a instalação do filtro. Troque o filtro.
Há um ruído estranho durante o funcionamento.	Verifique se o filtro ou a escova possui algo bloqueando a aspiração. Verifique se o reservatório de pós está cheio,	Interrompa seu uso, limpe o filtro e a escova e esvazie o reservatório. Caso o problema persista, favor entrar em contato com o serviço de atendimento.

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!



RECOMENDAÇÕES INICIAIS

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
2. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
3. Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
4. Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante. Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
5. Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica de sua região.
6. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
7. Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
8. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
9. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.
10. Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
11. Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
12. Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
13. Nunca permita que o cabo plugue encostem as superfícies quentes.

14. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
15. Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo e no plugue de energia.
16. Nunca desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
17. Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
18. Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho. Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
19. Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
20. Não abrir a(s) bateria(s) em nenhuma situação.
21. Não use o aparelho ao ar livre.
22. Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
23. Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe em água ou outros líquidos.
24. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
25. Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira.)
26. Não ligue o aparelho sobre superfícies empoeçadas de líquidos.
27. O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
28. As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso.
29. Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
30. Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de conexão.
31. Este aparelho não foi projetado para ser usado com um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
32. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
33. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.

ADVERTÊNCIAS

- 1 - Não use o aparelho para aspirar fósforos acesos, pontas de cigarro ou cinzas quentes
- 2- Não use o aparelho para aspirar água e outros líquidos.
- 3- Não use o aparelho para aspirar agulhas afiadas, pregos, ou objetos cortantes.

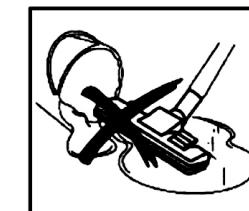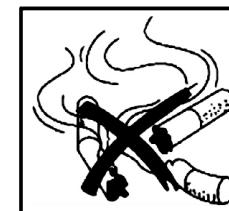

ATENÇÃO!

- 1 - Remova objetos cortante da superfície antes de usar o aspirador de pó, evitando possíveis danos.
- 2 – Quando o reservatório de pó estiver muito cheio (capacidade é de 0,8L), coloque-o em um saco plástico para esvaziá-lo, evitando que o pó se espalhe. Após limpeza, acople o filtro Hepa na posição indicada na imagem da página 6 para usá-lo novamente.



Descarte

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

Manual de Instruções pode ser baixado através do site www.amvox.com.br.

OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO

Importante! Certifique-se que o produto não esteja conectado na tomada quando for montá-lo e desmontá-lo.

*Observar que o produto virá de fábrica com o filtro HEPA já dentro dele.

1- Insira o filtro no reservatório de pó.

2- Fixe de forma segura o reservatório de pó na base fixadora.

3- Insira a haste na base fixadora deslizando a haste para baixo até travar. Assegure-se de alinhar a alça ao à base principal, pois a mesma se encaixa em um pequeno ângulo.

4- Insira a base da escova ou o bocal.

ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO DE PÓ

Remova o reservatório de pó da base principal e então remova o filtro. Jogue o pó em um saco. Após a limpeza, monte o produto novamente o produto conforme instruções acima.

GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES

- Certifique que a saída de ar esteja sempre livre, descoberta e desobstruída. Caso não esteja, há risco de superaquecimento, podendo levar a incêndios.

- A entrada de ar também deve estar livre, sem nenhuma obstrução, podendo superaquecer.

- Para garantir boa performance, o ideal é que o filtro seja substituído entre 3 a 6 meses, dependendo do seu uso.

- Não utilize o aspirador sem o filtro.

- Esse produto possui um sistema de filtro lavável.

- Garanta que o filtro esteja completamente seco antes de usar.

- Esse produto possui um sistema de filtro sem necessidade de bolsas para pó.

- Esse produto é adequado para limpeza de casa, hotéis, espaços empresariais e outro com excelente tempo de vida útil e pouco ruído.

- Seu nível de ruído é de aproximadamente 70db, que é um excelente nível para ambiente domésticos.

34. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

35. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

36. Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.

37. Guarde este manual para referência futura.

38. Em quaisquer casos de defeito ou mau funcionamento, procurar a autorizada mais próxima. Nunca tentar reparar o aparelho.


39. O uso dos acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

40. Não posicione seu produto próximo de saída de gás, queimadores elétricos ou forno aquecido.

41. Seus acessórios são destinados para serem usados apenas nos seus produtos de origem.

42. O elemento de aquecimento de superfície é sujeita ao calor residual após a sua utilização.

Atenção às situações abaixo durante o uso

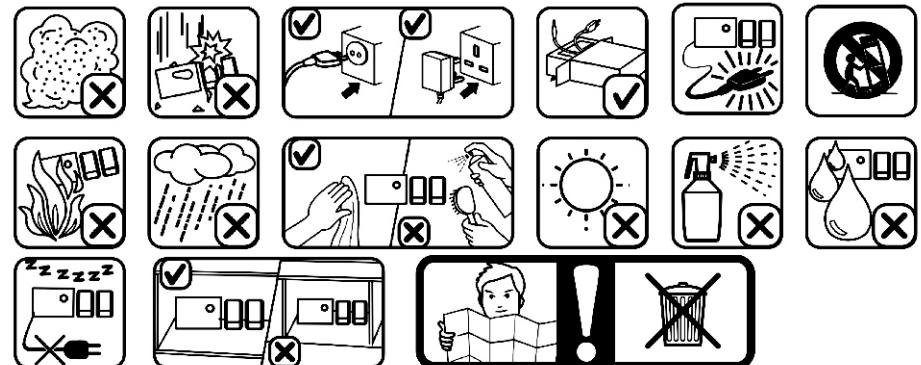

ESPECIFICAÇÕES

1. ASP 1101 – 127V; 60Hz; 1100W
2. ASP 1101 2 – 220V; 60Hz; 1100W

CONHECENDO SEU PRODUTO



MONTAGEM

