

Manual do Proprietário

Parabéns por escolher os produtos TERRA®. Solicitamos que sejam lidas e seguidas atentamente as instruções a seguir.

- Leia atentamente o manual completo antes de tentar utilizar este equipamento. O não cumprimento ou negligência às instruções listadas abaixo pode resultar em sérios danos ao usuário.
- O presente manual de USO E MANUTENÇÃO é parte integrante do seu produto.

Instruções Gerais

- Talhas não são ferramentas são equipamentos, por isso devem ser manuseadas e cuidadas como tal, para se tirar o máximo de rendimento delas.
 - As talhas podem ser: manuais ou acionada por motor elétrico, a talha é o equipamento de força e içamento, tendo seus limites de capacidade.
 - Fabricadas para atender solicitações nas áreas onde é necessário tamanho e peso reduzido e que exijam segurança e rendimento.
 - Utilizadas em: Estruturas e montagens industriais, construção e manutenção, no arraste e estiramento de cargas.
 - As talhas manuais são aplicadas normas de fabricação (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas).
- 1- NBR 10.401 – Talhas de corrente com acionamento manual. 2- NBR 10.402 - Talhas de corrente com acionamento manual. (Testes mecânicos) 3- NBR 1.316 – Critério de utilização de talhas de correntes com acionamento manual.

Guincho manual:

Uso pretendido

- O Guincho manual ilustrado neste manual de instruções destina-se unicamente a puxar as cargas ou a puxar dois cabos para dentro das próprias especificações técnicas do produto.
- O Guincho manual não se destina a transportar navios flutuantes nem a aplicações profissionais e / ou industriais.
- Não utilizar o Guincho manual para operações de elevação, uma vez que para este tipo de aplicação as talhas devem estar em conformidade com os requisitos de segurança específicos.
- O Guincho manual mostrado neste manual de instruções não se destina ao transporte de pessoas.

Sugestão:

A melhor maneira de se adaptar com a forma como o Guincho manual opera é realizar algumas execuções de teste antes de você realmente usá-lo.

Operação:

Exemplo de aplicação: Puxar um veículo.

1. Bloqueie as rodas do veículo para evitar a rotação para trás. Coloque seu veículo em marcha neutra e solte o freio de mão.
2. Puxe o cabo (ver 4.2) para o comprimento desejado.

Sempre deixe pelo menos uma volta de cabo ao redor do carretel para evitar que o cabo seja puxado para fora do guincho manual.

Antes de enganchar a carga, certifique-se de que a distância entre a carga e o cabo de aço é mínima. Coloque o gancho (1b) no ponto de ancoragem.

Engate a carga usando um ponto de tração, cinta de reboque ou corrente.

Não enrole o cabo em torno da carga e não ligue a carga diretamente no cabo. Isso pode danificar a carga e torcer ou franzir o cabo.

Continue com o movimento da alavanca da alavanca do puxador manual (ver 4.3) para puxar a carga.

O operador / utilizador deve puxar a carga com cuidado. O cabo deve ser apertado e não deve estar na condição de folga quando a carga está sendo puxada.

AVISO:

Não utilize o Guincho manual com o veículo em marcha ou na posição "P" (freio de estacionamento), pois isso pode danificar a transmissão do veículo.

Não enrole o cabo em torno da carga e não ligue a carga diretamente no cabo. Isso pode danificar a carga e torcer ou desfiar o cabo.

Mantenha as mãos, roupas, cabelos e jóias longe da área do cilindro e do cabo quando usar o guincho manual.


Não utilize o guincho manual se o cabo estiver desgastado, torcido ou danificado.

Não permita que ninguém fique de pé perto do cabo ou na linha de puxar do cabo, atrás do puxador de mão enquanto está ligado.

Nunca passe sobre o extrator de mão ou o cabo de aço durante o uso.

• **Capacidade de puxar**

- O puxador de mão tem uma capacidade de puxar de (ver "II- Características")
 (R) Carga de rolamento - um veículo em movimento com rodas
 (T) Carga de tração (Tração) - uma carga de um batente morto em chão nivelado.
- A capacidade de puxar é afectada por diferentes factores, tais
 - a natureza do terreno: asfalto, areia; terra; Rocha; telha; concreto,...
 - terreno molhado ou seco
 - inclinação: a capacidade de tracção diminui gradualmente à medida que a inclinação aumenta.
 - coeficiente de atrito da superfície de carga no terreno.

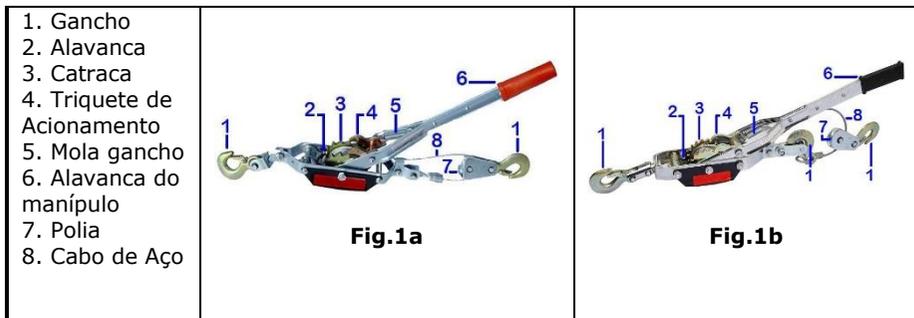

Característica técnica

TON	2	4
Cód.:	706537	706544
Cap. Içamento	9.8	19.6
Diam. CABO (mm)	3	5.6
Comp. CABO (mts)	1.1	2.4
KG	20	23
Ganchos	2	3

A linha de guinchos mecânicos, TERRA EQUIPAMENTOS, oferece facilidade de manobra com muita segurança. Estão especialmente indicados para trabalhos que seja essencial que o peso do aparelho tenha que ser reduzido.

Tração para frente e para trás, colocado em paralelo proporcionando um design compacto e assegura a transferência de energia ao longo do centro.

Carcaça de Alumínio Fundido, leve e simples de operar, contorno suave com a superfície inferior plana grande para uma maior estabilidade de trabalho na horizontal.

Cabo de Aço Galvanizado, todos os cabos são testados para 150% da capacidade nominal.

GARANTIA

A **TERRAFIRMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP** garante seus produtos, contra defeitos de material e de fabricação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078 de 11.9.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, dentro do prazo citado, gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento Técnico como defeituosas, mediante aprovação da Solicitação de Garantia.

Ficam excluídos da garantia:

- Defeitos provocados por uso em desacordo com as instruções contidas no Manual do Proprietário; acidentes (queda, fogo, etc.).
- Peças não originais e consertos e/ou manutenção realizados por oficinas e/ou técnicos não autorizados.
- Peças de reposição e manutenção natural.
- Peças que sofrem desgaste natural com o uso, devido ao atrito, como CORRENTES, mancais, pinos, roletes, buchas, engrenagens.
- Produtos Violados.
- Produtos cuja Nota Fiscal esteja sem número e/ou preenchida de forma incorreta, principalmente nos itens: data da venda, descrição e modelo, número de série e voltagem do produto.

IMPORTANTE:

Guarde este manual em local seguro, apresentando-o quando necessitar a assistência técnica, juntamente com a Nota Fiscal de compra.

Eventuais despesas de transporte entre domicílio e assistência técnica e outras correrão por conta do revendedor ou comprador

A garantia inclui a garantia legal e se limita ao primeiro proprietário que, deverá comprovar esta condição com a exibição da nota fiscal de compra.

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo está contada sempre a partir da data de compra.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

TERRAFIRMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Tel/SAC: (11) 2631-2529 / 2631-3028

Web site: <http://www.terraequipamentos.com.br>

E-mail: sac@terraequipamentos.com.br