

Disney

**MICKEY  
MOUSE**



**CUPCAKE  
MULTIPLACAS**

**MALLORY**

## MULTIPLACAS MICKEY MOUSE

Obrigado por adquirir um produto Mallory, desenvolvido com design exclusivo, inovações e tecnologia, submetido a um rigoroso controle de qualidade, para garantir segurança, conforto e satisfação durante o uso.

Este manual também está disponível em nosso site: [www.mallory.com.br/manuais](http://www.mallory.com.br/manuais)


Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções a seguir. Guarde o manual para consultas futuras, caso perca o manual impresso, você poderá acessar a versão virtual em nosso site. A não observação e o não cumprimento das instruções deste manual podem resultar em acidentes.

### IMPORTANTE

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127V ou 220V.

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Luz piloto de cor vermelha    | 9. Placas para cupcake inferior                         |
| 2. Luz piloto de cor verde       | 10. Placas Waffle                                       |
| 3. Alça de abertura              | 11. Cabo de energia                                     |
| 4. Fecho com trava               | 12. Plugue  |
| 5. Trava das placa superior      | 13. Seringa para decoração e acessórios para decoração. |
| 6. Travas das placas inferior    | 14. Engates das placas superiores e inferiores.         |
| 7. Placas para omelete e tapioca |   |
| 8. Placas para Cupcake superior  |   |

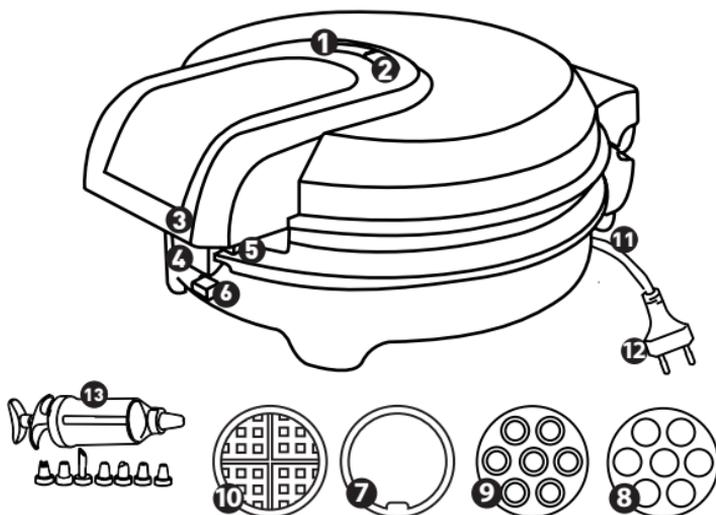

## ANTES DE UTILIZAR A PRIMEIRA VEZ



- Coloque a multiplacas Mickey Mouse numa superfície plana e seca.
- Retire a máquina multiplacas Mickey Mouse da embalagem.
- Confira todos os acessórios da multiplacas Mickey Mouse para que você possa ter uma experiência completa de cozinha divertida.
- Os processos a seguir devem ser executados com o produto desligado e desconectado da rede elétrica.
- Abra a máquina multiplacas Mickey Mouse pressionando o fecho com trava e segurando a parte superior pela alça como na imagem 1.
- Levante a tampa superior como na imagem 2.




- Levante até a posição de descanso como na imagem 3. Para trocar as placas siga as instruções abaixo:
- Segure a placa superior a ser removida e com a outra mão utilize o polegar para pressionar a trava da placa superior para baixo.
- A placa irá desprender. Remova a placa.
- Para remover a placa inferior com o indicador pressione a trava da placa, como na imagem ao lado.
- A placa irá desprender. Remova a placa.
- Escolha a placa a ser inserida de acordo com a receita a ser preparada.
- As placas são intercambiáveis e pode ser inseridas na parte inferior ou superior da máquina multiplacas Mickey Mouse.



- As placas para cupcakes possuem formatos distintos, sendo parte inferior e superior respectivamente, como nas ilustrações ao lado.

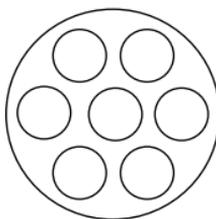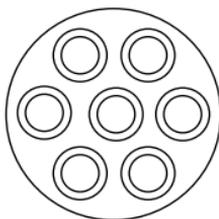

- Alinhe a placa na máquina multiplacas Mickey Mouse, note que na placa há uma extremidade com um rebaixamento (B). Este rebaixamento deve ser alinhado de acordo com a dobradiça do produto (A) como na imagem ao lado.
- Após alinhar pressione para baixo a outra extremidade para concluir a colocação .
- A placa estará totalmente encaixada quando for ouvido um clique.
- O mesmo processo deve ser feito para inserir as placas inferiores e superiores.

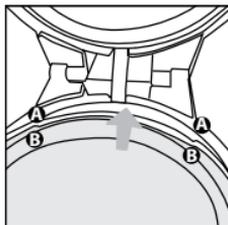


Para placas cupcakes deve ser inserido a placa inferior e superior na posição correta. Ver imagem ao lado.

- Após encaixar as placas feche sua máquina multiplacas Mickey Mouse, baixando a parte superior, até que as duas placas fiquem fechadas.



## ATENÇÃO

- Certifique-se que a máquina está desligada antes de efetuar a troca de placas.
- Ao trocar as placas as partes vivas do produto ficam expostas. Risco de choque elétrico.
- Ligue na tomada o plugue de sua máquina multiplacas Mickey Mouse
- As luzes piloto vermelha e verde acenderão indicando que o produto está ligado a corrente elétrica.
- A luz piloto verde apagará quando a temperatura estiver adequada, o termostato entra em funcionamento estabilizando a temperatura.
- Deixe a máquina multiplacas Mickey Mouse aquecendo por 5 minutos.
- Desligue a máquina multiplacas Mickey Mouse e deixe esfriar totalmente.
- Durante os primeiros uso todos os produtos de aquecimento poderão emitir estalos, isso é normal, após os primeiros usos desaparecerão.

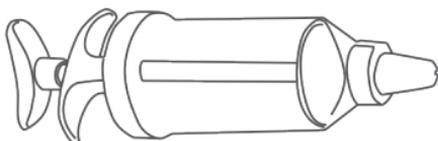


SERINGA



BICOS

## ACESSÓRIOS

- Seringa para decoração é a bolsa que recebe a massa de decoração dos cupcakes ou outra guloseima.
- Para decorar espere esfriar, prepare a massa de decoração coloque o bico conforme mostrado nas figuras abaixo, coloque a massa na seringa de decoração com ajuda de uma espátula ou colher e use sua criatividade. Recomenda-se encher 2/3 na seringa de decoração da capacidade total. Fechar a parte de cima e pressionar para que a massa de decorar comece a sair.

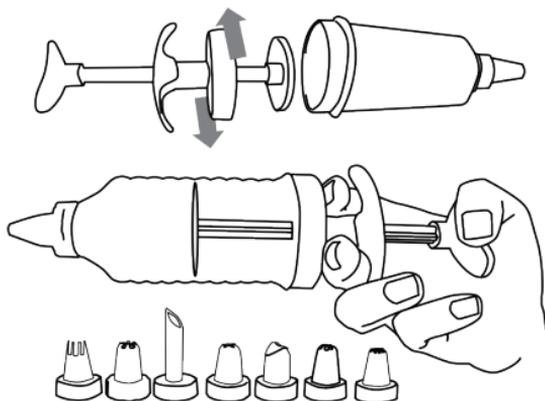

- Bicos decorativos, vários formatos para você criar muitos desenhos.
- Adaptador para conectar bicos diferentes.

### MODO DE USO

- Sua máquina multiplacas Mickey Mouse possui placas antiaderentes que são de fácil limpeza.
- Podem ser utilizadas sem forminhas de papel ou com forminhas de papel vendidas em lojas especializadas para cupcakes. Para Donuts, omeletes e tapioca não precisa utilizar formas.
- Prepare a receita de acordo com o livro de receitas incluso neste produto, você pode escolher entre doces e salgados.
- Pré-aqueça a máquina cupcakes por 5 minutos antes de utilizar a receita, para obter melhores resultados.
- Abra a máquina multiplacas e adicione a receita nas cavidades inferiores, enchendo-as da capacidade das mesmas para evitar transbordo (deixe 0,5 cm da placa).
- Feche a máquina multiplacas.
- Conecte o plugue na tomada elétrica.
- Durante o funcionamento o aparelho irá ligar e desligar automaticamente a luz piloto verde indicando, deste modo, quando a temperatura estiver alcançada o aquecimento pretendido.
- Após 8 minutos dependendo da receita utilizada para o prepare de cupcakes, levante a tampa e introduza um palito na massa para ver se está pronta. Se estiver ao seu gosto desligue sua Multiplacas. Se não estiver, deixe um pouco mais a receita dentro da Multiplacas, com sua supervisão, para não queimar.
- Retire o plugue da tomada.
- Retire de sua máquina multiplacas com ajuda de uma espátula de plástico ou madeira resistentes ao calor. "Não utilizar utensílios que possam danificar o revestimento antiaderente".



- Para manter em bom estado a placa antiaderente não utilizar objetos metálicos ou de corte.
- Desligar o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso, ou antes, de iniciar limpeza.
- Não guardar o aparelho quente.
- Guarde o produto fora do alcance de crianças.

## **MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

- Desligue o plugue da tomada elétrica e deixe esfriar completamente antes de começar a limpeza.
- Limpe o produto parte externa com um pano úmido e depois seque bem antes de guardar.
- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não utilizar solventes, produtos com abrasivos, como esponja de aço para limpeza do produto.

## **LIMPEZA DAS PLACAS**

- Remova as placas de acordo com as instruções antes de utilizar pela primeira vez.
- Limpe com um papel toalha ou pano úmido e seque bem antes de guardar.
- Enrole o cabo no porta fio, localizado na parte inferior da máquina multiplacas.
- Sua máquina multiplacas pode ser guardada na posição vertical.
- Cuidado ao manusear o aparelho, pois a mesma em uso fica quente; manuseie o alimento do aparelho com auxílio de uma espátula plástica resistente ao calor, ou de madeira para evitar acidente.
- Não deixe nunca que o cabo toque na placa de aquecimento.
- Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água, nem (ex: sob torneira).
- Nunca utilize utensílios de metálicos nas placas, para que não danifiquem o revestimento antiaderente.
- Nunca utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou lustradores na superfície das placas de sua multiplacas.

**ATENÇÃO:** A temperatura da superfície pode ser alta quando o equipamento está em operação, sob o risco de queimaduras. Cuidado ao manusear o aparelho, pois o mesmo quando em uso fica quente; manusear o alimento no aparelho com auxílio de uma espátula plástica resistente ao calor, ou de madeira para evitar acidente.

**IMPORTANTE:** Durante a utilização, a lâmpada verde irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura do produto.



## MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, COMO RESOLVER?

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO
Não aquece.	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Conecte o plugue na tomada elétrica.
	Tomada está sem energia.	Teste o produto em outra tomada.
O produto está com alguns estalos durante o funcionamento.	Termostato acionado, o aumento de temperatura brusca resulta em estalos.	Dilatação de componentes internos devido ao rápido ganho de temperatura, com o acionamento do termostato.
Produto com cheiro de queimado	Primeiro uso	Devido o primeiro uso os componentes internos sendo utilizados pela primeira vez podem apresentar fumaça ou cheiro de queimado.
Placas com o revestimento antiaderente soltando	Uso de materiais abrasivos na limpeza das placas.	Nunca utilize utensílios metálicos nas placas, para que não danifiquem o revestimento antiaderente.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada, para ver os contatos acesse [www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br), clique na aba atendimento.

### RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.

Para proteção contra choque não coloque o plugue nem o aparelho em contato com a água ou outro líquido.

- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as partes em contato com o alimento.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- O aparelho deve ser alimentado através de um (RCD) dispositivo de corrente residual possuindo uma corrente residual nominal de não excedendo 30 mA.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada que contenha o contato de aterramento (classe I).
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.(IEC 60335-2-9)
- Este aparelho é ao uso doméstico e aplicações similares, tais como:
  - áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - casas de campo;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - ambientes do tipo leito e café da manhã.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho, sob o risco de queimaduras.
- Não toque nas superfícies quentes. Use a alça.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizem aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
  - Não use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
  - Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
  - Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
  - Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão.
  - Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.sob torneira).
  - Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
  - Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- O cordão deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cordão de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

- Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando não estiver sendo utilizado.

**IMPORTANTE:** Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

### **RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS**

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de mais esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

### **TERMO DE GARANTIA**

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
  - a) três (3) meses de garantia legal;
  - b) nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

### **CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:**

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante ([www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br)) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

### **A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:**

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

### **A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:**

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

### **OUTRAS DISPOSIÇÕES**

- A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS  
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

**mallory.com.br**

OU LIGUE:

 **MALLORY**  
0800 704 0848  
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.  
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)



/mymallory



/mymallory

**CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA**

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité

Maranguape - Ceará - Brasil

C.N.P.J. 00.153.282/0010-58