



Monocomando lavatório Balcão

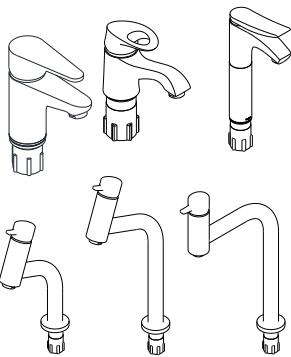

- Antes de instalar:**
- Lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
 - O diâmetro do furo deve ser de 35mm.
 - As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais e devem estar entre 2m e 40m de coluna d'água. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.

Instrução de Instalação


- Coloque o O'ring no espaço localizado na parte inferior do monocomando. (Fig.1)
- Rosqueie o Fuso de Fixação na Rosca localizada na parte inferior do monocomando. (Fig. 1)

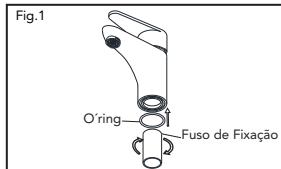

- Rosqueie os flexíveis na parte inferior do monocomando utilizando apenas as mãos. (Fig.2) (Fig. 3)




Fig.3

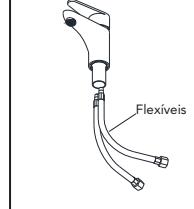


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 - 95706-300 - Bento Gonçalves - RS - Caixa postal 239 - Fone: (54) 3455 3333 - assistencia.tecnica@meber.com.br

- Posicione o corpo do monocomando, passando os flexíveis e o fuso de fixação pelo furo na louça e encaixando a vedação e a arruela de plástico no fuso de fixação pela parte inferior do furo da louça. (Fig.4)

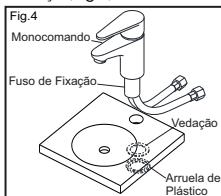

- Passe os Flexíveis pelo Copo e após isso, rosqueie o Copo Fixador no Fuso de Fixação. (Fig.5)

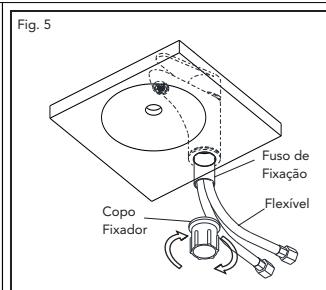

- Coloque os nipeis no flexível e conecte nas entradas de água.


Funcionamento, uso e manutenção

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.


Monocomando lavatório Balcão

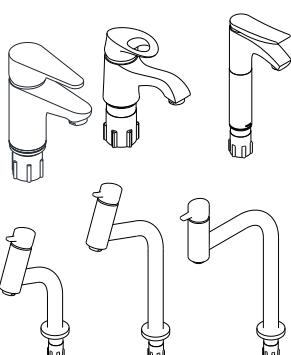


- Antes de instalar:**
- Lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
 - O diâmetro do furo deve ser de 35mm.
 - As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais e devem estar entre 2m e 40m de coluna d'água. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.

Instrução de Instalação


- Coloque o O'ring no espaço localizado na parte inferior do monocomando. (Fig.1)
- Rosqueie o Fuso de Fixação na Rosca localizada na parte inferior do monocomando. (Fig. 1)

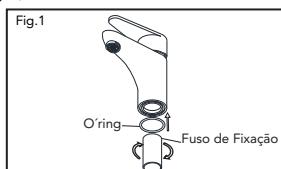


- Rosqueie os flexíveis na parte inferior do monocomando utilizando apenas as mãos. (Fig.2) (Fig. 3)

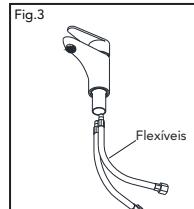

- Posicione o corpo do monocomando, passando os flexíveis e o fuso de fixação pelo furo na louça e encaixando a vedação e a arruela de plástico no fuso de fixação pela parte inferior do furo da louça. (Fig.4)

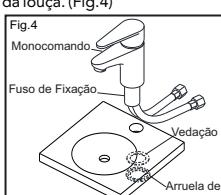

- Passe os Flexíveis pelo Copo e após isso, rosqueie o Copo Fixador no Fuso de Fixação. (Fig.5)

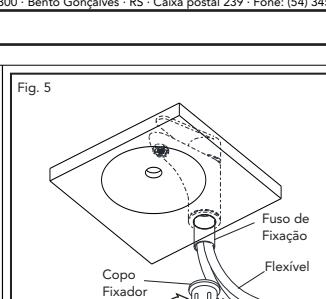

- Coloque os nipeis no flexível e conecte nas entradas de água.

Funcionamento, uso e manutenção

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 - 95706-300 - Bento Gonçalves - RS - Caixa postal 239 - Fone: (54) 3455 3333 - assistencia.tecnica@meber.com.br