

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:  
[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes:  
[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:  
[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)

### 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.

# MONDIAL

## Manual de Instruções

*Climatizador de Ar*

*Fresh Air*



CL-03

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

## CLIMATIZADOR FRESH AIR CL-03

**Parabéns**, agora você possui o **CLIMATIZADOR MONDIAL FRESH AIR**, com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na utilização. Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

O **CLIMATIZADOR FRESH AIR**, é um novo aparelho para o conforto do seu lar desenvolvido com a utilização de tecnologia de ponta, combinando bem estar e economia. Com design moderno e estrutura resistente de alta qualidade é confiável e seguro. O funcionamento é simples e inclui:

- **Função Velocidades de ventilação com ajustes de três níveis** – Baixa, média e alta. Escolha a velocidade de ventilação em conjunto com a Função Moderador de Ventilação.
- **Função Sleep** - A ventilação opera em ciclos com intervalos automáticos da velocidade do ar de acordo com a velocidade selecionada para a menor. Na velocidade baixa a intensidade é interrompida por cerca de 4 segundos.
- **Função Brisa** - A ventilação opera em ciclos com intervalos automáticos da velocidade do ar de acordo com a velocidade selecionada para a menor com interrupção do funcionamento por cerca de 3 segundos entre cada ciclo.
- **Função Oscilar** - As aletas externas verticais oscilam mudando automaticamente a direção do vento.
- **Função Resfriar** - Repõe a umidade natural do ar do ambiente.
- **Desligamento automático** - Com Timer programável de até 7 horas e 30 minutos.
- **Filtragem do Ar** - Sistema com dupla filtragem com exclusivo Comfort Filter System, combinação entre o filtro de nylon e filtro colmeia, que retém até 99% das bactérias.
- **Display Digital** - Para controle das funções.

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.

- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos 15 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Não cubra nem coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Não utilize o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Não ultrapasse o limite "MAX" no indicador de nível de água.
- Verifique se o indicador de nível de água não está abaixo do nível "MÍN", ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- O resfriamento do ambiente é feito através da evaporação da água. Assim, este procedimento irá resultar em um aumento da umidade do ar.
- Tome cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não coloque água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retire imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguarde 24 horas para secar os componentes por completo.
- Não utilize o produto sem o Filtro de Nylon nem o Filtro Colmeia.
- Mantenha o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não insira nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstrua entrada ou saída de ar do aparelho. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não coloque o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Nunca use o produto com o cabo-plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.

## COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS



Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas recarregáveis ou não contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um **Posto de Serviço Autorizado Mondial**.

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Caso seu **CLIMATIZADOR FRESH AIR** apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.

### PROVÁVEIS CAUSAS - CORREÇÕES

**O Cabo Plugue não está conectado na tomada ou está frouxo.** Certifique-se de que o Cabo Plugue está devidamente conectado na tomada.

**Tomada com mau contato.** Corrija o defeito na tomada.

**O disjuntor está desligado ou falta energia elétrica.** Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica.

**O Filtro Colmeia não foi instalado corretamente.** Reinstale o Filtro Colmeia.

**A tecla Lig./Desl. (Função Stand By) no Painel de Controle não foi pressionada.** Pressione a tecla Lig./Desl. no Painel de Controle.

**O Filtro de Nylon está sujo, afetando o volume da ventilação.** Remova e limpe o Filtro de Ar.

**As entradas de ar estão bloqueadas por algum objeto.** Retire o objeto ou tecido que está obstruindo as entradas de ar.

**Não está removendo a poeira satisfatoriamente.** Proceda conforme o item Limpeza do Reservatório de Água.

**Vazando água.** Se for necessário movimentar o produto constantemente, não coloque água no Reservatório de Água ou diminua o nível de água pela metade. Verifique se o Reservatório de Água está totalmente fechado e travado. Feche-a totalmente. Se você estava utilizando a função Umidificar, é necessário que o produto fique funcionando pelo menos 10 minutos para a secagem do Filtro Colmeia antes de retirar a gaveta. Algumas vezes, ao retirar a gaveta para água, a bomba que fica imersa no Reservatório de Água poderá retornar a água que está no sistema de umidificação para dentro do produto. Isto é normal na manutenção do produto. Seque o local previamente onde a gaveta é instalada.

### IMPORTANTE:

**Deixe seu produto funcionando por 10 minutos na função Ventilar para que o Filtro Colmeia fique mais seco. Isto evitará a proliferação de fungos em geral.**


- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Nunca utilize o produto com o cabo plugue atravessado no vão de portas ou de passagens de pedestres para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Não deixe o cabo solto quando não estiver utilizando o aparelho, guarde-o sempre para evitar acidentes.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto estiver ligado.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**



## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU PRODUTO

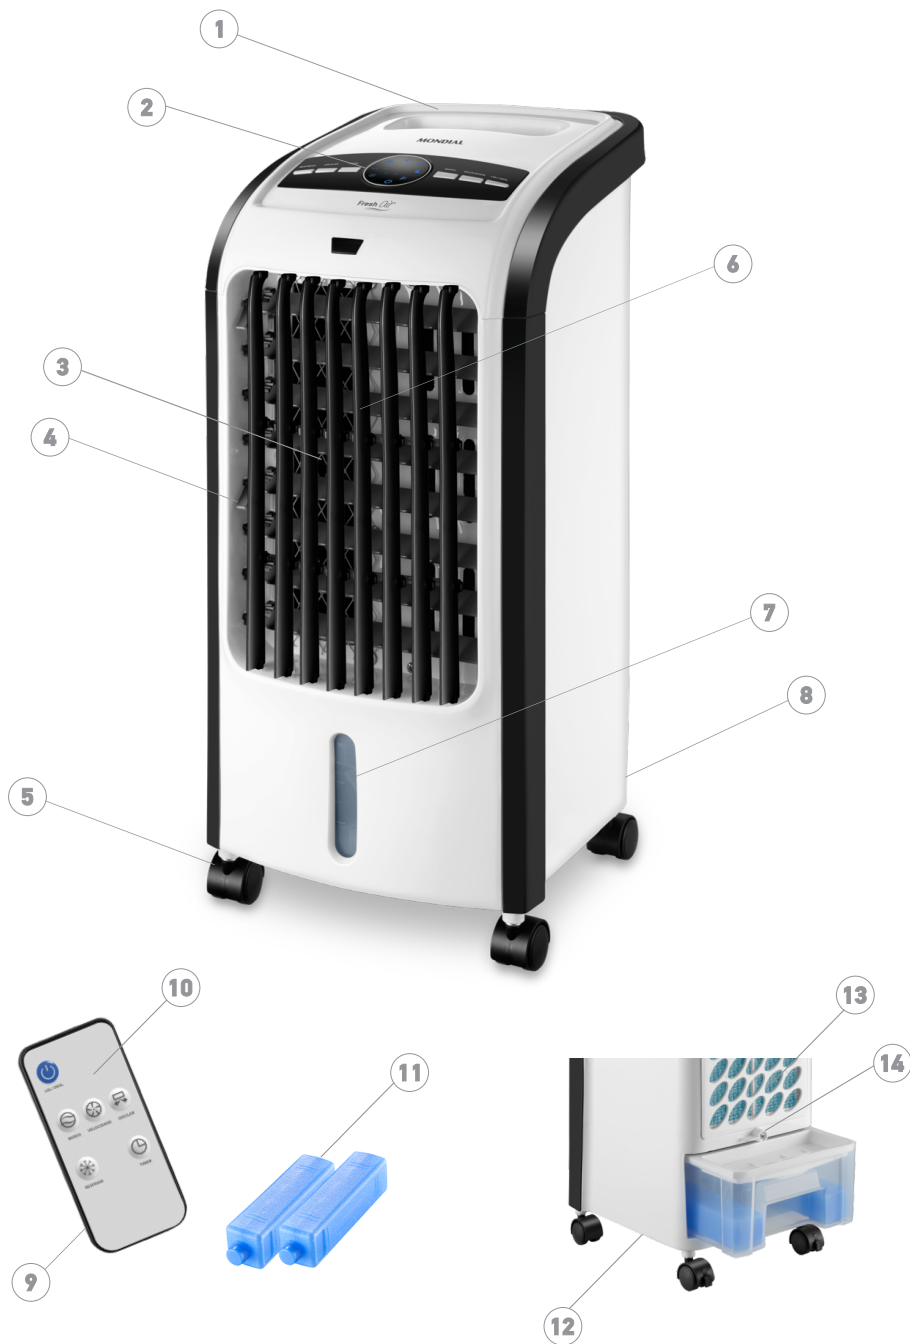

## MEIO AMBIENTE

A aquisição desse aparelho da **MONDIAL** demonstra responsabilidade ecológica, pois eletroeletrônicos produzidos recentemente e de qualidade gastam menos energia.

### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### Baterias e Pilhas

Todos os tipos de baterias/ pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina solo durante 50 anos. As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado das pilhas que serão descartadas. As pilhas e as baterias jamais devem ser jogadas no lixo comum. O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

### Produto

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Informe-se sobre os locais de descarte de eletrônicos mais próximos de sua residência. Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

**IMPORTANTE:** Depois de um longo tempo fora de uso, Filtro de Nylon / Filtro Colmeia ficam sujos, o que pode afetar o volume de ar e a eficiência da remoção de poeira. Por isso, recomendamos a limpeza caso seu aparelho fique sem utilização por mais de um mês. Se o aparelho está sendo utilizado em um local com muito pó, faça a limpeza com mais frequência.

### Limpeza do Reservatório de Água

1. Puxe o Reservatório de Água pela alça.
2. Use um detergente neutro e uma esponja macia para lavar a gaveta.
3. Enxágüe em água corrente.
4. Use um pano úmido com detergente neutro para a limpeza do Alojamento.
5. Seque o Alojamento com papel toalha.
6. Recoloque a gaveta na entrada do alojamento.
7. Se o Climatizador for usado logo em seguida, reinstale os filtros. Se o aparelho ficará fora de uso por algum tempo, seque os filtros ao sol antes de reinstalá-los.

**ATENÇÃO:** Não utilize produtos químicos inflamáveis, água quente ou esponjas abrasivas durante a limpeza das peças, acessórios ou filtros.

### COMO GUARDAR O SEU CLIMATIZADOR

1. Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
2. Lave e seque todas as peças desmontáveis.
3. Monte o Reservatório de Água corretamente.
4. Deixe seu produto funcionando por 10 minutos na função Ventilar para que o Filtro Colmeia fique mais seco. Isto evitará a proliferação de fungo sem geral.
5. Retire a bateria do Controle Remoto.
6. Enrole o Cabo Plugue no Guarda-Fio na parte de traz do aparelho antes de guardá-lo para não danificá-lo.
7. Guarde-o em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
8. Repita a operação sempre que o seu **CLIMATIZADOR FRESH AIR** ficar sem ser utilizado por um tempo prolongado.

### COMO DESCALCIFICAR SEU APARELHO

1. Se houver água no reservatório remova-a e em seguida encha o reservatório com uma solução de água filtrada e 1% de vinagre de álcool ou de maçã. Por exemplo, para 4 L de água adicione 40ml de vinagre.
2. Ligue seu Climatizador, acione função resfriar e deixe-o ligado por 1 hora.
3. Após 1 hora, desligue seu aparelho e troque a solução de água e vinagre por água filtrada sem adições, ligue novamente o Climatizador e deixe-o funcionando por mais 1 hora para remover o cheiro do vinagre.
4. Caso o cheiro do vinagre persista, faça o procedimento de limpeza dos filtros descrito anteriormente neste manual.

1. Alça de transporte
2. Pannel digital
3. Saída de Ar
4. Aletas horizontais reposicionáveis manualmente
5. Roda
6. Aletas verticais oscilante
7. Indicador de nível de água
8. Cabo plugue
9. Compartimento da bateria do controle remoto (1 bateria Lítio CR2025)
10. Controle remoto
11. Garrafas de gel para resfriar
12. Reservatório de água
13. Filtro de nylon/ Filtro colmeia
14. Trava do reservatório de água


### TECLAS DO DISPLAY DIGITAL

1. Resfriar
2. Oscilar
3. Timer
4. Modo
  - a. Sleep
  - b. Brisa
5. Velocidade
  - a. Alta
  - b. Média
  - c. Baixa
6. Lig./Desl.



### DISPLAY DIGITAL

1. Indicador de funcionamento
2. Timer de 2 horas
3. Resfriar
4. Oscilar
5. Timer de 30 minutos
6. Velocidade máxima do ar
7. Velocidade média do ar
8. Velocidade mínima do ar
9. Timer de 1 hora
10. Função sleep
11. Função Brisa
12. Timer de 4 horas

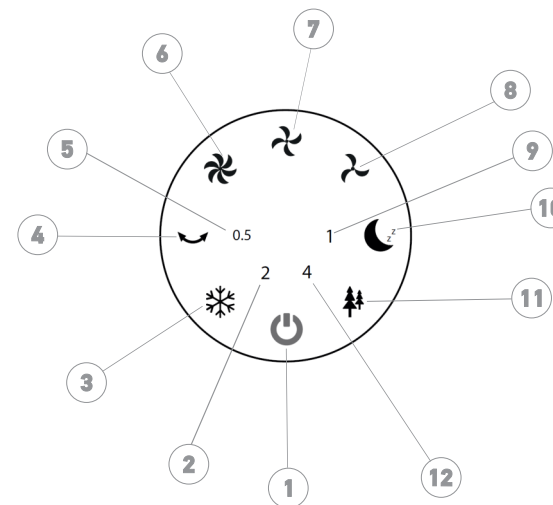

## ANTES DE USAR O SEU CLIMATIZADOR

- Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador. Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário passe um pano levemente umedecido e enxugue bem.
- Verifique se todos os filtros estão devidamente encaixados e firmes.
- Certifique de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho ou sobre o filtro de ar.
- Passe um pano seco e macio no Painel de Controle e o seu CLIMATIZADOR estará pronto para ser usado.

## COMO MONTAR E DESMONTAR O SEU CLIMATIZADOR

### IMPORTANTE:

**Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.**

1. Assegure-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho.
  2. Deite o aparelho sobre a superfície plana e lisa para facilitar a montagem e evitar arranhões no acabamento externo.
  3. Verifique se o Controle Remoto e as rodas estão acondicionados dentro da embalagem e os remova com cuidado.
  4. Fixe as rodas nos seus orifícios até o travamento.
  5. Depois de instalar as rodas, coloque novamente o aparelho em posição vertical.
- Não utilize o climatizador se as rodas não estiverem bem instalados na base do aparelho.**
6. Gire a Trava do reservatório de água, puxe o reservatório de água para fora. Encha a gaveta com água e tome cuidado para respeitar os níveis Máximo e Mínimo.
  7. Encaixe o Reservatório de Água em seu compartimento.
  8. Desenrole o Cabo Plugue.

## COMO UTILIZAR O SEU CLIMATIZADOR

### Ligando o Climatizador

1. Verifique se a tensão da rede é compatível com a do aparelho.
2. Abasteça o reservatório com água.
3. Conecte o plugue na tomada.
4. Pressione a Tecla Lig./Desl. no Painel de Controle
5. O aparelho estará pronto para funcionar.

### IMPORTANTE:

**O aparelho nunca deve ser utilizado sem os filtros.**

## PARA AUMENTAR O RESFRIAMENTO DO AR

Para aumentar a sensação de resfriamento e o conforto do ambiente nos dias mais quentes, as Garrafas de gel congeladas (fornecidas pelo fabricante) poderão ser adicionadas ao Reservatório de Água.

As Garrafas de gel absorverão lentamente o calor a fim de manter a temperatura da água contida no Reservatório mais baixa do que o ar. Isto fará o Climatizador produzir vento mais frio.

1. Coloque água nas garrafas de gel para resfriar e coloque-as no congelador.
2. Deixe que congele ficando totalmente sólido.
3. Puxe o Reservatório de Água para fora.
4. Acondicione as garrafas de gel para resfriar congeladas dentro do reservatório para água antes de colocar a água.
5. Complete a água no Reservatório até o nível MAX.

## COMO LIMPAR O SEU CLIMATIZADOR

Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retire o plugue da tomada elétrica.

1. Para limpar o Painel de Controle, use somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, utilize um pano úmido e sabão neutro.
2. Nunca coloque água direto sobre o Painel de Controle.
3. Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
4. Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
5. Nas superfícies mais sujas, use esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Seque com pano seco ou papel toalha.
6. Não utilize água acima de 40° C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.
7. Não utilize produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
8. Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar seu aparelho.
9. Nunca mergulhe o aparelho em água.
10. Após os procedimentos de limpeza deixe o produto funcionando por 10 minutos na função Ventilar para que o Filtro Colmeia fique mais seco. Isto evitará a proliferação de fungos em geral.

### Limpeza do Filtro de Nylon/ Filtro Colmeia

1. Retire o Filtro de Nylon/ Filtro Colmeia.
2. Use detergente neutro e uma esponja macia para lavá-lo.
3. Não utilize escovas com cerdas grossas ou muito duras para a lavagem do filtro colmeia.
4. Enxágue em água limpa.
5. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.
6. Reinstale-o certificando-se de que ficou bem encaixado.

**Para a reposição dos filtros que foram muito utilizados (Filtro de Nylon / Filtro Colmeia), procure Assistência Técnica Autorizada Mondial para a aquisição de peças novas.**

## CUIDADOS ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

- Tome cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Se o nível de água estiver abaixo do MÍNIMO, a função Resfriar não funcionará.
- Para reiniciar a função Resfriar, reabasteça o Reservatório de Água.
- Depois de encher o Reservatório de Água, não balance ou incline o aparelho, pois o excesso de água no Reservatório ou derramamento de água pode danificar o acabamento do seu piso/assoalho, ficando o usuário responsável pelas despesas decorrentes da falta de habilidade no uso deste produto.
- Para movê-lo, empurre-o com cuidado para evitar transbordamento.
- Para evitar acidentes, não deite o produto. Se o aparelho for inclinado com água dentro, retire o Cabo Plugue da tomada e aguarde 24 horas para religá-lo.
- Não deixe o aparelho encostado na parede, cortinas e outros objetos, pois isso pode bloquear o fluxo de ar e prejudicar o rendimento.
- Durante o uso, não bata no corpo do aparelho, pois poderá causar o desligamento automático. Neste caso, reinicie-o.
- Nunca use o aparelho em um ambiente úmido.
- Não o utilize no banheiro ou em locais que tenham água para evitar que o aparelho fique encharcado.
- Não use o aparelho próximo a banheiras, pulverizadores ou piscinas.
- Mantenha outros objetos a, pelo menos, 1 .5 metros da parte frontal.
- Tenha cuidado para não encher demasiadamente o Reservatório de Água, pois poderá causar transbordamento e escorrimento de água no chão.
- Caso necessite reabastecer o Reservatório de Água, aguarde pelo menos 10 minutos com a Função Resfriar desligada para evitar que esorra água do filtro para fora do produto.
- Caso necessite remover o Reservatório de Água e este ainda contenha água, remova-o cuidadosamente para que não haja derramamento de água para fora da gaveta.
- Ao abrir o Reservatório de Água o produto pode desequilibrar, portando, segure-o produto com uma das mãos e com a outra retire puxe a gaveta.
- Só transporte o aparelho segurando-o pelas Alças Laterais disponíveis para esse fim.
- Nunca coloque objetos ou roupas sobre o aparelho mesmo desligado.
- É expressamente proibido cobrir o aparelho com tecidos ou toalhas durante o funcionamento.
- Quando necessário substitua a bateria e descarte-a adequadamente.

## COMO ESCOLHER A FUNÇÃO OU MODO DE OPERAÇÃO

### MODOS DE OPERAÇÃO

Cada vez que a tecla Modo é pressionada é selecionado um dos 2 Modos de Operação disponíveis:

1. **SLEEP** - A ventilação opera em ciclos com intervalos automáticos de intensidade de ventilação de acordo com a velocidade selecionada para a menor. Na velocidade baixa a intensidade é interrompida por cerca de 4 segundos. Pressione a tecla Modo para selecionar o modo Sleep. O indicador irá aparecer no display digital. Para desligar a função Sleep pressione a tecla Modo por duas vezes.
2. **BRISA** - A ventilação opera em ciclos com intervalos automáticos da velocidade do ar de acordo com a velocidade selecionada para a menor com interrupção do funcionamento por cerca de 3 segundos entre cada ciclo. Pressione a tecla Modo por duas vezes para selecionar o modo Brisa. O indicador irá aparecer no display digital. Para desligar a função Brisa pressione a tecla novamente.

### FUNÇÃO RESFRIAR

Pressione a tecla Resfriar para selecionar o modo Resfriar. O indicador da função Resfriar acende no painel. Para desligar a função Resfriar, pressione a tecla novamente. A função Resfriar irá umidificar o ar e conseqüentemente baixará a temperatura sendo recomendável a utilização em locais com baixa umidade do ar (abaixo de 75%) e renovação constante do ar. Certifique-se que haja porta ou janela aberta nas proximidades da parte traseira do produto. Caso desejar aumentar a sensação de resfriamento, adicionar as garrafas de gel refrigeradas no reservatório. O aparelho opera com a tecnologia que proporciona conforto térmico através da evaporação da água, proporcionando um ambiente agradável com brisas frescas.

### FUNÇÃO OSCILAR

Quando a tecla Oscilar é pressionado, as aletas verticais se movimentam, direcionando alternadamente o ar para a direita e para a esquerda. Para cancelar a função, pressione a tecla novamente.

**IMPORTANTE: As aletas horizontais não se movimentam automaticamente e devem ser ajustadas manualmente.**

### TIMER

Pressione a tecla TIMER para programar o tempo de funcionamento do aparelho por até 7 horas e 30 min. e seu desligamento automático no final da programação escolhida. Para programar o tempo de sua preferência use a combinação das 4 velocidades disponíveis do display digital 0.5, 1, 2 e 4:



Veja tabela.

COMBINAÇÃO	HORA PROGRAMADA
0.5	30 Minutos
1	1 hora
1+0.5	1 hora e 30 min.
2	2 horas
2+0.5	2 horas e 30 min.
2+1	3 horas
2+1+0.5	3 horas e 30 min.
4	4 horas
4+0.5	4 horas e 30 min.
4+1	5 horas
4+1+0.5	5 horas e 30 min.
4+2	6 horas
4+2+0.5	6 horas e 30 min.
4+2+1	7 horas
4+2+1+0.5	7 horas e 30 min.

Ao final do tempo programado, o Climatizador desliga automaticamente as funções que estavam programadas.

Para cancelar a função, pressione a tecla novamente até que o ícone da função apague no display.

**IMPORTANTE: Quando o TIMER está desativado, o aparelho continuará funcionando ininterruptamente ou até que seja desligado pelo usuário.**

## CONTROLE REMOTO

O **CLIMATIZADOR FRESH AIR** poderá ser ligado e todas as suas funções acionadas pelo **CONTROLE REMOTO**.

Ele vem acompanhado de uma bateria do modelo CR2025/3 volts. Antes de iniciar a operação retire a proteção plástica da bateria.

Para troca de bateria, pressione a lateral esquerda da abertura do compartimento da bateria e puxe-o para fora. Troque a bateria e recoloque a bandeja no lugar travando-a firmemente. Descarte a bateria usada adequadamente (ver Item Meio Ambiente desse manual).

### Teclas do controle remoto

1. Lig/Desl.
2. Modo
3. Velocidade
4. Resfriar
5. Oscilações
6. Timer

