

# MONDIAL

VP-09

## Manual de Instruções

*Passadeira a  
Vapor Portátil*





## PASSADEIRA A VAPOR PORTÁTIL

**Parabéns**, agora você possui uma **PASSADEIRA A VAPOR PORTÁTIL** com alto padrão e eficiência **Mondial**.



**Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Não use este aparelho para qualquer outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental, ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em áreas externas.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando o cabo plugue.
- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

**ADVERTÊNCIA: Não utilizar nenhum tipo de adaptador para tomada de 20A como por exemplo: “T, benjamins e extensões”, pois como os aparelhos de 20A possuem maior potência, ao ligá-lo em um ponto não projetado especialmente para esta carga, há risco de superaquecimento e curto-circuito, acarretando perda da garantia.**

- Sempre que interromper a utilização imediata do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho.
- Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do calor e das aberturas para saída de vapor.
- Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
- Para evitar acidentes, não deixe o cordão elétrico pender da borda da mesa ou balcão.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.

- As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Deve-se ter cuidado ao usar o aparelho devido à emissão de vapor.
- Desconecte o aparelho da alimentação durante o enchimento e limpeza.
- Guarde este manual para referência futura.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

- |  |  |
|--|--|
| 1. Escova Removedora de Pelos                                | 6. Botão Liga/Desliga                      |
| 2. Saída de Vapor  | 7. Botão Removedor do Reservatório de Água |
| 3. Escova para Tecidos                                       | 8. Reservatório de Água                    |
| 4. Botão de Acionamento do Vapor com Trava para uso contínuo | 9. Copo Dosador                            |
| 5. Luz de Funcionamento                                      |  |



## UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

1. Encaixe a escova no produto de forma que os furos de passagem de vapor fiquem à mostra. **(Fig. 1)** e **(Fig.2)**.
2. Antes de encaixar a escova, certifique-se que o aparelho está desligado. Caso já esteja usando o produto, desligue e espere esfriar para depois encaixar a escova.
3. Preencha o reservatório de água até o limite máximo demarcado.
4. Ligue o produto na tomada e espere a luz indicadora de funcionamento desligar.
5. Assim que a luz de funcionamento desligar, aperte o botão de acionamento de vapor **(Fig.3)**. Durante o uso é normal que a luz acenda e apague novamente, sem necessidade de aguardar.
6. Para vapor contínuo, deslize a trava do botão para baixo. **(Fig.3)**.
7. Para interromper o vapor basta deslizar o botão para cima. **(Fig.3)**.
8. O produto deve ser utilizado somente na posição vertical e com inclinação menor que 45°, pois na horizontal pode ocorrer vazamento de água.
9. Aproxime a saída de vapor do tecido, fazendo movimentos para cima e para baixo sobre os vincos e amassados. Sem a escova, mantenha uma distância de pelo menos 5 cm entre a saída de vapor e o vestuário. Com a escova, deslize levemente no tecido.





**ATENÇÃO: Nunca direcionar o Bocal de Saída de Vapor para qualquer pessoa ou animal enquanto o aparelho estiver sendo utilizado. Pode causar queimaduras.**


10. Não utilizar o aparelho com o tanque de água vazio.
11. Para remover amassados mais resistentes, aplique o vapor nos dois lados do tecido.
12. Tenha atenção quando utilizar em tecidos delicados, pois eles podem ser danificados pelo vapor.
13. O aparelho pode ser usado para passar e higienizar cortinas, toalhas, camisetas, calças entre diversos tipos de tecidos.

## ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA


Para encher o reservatório, basta apertar os botões destacados na **Fig. 4** e remover o reservatório. Abrir a tampa do reservatório de silicone com cuidado **Fig. 5**, preencher com água (conforme marcações de máx. e min. no tanque) e encaixar o reservatório de novo no produto.

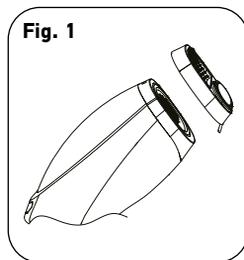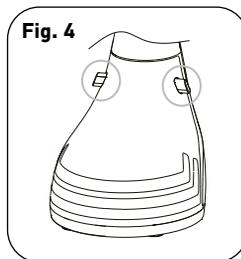


**Encaixando a escova.**

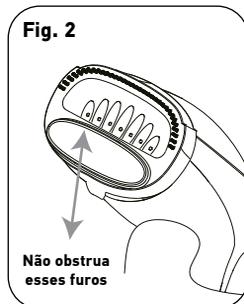

**Furos de saída do vapor.**

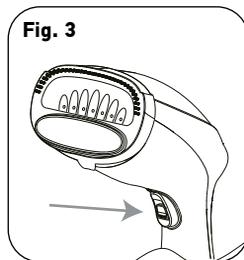

**Botão de acionamento do vapor e Botão Trava para uso contínuo.**

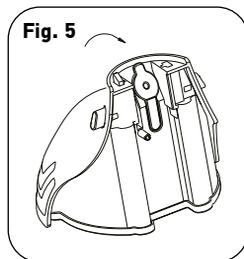

## LIMPEZA DO APARELHO

1. Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada.
2. Aguardar o resfriamento do aparelho (cerca de 60 minutos).
3. Retirar o reservatório, remover a água restante do reservatório.
4. Recoloque o reservatório de água, encaixando-o novamente no aparelho.
5. Armazenar todos os acessórios juntamente com o produto, em um local fresco e seco.
6. Caso haja água remanescente no aparelho, seque-o.
7. O corpo do aparelho deve ser limpo com pano macio e úmido.

## REMOÇÃO DE ACÚMULO DE RESÍDUO MINERAL EM PASSADEIRAS A VAPOR

Um problema comum em passadeiras a vapor é o acúmulo de resíduos minerais na água, o que pode levar à vaporização intermitente ou, em alguns casos, à nenhuma vaporização.

Procedimentos para reduzir o acúmulo de resíduos minerais:

1. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
2. Espere a passadeira esfriar completamente.
3. Remova a mangueira e a haste do aparelho.
4. Remova todos os acessórios do produto.
5. Drene o reservatório de água.
6. Prepare uma solução de vinagre e água em proporção de 1:1 (50% de água e 50% de vinagre). Em geral, duas xícaras dessa solução são suficientes.
7. Uma solução com duas xícaras de água limpa e três colheres de água sanitária também pode ser utilizada.
8. Reconecte o plugue à tomada.
9. Pressione o botão de ligar/desligar na posição "ligado" e deixe o vapor sair até que toda a água do reservatório tenha secado.
10. Desligue novamente e remova o plugue da tomada.
11. Repita a limpeza do reservatório para eliminar qualquer resíduo ou odor da solução utilizada.
12. Remonte a passadeira e utilize normalmente.

Observação: É recomendado realizar esse procedimento de limpeza mensalmente, ou sempre que houver acúmulo de resíduos minerais.

## DICAS MONDIAL

1. Utilize seu vaporizador para higienizar cortinas, almofadas e tapeçarias (com o produto sempre na vertical).
2. Para remover amassados de toalhas, lenços e guardanapos, coloque-os pendurados em um cabide ou varal.
3. Tenha cuidado especial com tecidos mais delicados, evitando eventuais danos ou manchas de água.



**CUIDADO:** Não virar a passadeira mais que 45°, pois pode ocorrer vazamento de água quente e causar queimaduras.

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

**[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)**

Para obter respostas às perguntas frequentes:

**[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)**



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica"**.

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

**[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)**

## 1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.