



MasterChef
The TV Series



**PANELA ELÉTRICA
MASTERCHEF**

by
MALLORY

PANELA ELÉTRICA - MASTERCHEF

Obrigado por adquirir um produto Mallory, desenvolvido com design exclusivo, inovações e tecnologia, submetido a um rigoroso controle de qualidade, para garantir segurança, conforto e satisfação durante o uso.

Este manual também está disponível em nosso site: www.mallory.com.br/manuais
Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções a seguir. Guarde o manual para consultas futuras, caso perca o manual impresso, você poderá acessar a versão virtual em nosso site. A não observação e o não cumprimento das instruções deste manual podem resultar em acidentes.


Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Aparelho disponível nas tensões 127V e 220V. Antes de conectar o produto à tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Placa antiaderente
2. Puxador
3. Tampa de vidro temperado
4. Seletor de temperatura com 5 posições
5. Entrada do seletor de temperatura
6. Alças laterais
7. Suporte do puxador
8. Arruela de silicone
9. Arruela de inox
10. Parafuso



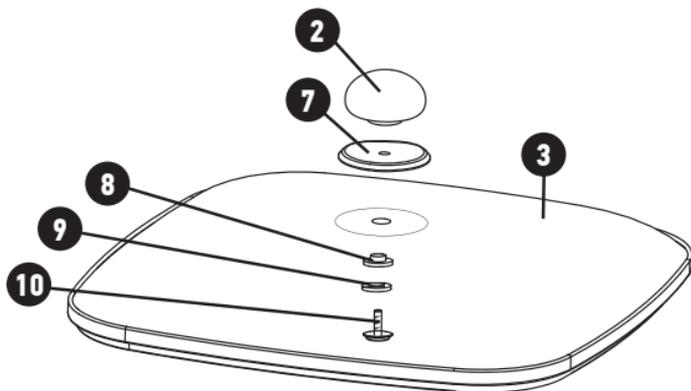

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Coloque a embalagem numa superfície plana e seca.
- Retire a panela elétrica da embalagem, remova saco plástico, isopor, etc.
- Siga as instruções para montar a tampa de vidro temperado:
 1. Encaixe a arruela de silicone no parafuso.
 2. Encaixe a arruela de inox no parafuso.
 3. Coloque o parafuso por baixo da tampa.
 4. Em seguida, coloque o suporte do puxador e rosqueie o puxador na parte de cima da tampa sobre o parafuso já encaixado, girando-os em sentido anti-horário até fixá-los.
 5. Com o auxílio de uma chave de fenda aperte, para evitar que solte durante o uso.
- Limpe a placa antiaderente com um pano úmido e em seguida seque-o com um pano macio e seco.
- Conecte o seletor de temperatura ao encaixe da sua panela elétrica conforme a imagem ao lado.



MODO DE USO:

- Conecte o seletor de temperatura ao encaixe da panela elétrica
- Conecte o cabo plugue na rede elétrica.
- A luz piloto na cor vermelho acenderá, indicando o aquecimento do produto.
- Gire o seletor de temperatura escolhendo a temperatura do número 0 à temperatura desejada de 1 à 5.
- Após alguns minutos a luz vermelha apagará indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura selecionada.
- Somente na primeira utilização a panela poderá liberar, gases ou odor. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação. Isso é

normal e não indica a existência de defeitos no produto. Assegure uma ventilação suficiente.

- A panela elétrica tem as funções de assar, cozer à vapor, aquecer.
- O tempo de preparo pode variar de acordo com a temperatura selecionada, e o resultado esperado para o alimento.
- Sempre faça uso do puxador para abrir a sua panela elétrica.
- Para retirar o alimento faça sempre o uso de uma colher de plástico. Nunca utilize utensílios metálicos para manipular os alimentos, pois podem causar danos ao revestimento antiaderente da placa.
- Após o uso desligue o produto girando o seletor para a posição 0, e retire o plugue da tomada e deixe sem a tampa para esfriar.
- Cuidado a placa antiaderente durante o uso fica a uma temperatura alta, não toque na placa antiaderente, sob risco de queimaduras.

DICAS DE USO:

Para preparar salsichas grelhadas, recomendamos que as mesmas sejam furadas com o auxílio de garfo antes de grelhar para que não abram durante o aquecimento.

- Carnes possuem gorduras que podem respigar durante o aquecimento.
- Carnes frescas podem ser preparadas sempre na temperatura máxima para selar, após a carne está selada baixar a temperatura para o cozimento.
- A panela elétrica, grelha carnes, aves, peixes, frutos do mar, vegetais, além de lanches rápidos como omelete.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Desligue a panela elétrica da tomada e aguarde até esteja completamente frio, antes de proceder com a limpeza.
- Destacar a placa antiaderente e limpar com água corrente e uma esponja macia, removendo todos os resíduos de gordura. Seque-a e coloque novamente panela elétrica.
- A tampa pode ser lavada em água corrente e com uma esponja macia e em seguida seque-o com um pano seco.

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO RESOLVER?		
Problemas	Causas	Soluções
O produto não liga ou não aquece.	<ul style="list-style-type: none">• Falha na alimentação elétrica. Verifique se a voltagem do produto corresponde à tomada utilizada.• O seletor de temperatura pode estar na posição sem acionar temperatura.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada.• Verifique se não há ocorrência de queda na rede de energia.• Gire o seletor de temperatura para aumentar temperatura.

ATENÇÃO



A temperatura da superfície pode ser alta quando o equipamento está em operação, sob o risco de queimaduras.

Não toque na placa enquanto a panela elétrica não estiver totalmente fria.

- Cuidado ao manusear o aparelho, pois a mesma em uso fica quente; manuseie o alimento do aparelho com auxílio de uma colher plástica ou silicone resistente ao calor, ou de madeira para evitar danos a placa antiaderente.
- Não deixe nunca que o cabo toque na placa de aquecimento.
- Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água, nem (ex: sob torneira).
- Não submergir a entrada do seletor de temperatura em água ou líquido sob o risco de choque elétrico ou danificar o produto.
- Nunca utilize utensílios de metálicos nas placas, para que não danifiquem o revestimento antiaderente.
- Nunca utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou lustradores na placa antiaderente da panela elétrica.



Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada, para ver os contatos acesse www.mallory.com.br.

RESTRICÕES E ADVERTÊNCIAS

- Este produto só poderá ser utilizado com o seletor de temperatura (item genuíno) original do produto. O uso de outro seletor de temperatura diferente do original pode acarretar riscos de acidentes e a perda direta de garantia.
- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.

Para proteção contra choque não coloque o plugue nem o aparelho em contato com a água ou outro líquido.

- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as partes em contato com o alimento.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
 - O aparelho deve ser alimentado através de um (RCD) dispositivo de corrente residual possuindo uma corrente residual nominal de não excedendo 30 mA.
 - O aparelho deve ser conectado a uma tomada que contenha o contato de aterramento (classe I).
 - Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado. (IEC 60335-2-9)
 - Este aparelho é ao uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de campo;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes do tipo leito e café da manhã.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho ou nas placas antiaderentes, sob o risco de queimaduras.
- Não toque nas superfícies quentes. Use a alça.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizem aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Não use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- O cordão deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cordão de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo.

- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando não estiver sendo utilizado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cabo de alimentação esteja danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

- 1 • Este produto é garantido pela Mallory, dentro do prazo total de um ano, a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
- 2 • A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
- 3 • Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
- 4 • As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
- 5 • A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a

solução do problema.

- 6 • Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

- 1 • Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro) em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto, ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 2 • Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
- 3 • Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo esteja faltando ou seja caracterizado como não original.
- 4 • Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
- 5 • Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
- 6 • Se o número de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
- 7 • Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.



MasterChef
The TV Series

© 2023 Shine TV Limited. MasterChef and the MasterChef logo are registered trademarks of Shine TV Limited and its affiliates. Licensed by Endemol Shine IP B.V. All Rights Reserved.

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

Entre em contato com nossa central de atendimento ou acesse nosso site para conhecer a relação de postos autorizados. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP (CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL).



/mymallory



/mymallory

REV01-230223

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 Galp B - Coite
Maranguape • Ceará • Brasil
C.N.P.J 00.153.282/0010-58