

## Manual do usuário

Chaleira Elétrica  
EEK25



Fotos e desenhos ilustrativos. Chaleira elétrica EEK25, PORT, REV00

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO




**ATENÇÃO:** Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

## CONHEÇA SUA CHALEIRA ELÉTRICA

- A. Corpo da chaleira elétrica
- B. Bico
- C. Tampa
- D. Botão de abertura da tampa
- E. Alça
- F. Botão liga/desliga com luz piloto
- G. Filtro anti-impurezas removível
- H. Base

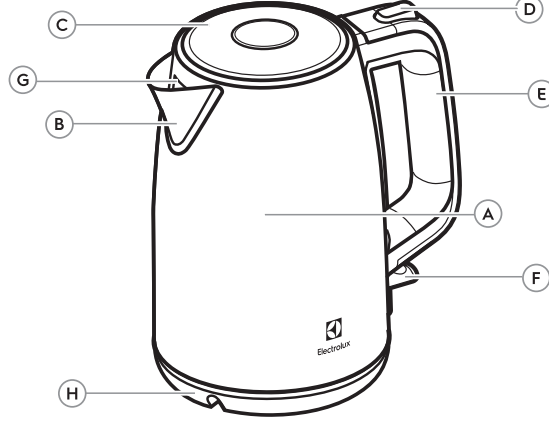

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Produto               | Chaleira Elétrica<br>EEK25 |       |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Modelo                | 127                        | 220   |
| Tensão (V-)           | 1200                       | 18.50 |
| Potência (W)          |                            |       |
| Frequência (Hz)       |                            | 60    |
| Capacidade máxima (L) |                            | 1,7   |
| Cor                   | Aço escovado               |       |

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS

| PROBLEMA                                   | CAUSA POSSÍVEL   | SOLUÇÃO   |
|--|--|---|
| O produto não liga ou não aquece.          | Falha na alimentação elétrica.   | Verifique se a tensão do produto corresponde à tomada utilizada.<br>Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.<br>Conecte o plugue a outra tomada.<br>Verifique se existe tensão na tomada ligando outro aparelho. |
| O produto desliga-se antes da água ferver. | Depois de funcionar com pouca ou nenhuma água o produto não esfriou o suficiente.    | Deixe que o produto esfrie um pouco e tente novamente.  |
| O produto não desliga.                     | A chaleira não foi encaixada corretamente sobre a base.<br>A tampa não está travada. | Verificar se a chaleira está corretamente apoiada sobre a base ou se há algum corpo estranho entre ambos.<br>Feche a tampa até ficar travada.   |

## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

**3004-8778**

(Capitais e Região metropolitana)

**0800 728 8778**

(Demais Regiões)

**lembre-se!** Ao acessar a Central de Atendimento do

Consumidor tenha em mãos:

- Código de identificação do produto;

- Nota fiscal de compra

- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR - Brasil

www.electrolux.com

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

|   |
|---|
| Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.   |
| Desligue o produto da tomada sempre que for fazer limpeza/manutenção.   |
| Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.   |
| Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.   |
| Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.  |
| Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.   |
| Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.  |
| Ligue sua chaleira elétrica a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).  |
| O produto deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o produto em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT. Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do produto.  |
| Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submeta o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.  |
| Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. |
| As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.  |
| Após desmontar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.   |
| Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.  |
| Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.  |
| Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.  |
| Não deixe o produto conectado na tomada quando não o estiver utilizando.  |
| Não deixe a chaleira elétrica funcionando sem supervisão.   |
| Utilize este produto apenas para ferver água e fazer chá. Não utilize para esquentar outros líquidos, como leite, café, etc.  |
| Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do produto durante o funcionamento.  |
| Para sua segurança, mantenha a tampa fechada durante o uso.   |
| Evite queimaduras: enquanto estiver utilizando a chaleira elétrica, não toque nas partes quentes do produto.  |
| Sempre esvazie o produto depois de utilizá-lo e proteja-o do calor e da umidade.  |
| Utilize a chaleira elétrica exclusivamente com a base correspondente.   |
| Se a água da chaleira estiver acima do nível máximo, a mesma deve ser retirada para evitar queimaduras.   |
| Não abra a tampa do produto durante o funcionamento, existe o risco de respingos de água quente.  |
| A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual mesmo após desligado.  |
| Utilizar o produto de acordo com as instruções. Um possível mau uso pode trazer riscos de acidentes.  |

Para sua segurança e comodidade, recomenda-se que apenas profissionais treinados pela Electrolux consentem o produto.

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto confira seção **Solucionando Problemas**. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.



## QUEREMOS QUE SUA CASA SEJA BEM VIVIDA

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação.

Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem vindo à Electrolux.

## ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto.
2. Limpe o interior e o exterior da chaleira elétrica com um pano umedecido.
3. Encha a chaleira com água até o nível máximo. Ferva a água para remover qualquer poeira ou resíduos no interior. Não utilize a água do primeiro aquecimento.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar o produto, certifique-se de que o mesmo esteja desligado da tomada.
2. Nunca enxágue nem mergulhe a chaleira elétrica ou a base em água ou qualquer outro líquido. Basta limpar com um pano úmido, sem detergentes abrasivos. Ocasionalmente, lave o interior da chaleira com água corrente.

**NOTA:** Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar o exterior da chaleira, a fim de evitar danos ao acabamento do produto.

3. Podem aparecer manchas superficiais no fundo da chaleira, após utilização contínua. Remova com um agente de limpeza para aço inoxidável.

4. Para limpar o filtro anti-impurezas, retire o filtro. Enxague com água limpa e coloque-o de volta na jarra na orientação correta.

## UTILIZANDO SUA CHALEIRA ELÉTRICA

1. Coloque a base da chaleira elétrica sobre uma superfície firme, plana e seca. Ligue o plugue a uma tomada de parede. O cabo que sobrar pode ser enrolado na parte inferior da base.

2. Pressione o botão de abertura para abrir a tampa. Abasteça a chaleira com água fresca no nível desejado (Min.0.5L - Max.1.7L).

**NOTA:** Não encher a chaleira com água acima da marcação MAX, pois a água fervente pode respingar através do bico.

**NOTA:** Não encher a chaleira com água abaixo da marcação MIN, pois a chaleira elétrica desligará antes de ferver a água.

3. Feche a tampa e certifique-se de que está corretamente travada. Caso contrário, a função para desligar automaticamente não funcionará de forma correta. Coloque a chaleira na base.

## DESCALCIFICAÇÃO

A descalcificação é recomendada a cada três meses para um melhor desempenho. Encher a chaleira com água e descalcificador de acordo com as instruções do produto (existem produtos específicos no mercado). Não ferver a solução, pois isso pode causar a formação de espuma. Em seguida, enxaguar a chaleira com água limpa.

## ARMAZENAMENTO

Guarde a sua chaleira elétrica em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

Somente guarde sua chaleira elétrica após a mesma ter esfriado.

4. Pressione o interruptor liga/desliga. A luz piloto acenderá e a chaleira elétrica começará a aquecer.

**ATENÇÃO:** Nunca ligue a sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta. O desligamento automático ocorre somente se a chaleira elétrica estiver com água e com a tampa fechada.

**ATENÇÃO:** Nunca retire a chaleira da base enquanto o produto estiver ligado. Certifique-se de desligar o produto antes de removê-la.

**NOTA:** Caso deseje interromper o processo de fervura da água, basta reornar o botão liga/desliga para a posição desligado.

5. Quando a água ferver, a chaleira elétrica desligará automaticamente e o botão liga/desliga voltará à posição desligado.

6. Retire a chaleira da base e sirva a água.

**CUIDADO:** Nunca abra a tampa logo após ferver água, vapores quentes podem causar queimaduras.

**CUIDADO:** Ao servir a água, vapores quentes podem sair do bico de saída de água.

**CUIDADO:** Nunca toque o corpo da chaleira elétrica, pois ele fica muito quente após o processo de fervura. Sempre manuseie a chaleira pela alça.

**ATENÇÃO:** Caso a base esteja molhada, desconecte-a da tomada e seque antes de utilizar.

## MEIO AMBIENTE



O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.