


Manual de Instruções

Termo de Garantia

SUGGAR da SUGGAR O depurador mais vendido do país.

Modelo Slim Touch

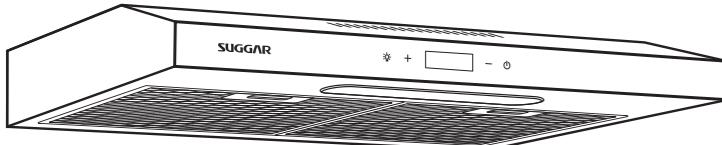

DTH61/62IX - DTH61/62PT - DTH61/62BR
DTH81/82IX - DTH81/82PT - DTH81/82BR

Elimina fumaça, gordura e cheiros fortes da sua cozinha.

Obrigado por escolher a Suggar!

Nesse manual, você encontra todas as informações sobre seu depurador.
Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

A SUGGAR Eletrodomésticos cumprimenta você pela aquisição do Novo Depurador modelo Slim. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Antes de ligar o seu SUGGAR, verifique se a tensão da rede é a mesma do aparelho (127V ou 220V).
- Nunca utilize extensões ou benjamim.
- Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições de uso.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Deverá haver uma ventilação adequada do ambiente, quando o exaustor for utilizado no mesmo tempo em que os fogões que consomem gás ou outros combustíveis.
- O ar aspirado pelo depurador não deverá ser descarregado em um duto utilizado na exaustão de vapores gerados por aparelhos que consomem gás ou outros combustíveis.
- Não flambar alimentos embaixo do depurador;
- Atenção: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com os aparelhos de cozinhar.



DESCRÍÇÃO

O aparelho pode ser instalado no modo depurador ou exaustor.

Modo Depurador (Fig. 1): o aparelho aspira o ar impregnado de fumaça e cheiros da cozinha, depurando-o através dos filtros anti-gordura e carvão ativado, e depois reintroduz o ar purificado no ambiente. Para que a sua eficiência seja constante, é necessário substituir o filtro de carvão periodicamente.

Modo Exaustor (Fig. 2): o aparelho aspira o ar impregnado de fumaça e cheiros da cozinha, fazendo-o passar através do filtro anti-gordura, e depois expelê-lo para o exterior através de um duto de descarga. Nesta versão não é necessário utilizar o filtro de carvão.

Decidir, inicialmente, o tipo de instalação desejada.

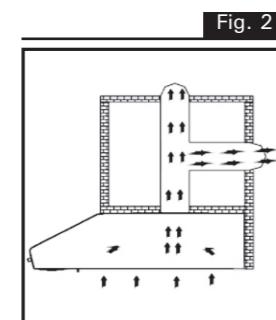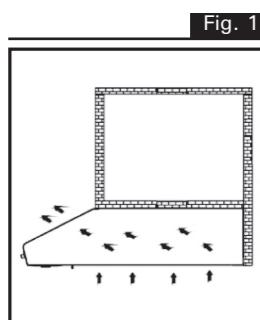

Verificar se a alavanca Depurador/Exaustor está correta: a referida alavanca está situada no grupo motor e, em caso de instalação na versão exaustor, deverá ser colocada em cima do símbolo (P) (Fig. 3).

Lembrar-se também que, na versão Exaustor, não é necessário usar filtro de carvão. Neste caso siga a instrução de manutenção dos filtros da seção LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

INSTALAÇÃO

Antes de começar a instalação é conveniente retirar a tela metálica a fim de poder manusear melhor o exaustor. Para desmontar a tela metálica (Fig. 4), empurre a trava no sentido da seta e abra a tela até ela sair.

INSTALAÇÃO NA VERSÃO EXAUSTOR:

Para instalar seu produto na versão exaustor, antes da fixação é necessário preparar o duto flexível (Fig. 5) para saída de ar para o exterior. Utilizar um duto de descarga que tenha: o comprimento mínimo indispensável; o menor número de curvas possível (ângulo máximo da curva: 90°); material aprovado pelos regulamentos locais; o lado de dentro o mais liso possível. Aconselha-se ainda evitar mudanças drásticas de seção de tubo (diâmetro aconselhado: 100mm).

- **Decidir a posição do furo destinado à saída de ar:** o furo pode ser feito na parede ou no teto, de acordo com as necessidades. Em ambos os casos, o furo deve ser feito em linha vertical em relação ao depurador (Fig. 7).

- Faça o furo na parede para a saída de ar (Ø100mm) tomando com referência a (Fig. 7), onde estão indicadas as medidas das várias possibilidades. Caso escolha o furo no teto, tomar como referência a (Fig. 8).

- Prosseguir montando o flange (A) (Fig. 6) na abertura de saída de ar. Coloque as 3 linguetas no flange e o elemento de fixação coincidindo com os orifícios ovais existentes no exaustor; rodar o flange levemente para a direita, até fixar.

- **Fixação do produto:** verifique a posição da tomada e leve em consideração o percurso do cabo de alimentação. Respeite a distância entre a borda inferior do exaustor e a placa do fogão, que deve ser entre 700 e 850mm.

- **Fixação na parede:** caso queira fixar seu produto na parede trace na parede uma linha vertical em relação ao seu fogão. Marque o local onde devem ser feitos os dois furos, respeitando as distâncias indicadas no desenho (fig. 9). Faça os 2 furos e encaixe as 2 buchas fornecidas com o aparelho. Insira os dois parafusos (G) fornecidos nas buchas superiores (Fig. 10) e parafuse-os, entretanto, não os arraxe completamente. Aproxime o exaustor a parede e o prenda aos dois parafusos; operando pelo lado de dentro do exaustor, arraxe-os completamente.

- Conecte o duto flexível à flange do exaustor, utilizando uma braçadeira de metal. O tubo e as braçadeiras não são fornecidos com o aparelho. Fazer a ligação elétrica.

- **Fixação em um armário suspenso na cozinha:** O armário suspenso deve ser dimensionado de acordo com as medidas indicadas (Fig. 11). Antes de fixar o exaustor ao móvel, fazer um furo com o diâmetro de Ø105mm no armário suspenso, de acordo com a figura 11. Em todo o caso, verificar a posição da tomada e ter em consideração o percurso do cabo de alimentação (pode ser necessário fazer uma abertura no cabo de alimentação no armário suspenso).

- Encostar o depurador/exaustor no armário suspenso e inserir os 4 parafusos, operando pela parte interna do aparelho para perfuração do armário suspenso (Fig.12). Esses 4 parafusos não são fornecidos com o produto.

- Conecte o duto flexível à flange do exaustor, utilizando uma braçadeira de metal. O tubo e as braçadeiras não são fornecidos com o aparelho. Fazer a ligação elétrica.


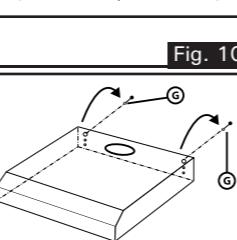
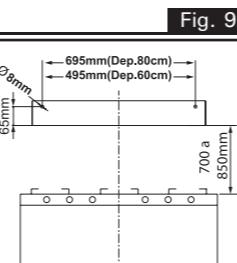
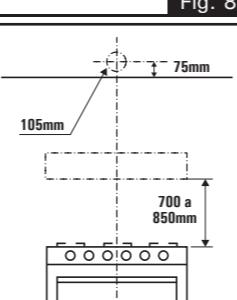
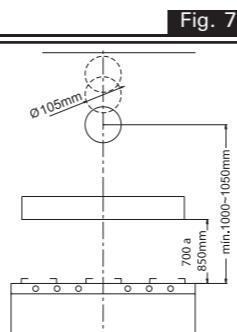
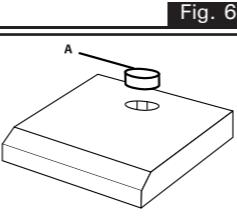
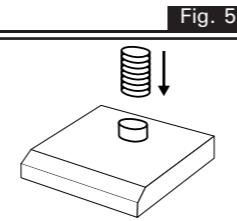
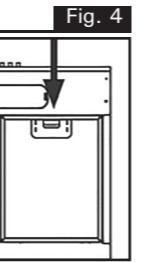
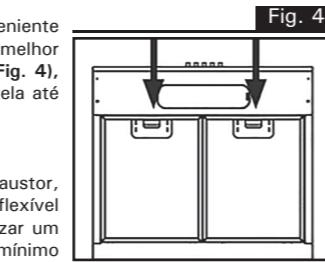


Fig. 11


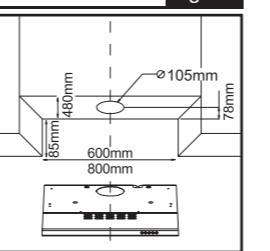


Fig. 12

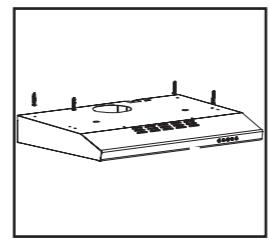

INSTALAÇÃO NA VERSÃO DEPURADOR:


- Para instalar seu produto na versão depurador, basta seguir os passos do item "INSTALAÇÃO NA VERSÃO EXAUSTOR". Ignorando as informações referentes ao duto.

- Para fixá-lo no armário não é necessário o furo central de 100mm.

FUNCIONAMENTO

COMANDOS (Fig. 13):

- (A) = interruptor da luz;
- (B) = aumenta a velocidade;
- (C) = diminui a velocidade
- (D) = Liga/Desliga;



Controle de Velocidades: O depurador de ar possui três velocidades.

Telas filtrantes (Fig. 14): Telas desmontáveis e laváveis. Devem ser lavadas periodicamente.

Iluminação: Iluminação: Para efetuar a troca da Lâmpada, basta pressionar o clique da lente. Substituir por uma do mesmo tipo (Fig. 15).

O depurador Slim requer 1 lâmpada comum Tipo E14 de 40W.

ADVERTÊNCIA: Desligue sempre a alimentação elétrica, antes de realizar qualquer tipo de manutenção no utensílio.

Para trocar as lâmpadas:

1. Retire os filtros.
2. Retire a lâmpada com as mãos.
3. Instale uma lâmpada nova do Tipo E14 de 40W de mesma tensão de sua residência. Não toque na lâmpada com as mãos desprotegidas!

CUIDADO: A SUPERFÍCIE DAS LÂMPADAS PODEM ESTAR QUENTES. TENHA CUIDADO QUANDO FOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO.

COMO AJUSTAR O RELÓGIO

Pressione e segure botão por 3 segundos, o indicador de tempo no painel começará a piscar, pressione o botão + e - para ajustar a hora, pressione o botão de novo para ajustar os minutos. Para confirmar aguarde 3 segundos sem operar.

COMO ACIONAR O TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Com o depurador já em funcionamento, pressione e segure o botão por 3 segundos, a luz do timer começará a piscar. Pressione os botões + e - para ajustar o timer entre 1 e 15 minutos (passado o tempo selecionado o depurador desligará automaticamente). Para confirmar aguarde 3 segundos sem operar.

INDICADOR DE LIMPEZA DA TELA DE ALUMÍNIO LAVÁVEL

Após algum tempo de uso, se o símbolo acender no painel, isso indica que a tela de alumínio lavável precisa ser limpa. Pressione e segure o botão por 3 segundos para remover o símbolo do painel após a limpeza.

Nota: o símbolo não sairá automaticamente do painel após a limpeza. É necessário pressionar o botão .

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de proceder com qualquer operação de manutenção e limpeza, desligue o aparelho da tomada elétrica.

- O aparelho deverá ser limpo por dentro e por fora a cada dois meses, aproximadamente, ou com maior freqüência no caso de uso constante.

ATENÇÃO: Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instruções;

- Limpeza externa: utilize detergente ou sabão neutro e um pano macio para limpeza do gabinete inox, painel frontal e lente da luminária. Nunca utilize removedores ou outras substâncias químicas abrasivas, pois poderão riscar ou deformar o produto.

- Limpeza interna: antes de iniciar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o plug da tomada de força. Na parte interna utilize, água quente, sabão ou detergente neutro e um pano macio para limpeza.

- Haverá risco de incêndio, se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.

ATENÇÃO: NÃO MOLHE OS FILTROS, MOTOR E PARTES ELÉTRICAS. NUNCA JOGUE ÁGUA NO APARELHO.

- Os filtros de carvão não são laváveis e não podem ser recuperados. Sua substituição deve ser feita a cada 3 meses ou com maior freqüência em caso de uso intenso.

NOTA 1: Para troca do filtro de carvão ativado, basta desencaixá-lo do depurador e encaixar o filtro novo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	SLIM TOUCH 60cm	SLIM TOUCH 80cm
TENSÃO (V)	127 220	127 220
POTÊNCIA (W)	160 160	160 160
CONSUMO (kWh)	0,16 0,16	0,16 0,16
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	4,6	5,2
FREQÜÊNCIA (Hz)	60	60
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAltxProf cm)	60,0x8,7x48,5	80,0x8,7x48,5

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pelas definições das peças e reparos necessários para solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças de natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.sugar.com.br/rede-credenciada>

SUGGAR
eletrodomésticos

ACRE - AC

CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel: (68) 9986-5472
EPICTACIOLANDIA - CEP 69934-000 - Tel: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL

ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel: (82) 3521-4091 / 9995-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel: (82) 3521-2264
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel: (82) 3521-6682
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel: (82) 9984-9028
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel: (82) 3326-5422 / 3326-5563
SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel: (88) 3614-8743 / 9213-5002
TAUÁ - CEP 53660-000 - Tel: (88) 3437-1987
MAJOR DIZONI - CEP 57580-000 - Tel: (82) 9997-1448

MATRIZ DE CAMARAGIBÉ - CEP 57190-000 - Tel: (82) 3251-529

PENEDO - CEP 57200-000 - Tel: (82) 9995-8485
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952

TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel: (82) 3543-3907

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

ITACOATIARA - CEP 69103-273 - Tel: (92) 9902-3662 / 99444-7088

MANAUS - CEP 69042-490 - Tel: (92) 9980-2988

MANAUS - CEP 69055-000 - Tel: (92) 4141-6181 / 3648-1272

MANAUS - CEP 69087-215 - Tel: (92) 3307-6920

BAHIA - BA

ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel: (75) 3422-1799

BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel: (77) 99800 - 1612

BARRACAS - CEP 48705-000 - Tel: (75) 3608-2323 / 3621-8400

CAETÉ - CEP 46400-000 - Tel: (77) 3454-1736

CAMACARI - CEP 42800-430 - Tel: (71) 3644-1807

CANDEIAS - CEP 41853-390 - Tel: (71) 3601-7165 / 8756-0979

CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel: (75) 9831-8778

CRUZ DAS ALMAS - CEP 44430-000 - Tel: (75) 3621-1120

DIAST OVAL - CEP 42850-000 - Tel: (71) 3625-4542

ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel: (75) 9953-1412 / 9944-8017

EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel: (75) 9237-3185

EUNÁPOLIS - CEP 48620-340 - Tel: (73) 3261-5250

EUNÁPOLIS - CEP 48821-415 - Tel: (73) 3621-2770

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel: (75) 9362-8106 / 3623-8395

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-192 - Tel: (75) 3623-1873

FEIRA DE SANTANA - CEP 4405-162 - Tel: (75) 3603-9965

FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel: (75) 3024-0588

GANDU - CEP 45450-000 - Tel: (77) 9988 - 2477 / 3254-0399

GUAMARÉ - CEP 46430-000 - Tel: (77) 3451-2791

INHAMBupe - CEP 48490-000 - Tel: (75) 9431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336

IPAU - CEP 45570-000 - Tel: (73) 3331-4047

ITABERABA - CEP 48800-000 - Tel: (75) 3251-2403

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel: (73) 3215-2328

JACOBINA - CEP 47500-000 - Tel: (73) 3251-1108

JAQUARAJU - CEP 45835-000 - Tel: (73) 3294-4292

JACOBINA - CEP 45845-000 - Tel: (73) 9882-9985 / 98807-3797

JACUÍPE - CEP 45200-120 - Tel: (73) 3046-2015 / 3525-8228

JEQUE - CEP 45205-010 - Tel: (73) 3525-7607

JITAUNA - CEP 45225-000 - Tel: (73) 3335-2854

LAIRO DE FREITAS - CEP 47202-650 - Tel: (71) 3287-0497

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel: (77) 3628-1130

MONTE SANTO - CEP 48000-000 - Tel: (71) 9581-1769

MURITIBA - CEP 44340-000 - Tel: (75) 3424-6402 / 9806-3069

PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel: (75) 3281-4665 / 3281-5866

PLANEJAMENTO - CEP 45190-000 - Tel: (79) 9983-8334

POÇÕES - CEP 45260-000 - Tel: (77) 98120-0116 / 9866-5055 / 9912-9334

What's app

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel: (73) 3268-3638

PRADO - CEP 45980-000 - Tel: (73) 3021-0090

RUAÇU - CEP 44600-000 - Tel: (72) 3257-1328

VALPARAISO DE GOIÁS - CEP 7276-120 - Tel: (61) 3627-1917 / 3629-5126

MARANHÃO - MA

AÇAÍLÂNDIA - CEP 65390-000 - Tel: (99) 9169-3521

ARI - CEP 65409-000 - Tel: (99) 3453-1924

BACABAL - CEP 65700-000 - Tel: (99) 3627-9590 / 3627-6969

CORATÁ - CEP 65415-000 - Tel: (99) 3641-2194 / 98164-4012

DOM PEDRO - CEP 65750-000 - Tel: (99) 3662-2677 / 9139-1241

GOVERNADOR NUNES FREIRE - CEP 65240-000 - Tel: (99) 9501-5946 / 98267-6043

IMPERATRIZ - CEP 65001-490 - Tel: (99) 3524-1337 / 1337-8715

MADEIRAL - CEP 65110-000 - Tel: (99) 3652-1352

MATINÁ - CEP 65110-000 - Tel: (99) 3654-1615

MONTE SANTO - CEP 65110-000 - Tel: (99) 3654-1615

PAUTA - CEP 65110-000 - Tel: (99) 3654-1615