

Manual de Instruções

Termo de Garantia


LAVADORA LAVAMAX ECO 14kg, 16kg, 18kg e 20kg

14kg
LE1401/02PT
LE1401/02BR
LE1411/12BTP
KLE1401/02BR

18kg
LE1801/02PT
LE1801/02BR
LE1801/02PR
LE1811/12BTP

16kg
LE1601/02PT
LE1601/02BR
LE1601/02PR
LE1611/12BTP

20kg
LE2001/02PT
LE2001/02BR
LE2001/02PR
LE2001/02BTP

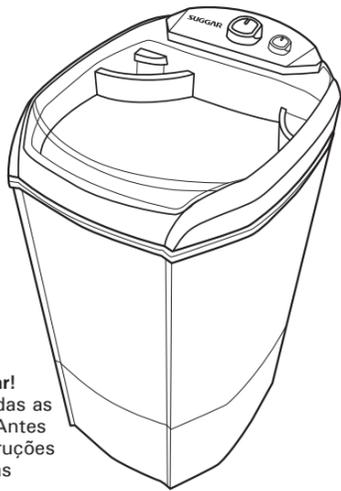

Obrigado por escolher a Suggar!
Neste manual, você encontrará todas as informações sobre sua lavadora. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.

ATENÇÃO: Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconhecem as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia e correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa
- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO

• **CAPACIDADES:** A lavadora Suggar possui 3 versões: branca, preta ou prata, que lavam até 14kg (modelos LE1401/02), 16kg (modelos LE1601/02), 18kg (modelos LE1801/02) ou até 20kg (modelos LE2001/02) de roupa seca. Essas capacidades lavam um maior volume de roupas de uma só vez, garantindo economia de água, energia elétrica e tempo.

• **CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** * **Atenção: a roupa deve ser colocada antes da água.** A lavadora Suggar possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

• **SISTEMA DE DRENAGEM:** Libera a saída de água pelo painel.

• **TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.

• **BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais a água, sem estragar as roupas.

• **FILTRO CATA-FIAPÓS:** O filtro cata-fiapós retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem "bolinhas" nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.

• **3 MOLHOS AUTOMÁTICOS:** O Molho Automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

• **DISPENSER PARA AMACIANTE:** Permite que o amaciante entre em contato com as roupas de forma suave e gradativa durante a lavagem. O dispenser fica à direita, abaixo do painel.

• **DISPENSER PARA SABÃO:** Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certas, garantindo mais economia e comodidade. O dispenser fica à esquerda, abaixo do painel.

• **DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar o programa desejado e deixar o serviço por conta da lavadora.

• **PROGRAMAS DE LAVAGEM:** Todos os programas de lavagem são totalmente automáticos e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.
* **Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

• **3 NÍVEIS DE ÁGUA:** Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, encha a lavadora de água até um dos três níveis que estão marcados na cuba da lavadora: Mínimo, Médio e Máximo (106 litros para os modelos com capacidade para 14kg, 108 litros para os modelos com capacidade para 16kg, 112 litros para os modelos com capacidade para 18kg e 115 litros para os modelos com capacidade para 20kg).

• **MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

INSTALAÇÃO

1. Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.
2. Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
3. Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
4. Posicione a mangueira mais grossa em um ralo para onde a água será escoada.
5. Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
6. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
7. Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
8. Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTAÇÕES POR MINUTO (rpm)	PROD. S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO S/ EMBALAGEM (kg)
14kg	500	127 ou 220	1525	55,0x95,7x59,5	14,0	11,5
16kg	530	127 ou 220	1525	55,0x95,7x59,5	16,0	11,5
18kg	550	127 ou 220	1525	55,0x95,7x59,5	18,0	11,5
20kg	580	127 ou 220	1525	55,0x95,7x59,5	20,0	11,5

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.

PARA COMEÇAR A LAVAR

Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.


1. Verifique se o botão de drenagem de água está na posição "REAPROVEITAR ÁGUA".
2. Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
3. Coloque sabão em pó no dispenser para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
4. Coloque amaciante no dispenser para amaciante.
5. Selecione o programa de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 28 minutos.
6. Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
7. Certifique que a mangueira de saída (mais grossa) esteja no ralo e gire o botão de saída de água para posição "Drenagem";

DICAS:

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.
- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.

PARA ENXAGUAR

1. Após o escoamento da água, gire o botão de saída de água para posição "Reaproveitar água";
 2. Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem;
 3. Coloque o amaciante no dispenser depois que a água atingir o nível desejado.
 4. Ligue a lavadora, posicione o botão do painel no programa de sua preferência.
- SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.**

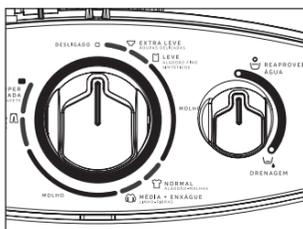

ATENÇÃO!

A quantidade de água e a quantidade de roupas colocadas em sua lavadora devem ser compatíveis, mesmo que o nível d'água seja obedecido. Caso coloque muita água com pouca roupa, a lavadora produzirá um turbilhonamento muito forte que poderá causar vazamento de água pelas laterais do produto. Para evitar que isso ocorra, reduza a quantidade de água ou aumente a quantidade de roupas, sempre respeitando o nível máximo da lavadora.

1. Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.
2. Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.
3. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
4. Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
5. Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro cata-fiapós.
6. Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
7. Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

TABELA DE FUNÇÕES								
FUNÇÃO	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
EXTRA LEVE	1,5							1,5
LEVE	3							3
NORMAL	1,75	6	3					10,8
MÉDIA + ENXÁGUE	3,5	6	3					12,5
PESADA	1,5	6	3,5	6	3			20
SUPER PESADA	2	6	1,5	6	3,5	6	3	28

Considerar aproximadamente 10 minutos para cada entrada d'água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d'água de cada casa.
* Os testes de eficiência foram baseados utilizando as seguintes funções de lavagem: Super Pesada / Média + Enxágue.

TIMER C/ PROGRAMAÇÃO DE 0 A 28 min.
O ciclo completo de lavagem, referente ao Programa 10, encerra-se em 28 min.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa do programa escolhido.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um electricista.
A LAVADORA NÃO ENCHE	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	A extensão da rede está baixa.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede da sua casa.
	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA NÃO ENCHE	O botão de saída de água está na posição "Reaproveitar água".	Gire o botão de saída de água para a posição "Drenagem".
	O botão de saída de água está na posição "Drenagem".	Gire o botão de saída de água para a posição "Reaproveitar água".
	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUÍDOS.	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.
VAZAMENTO DE ÁGUA PELA LATERAL DO PRODUTO	Incompatibilidade entre a quantidade de água e roupa (Muita água na lavadora com pouca roupa).	Retire um pouco de água da lavadora ou coloque mais roupa.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S.), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050
(31) 2105 5950

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC
CRIZEIRO DO SUL - CEP 69900-000 - Tel.: (68) 9986-5472
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69111-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL
ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682
GRAUJO DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844-9020
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3339-1488
MAJOR DZIDORO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1400
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952
TEÓFILO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

AMAPÁ - AP
MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM
ACUOCATIARA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 99202-3662/ 99444-7088
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4114-6181 / 3648-1272
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920

BAHIA - BA
ALGODINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 9980 - 1612
BARROCAIS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2322 / 3621-8400
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1738
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 43815-990 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITE - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 9831-8778
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)3271-3185
EUÁNOBES - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250
EUÁNOBES - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873
FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 2534-0399
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066
INHAMBUPE - CEP 48490-000 - Tel.: (73) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336
IPAÍÁ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3351-4047
IRECÊ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 3641-7000
IRECÊ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 9 9998-1816
ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403
ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3212-1140 / 3041-0068
ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3213-2328
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292
JACOBINA - CEP 46700-000 - Tel.: (74) 3621-3787
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6187
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228
JITAIUNGA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 36281-1300
MONTE SANTO - CEP 48000-000 - Tel.: (71) 9158-1769
MURITIBA - CEP 46430-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 98806-3000
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866
PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99831-8384
POAÇOS - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334
Whatsapp

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638
PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090
RACHÃO DO JAQUIPE - CEP 46460-000 - Tel.: (75) 3064-3046
RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 98360 - 3300
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287
SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (77) 3291-8266 / 3013-9463
UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147
VIÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3324 / 3421-1500 / 8838-6053
XOQUÊ XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE
ACOPARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212
FORTALEZA - CEP 60600-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5754
GUARACASAS DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759
HORIZONTE - CEP 62380-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346

MATO GROSSO - MT
ALTA FLORESTA - CEP 78880-000 - Tel.: (66) 3521-9096
ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683
BARRA DO GARCAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382
CUJABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019
CUJABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4411 / (65) 99349-1379
JUARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334
JUARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811
MIRASSOL DOESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060
MARACANAÚ - CEP 61900-310 - Tel.: (85) 3371-5099
PACAJUÍS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562
QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386
QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3457-3731 / 9645-2216
RUSSAS - CEP 62900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712
SANTA QUIÉTERA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 9 9961-3354
SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002
TANGIÁ - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987
TANGIÁ - CEP 63230-000 - Tel.: (88) 3671-3336

MATO GROSSO DO SUL - MS
BATAIPORA - CEP 79760-000 - Tel.: (67) 3443-2808
BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120
CAARAPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3321-7082 / Fax: 3231-2217
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3116
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
NAVAIÁ - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
PARANAVÁ - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036
SETE QUAEDAS - CEP 79935-000 - Tel.: (67) 3479-1724

MINAS GERAIS - MG
ABATÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221
ARCAJÁ - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-9903
ARGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-6259
ARVÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3661-6226
ARVÁ - CEP 38183-038 - Tel.: (34) 3661-6945
ARCOS - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872
BAMBULI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003
BARÃO DE COCAIS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253
BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (31) 3838-3185
BELO HORIZONTE - CEP 36380-403 - Tel.: (31) 2552-7799
BELO HORIZONTE - CEP 36390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-9817
BELO HORIZONTE - CEP 36375-470 - Tel.: (31) 3018-8840
BELO HORIZONTE - CEP 36620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454
BELO HORIZONTE - CEP 36700-535 - Tel.: (31) 3110-9999
BOM JESUS - CEP 36080-000 - Tel.: (31) 3110-9999
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4366
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6133
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-8847
UBERLÂNDIA - CEP 36100-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-3202
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089
BURITIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAPITÃO POÇO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CAPITÃO POÇO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086
CARANHAÍ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANHAÍ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114
CARANGOLÁ - CEP 36710-160 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082
BARCARENA - CEP 68440-000 - Tel.: (31) 3754-1096 / 3754-0419
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (81) 32254-754
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (81) 3199-7016
BELEM - CEP 66085-754 - Tel.: (81) 3323-8982 / 8885-2155 / 8171-8372
BELEM - CEP 66087-270 - Tel.: (81) 3244-5704 / 8708-3146
BELEM - CEP 66087-810 - Tel.: (81) 3276-4069 / 8874-7404
BREM BRANCO - CEP 68488-000 - Tel.: (49) 3786-1541
CAPANEMA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1402
CAPITÃO POÇO - CEP 32310-210 - Tel.: (31) 3166-3098 / 2565-7676
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017
CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824
CORONEL FABRICIANO - CEP 35171-293 - Tel.: (31) 3842-8519
CONCEIÇÃO - CEP 68747-000 - Tel.: (91) 3725-1292
CANHAJÃ DO ARAGUAIÁ - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 3421-3598
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIÁ - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 99227-4766

ITAITUBA - CEP 68180-180 - Tel.: (93) 99179-4245
ITAITUBA - CEP 68180-190 - Tel.: (93) 3518-1238
MARABÁ - CEP 68500-005 - Tel.: (93) 3712-1712 / 1935
MARABÁ - CEP 68500-450 - Tel.: (94) 3321-2022 / 3321-2509
MARTUBA - CEP 67200-000 - Tel.: (91) 3256-5493
NOVO PROGRESSO - CEP 68193-000 - Tel.: (91) 98121-5708
PARAGOMINAS - CEP 68625-210 - Tel.: (91) 3729-3828
PARAÍPEBAS - CEP 68515-000 - Tel.: (94) 3356-1151
REDEÇÃO - CEP 68551-000 - Tel.: (94) 3424-3424 / (94) 99170-1428
SANTARÉM - CEP 68010-420 - Tel.: (83) 3523-5429 / 3523-2270
SÃO MIGUEL DO GUAMAIA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 3446-1216
SÃO MIGUEL DO GUAMAIA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 8153-8005
TAILÂNDIA - CEP 68695-000 - Tel.: (91) 3752-2573
ITURAMA - CEP 68198-000 - Tel.: (93) 99190-6676
TUCURUI - CEP 68455-148 - Tel.: (94) 3787-1758
TUCURUI - CEP 68459-390 - Tel.: (94) 3787-2578
XINGUARA - CEP 68555-101 - Tel.: (94) 3426-1300

PARÁIBA - PB
CAJAZEIRAS - CEP 58900-000 - Tel.: (83) 3531-2499
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-002 - Tel.: (83) 3341-6100
MARICÁ - CEP 58400-052 - Tel.: (83) 3322-7046
GUARABIRA - CEP 58200-000 - Tel.: (83) 3271-3035 / 99311-2380
JOÃO PESSOA - CEP 58011-400 - Tel.: (83) 4141-4774 / (83) 98662-7912 / (83) 99107-2074
JOÃO PESSOA - CEP 58038-360 - Tel.: (83)3246-4148
JOÃO PESSOA - CEP 58046-735 - Tel.: (83)3221-3447 / (83)3231-5215
JOÃO PESSOA - CEP 58051-425 - Tel.: (83) 3226-4161 / 3225-1045 / 3225-2524
PATOS - CEP 58700-060 - Tel.: (83) 3421-5246
POMBAL - CEP 58840-000 - Tel.: (83) 3431-2054
SÃO BENTO - CEP 58865-000 - Tel.: (83) 3444-2122
SOUZA - CEP 58800-040 - Tel.: (83) 3521-1978
SOUZA - CEP 58800-290 - Tel.: (83) 3522-2696
JUIZ DE FORA - CEP 36081-030 - Tel.: (32) 3225-3944
LAGOA DA PRATA - CEP 35590-000 - Tel.: (35) 3821-7766
LAGOA SANTA - CEP 33400-000 - Tel.: (31) 3687-0086 / (31) 98017-1580
LAVRAS - CEP 37200-000 - Tel.: (35) 3821-7766
MACHADO - CEP 37350-000 - Tel.: (35) 3295-5205
MANHUAÇU - CEP 36900-000 - Tel.: (33) 3331-1231
MANTENA - CEP 35290-000 - Tel.: (33) 3241-2431

MARIANA - CEP 35420-000 - Tel.: (31) 3557-2514- Antônio

CURITIBA - CEP 80045-270 - Tel.: (41) 3362-4152 / 3362-1453
CURITIBA - CEP 80050-315 - Tel.: (41) 3262-4477 / 3153-3718
CURITIBA - CEP 80230-080 - Tel.: (41) 3256-7909
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-1370
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-5041
MONTE SANTO DE MINAS - CEP 37958-000 - Tel.: (31) 3439-4657
MONTES CLAROS - CEP 39400-077 - Tel.: (38) 3221-7477
MONTES CLAROS - CEP 39400-486 - Tel.: (38) 3213-5131 / 3084-2308 / 9963-4004
MONTEZUMA - CEP 39547-000 - Tel.: (38) 99977-4338
MURIÁE - CEP 36884-084 - Tel.: (44) 3526-2984
NANUQUE - CEP 39860-000 - Tel.: (33) 3621-7781 / 9 8854-2664
NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel.: (41) 3541-5038
PARÁ DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel.: (37) 3236-9620
PARACATU - CEP 38600-000 - Tel.: (38) 3671-2300 / Fax: 3671-4711
PASSOS - CEP 37900-126 - Tel.: (35) 3521-4077
PASSOS - CEP 37900-222 - Tel.: (35) 3521-4077
PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel.: (34) 3814-1929
PATOS DE MINAS - CEP 36544 -000 - Tel.: (22) 99212-1043
PEDRO LEOPOLDO - CEP 33600-000 - Tel.: (31) 3661-1025 / 3662-1310
PIRANGA - CEP 36480-000 - Tel.: (31) 3746-1497
PIRANGA - CEP 39270-000 - Tel.: (38) 3741-4081
POÇO FUNDO - CEP 37375-000 - Tel.: (35) 3283-1438
POÇOS DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel.: (35) 3722-4106
POMPEU - CEP 35640-000 - Tel.: (37) 3523-2411 / 8808-4501
PONTE NOVA - CEP 35430-200 - Tel.: (31) 3881-3539
POUSO ALEGRE - CEP 37550-193 - Tel.: (35) 3422-8719
PRATA - CEP 38140-000 - Tel.: (34) 3431-1480
SALINAS - CEP 39560-000 - Tel.: (38) 3841-4739
SANTANA DA VARGEM - CEP 37195-000 - Tel.: (35) 9804-0835
SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel.: (31) 3856-2114
SÃO FRANCISCO - CEP 93000-000 - Tel.: (38) 3631-3240
SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 29200-000 - Tel.: (31) 99512-3412
SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel.: (35) 3322-2466 / 3322-6960
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 36540-000 - Tel.: (35) 3531-6379
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011
SETE LAGOS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959
TAOBERAAS - CEP 39550-000 - Tel.: (38) 9116-5059
TAOBERAAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 3845-2028
TEÓFILO OTO - CEP 39803-320 - Tel.: (33) 3536-3430
TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel.: (31) 3849-1177
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3265-4347
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4366
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6133
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-8847
UBERLÂNDIA - CEP 36100-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-3202
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089
BURITIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAPITÃO POÇO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CAPITÃO POÇO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086
CARANHAÍ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANHAÍ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114
CARANGOLÁ - CEP 36710-160 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082
BARCARENA - CEP 68440-000 - Tel.: (31) 3754-1096 / 3754-0419
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (81) 32254-754
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (81) 3199-7016
BELEM - CEP 66085-754 - Tel.: (81) 3323-8982 / 8885-2155 / 8171-8372
BELEM - CEP 66087-270 - Tel.: (81) 3244-5704 / 8708-3146
BELEM - CEP 66087-810 - Tel.: (81) 3276-4069 / 8874-7404
BREM BRANCO - CEP 68488-000 - Tel.: (49) 3786-1541
CAPANEMA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1402
CAPITÃO POÇO - CEP 32310-210 - Tel.: (31) 3166-3098 / 2565-7676
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017
CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824
CORONEL FABRICIANO - CEP 35171-293 - Tel.: (31) 3842-8519
CONCEIÇÃO - CEP 68747-000 - Tel.: (91) 3725-1292
CANHAJÃ DO ARAGUAIÁ - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 3421-3598
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIÁ - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 99227-4766

ITAITUBA - CEP 68180-180 - Tel.: (93) 99179-4245
ITAITUBA - CEP 68