

# **Grupo New Order**

## **Forno Elétrico 25L**

### **Manual de instruções**

**MODELO NO.: i25**

Por favor, leia este manual atentamente antes de usá-lo

**Apenas para uso doméstico**

## **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Siga precauções básicas de segurança, incluindo:

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque em superfícies quentes, use alças ou botões.
3. Se proteja contra risco de choque elétrico, não molhe cabo, plug ou o forno com água ou outro tipo de líquido.
4. É necessária rigorosa supervisão quando qualquer aparelho é utilizado por ou próximo de crianças.
5. O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças pequenas ou pessoas enfermas sem supervisão.
6. Crianças pequenas devem ser supervisionadas para assegurar que não irão brincar com o aparelho.
7. Desligar o aparelho da eletricidade quando não estiver usando e antes da limpeza. Deixar esfriar antes colocar ou retirar partes e também antes da limpeza.
8. Não operar o produto se cabo de alimentação ou plug apresentar defeitos ou apresentar mau funcionamento, se cair ou for danificado de qualquer outra maneira.
9. A utilização de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo fabricante do aparelho, pode causar perigos.
10. Não use ao ar livre.
11. Não permita que o cabo fique pendurado sobre a borda de uma mesa ou balcão, nem toque em superfícies quentes.
12. Não coloque sobre ou perto de fogareiros a gás ou elétrico, ou em um forno aquecido.
13. Deve ter-se extrema precaução ao mover um aparelho que contenha óleo quente ou outras substâncias quentes.
14. Para desconectar, remova o plugue da tomada de parede.
15. Não utilize outro aparelho para além do uso a que se destina.
16. Se o plug ou o cabo flexível exterior deste aparelho estiver danificado, este deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante, por um posto de assistência autorizado ou por uma pessoa qualificada semelhante, a fim de evitar um perigo.
17. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
18. Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
19. Este aparelho é apenas para uso doméstico.
20. Nenhuma peça interna pode ser reparada pelo usuário. Encaminhar a assistência técnica para serviço qualificado.

21.Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os perigos resultantes de emaranhamento ou tropeço em um cabo longo. Um cabo de extensão pode ser usado com cuidado, no entanto, a classificação elétrica marcada deve ser pelo menos maior quanto a classificação elétrica deste aparelho. O cabo de extensão não deve ser autorizado a passar sobre o balcão ou a mesa, onde pode ser puxado por crianças ou tropeçar.

**Aviso:** Não mergulhe em água ou qualquer líquido.


### **AVISO:**

Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada devem substituí-lo, a fim de evitar perigo.

### **AVISO ESPECIAL:**




Símbolo de reciclagem, não descarte o produto com lixo doméstico .

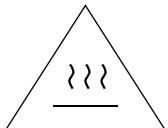

Cuidado : A temperatura da superfície do aparelho pode estar elevada quando estiver em funcionamento.

As instruções devem indicar que os aparelhos não se destinam a ser utilizados por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

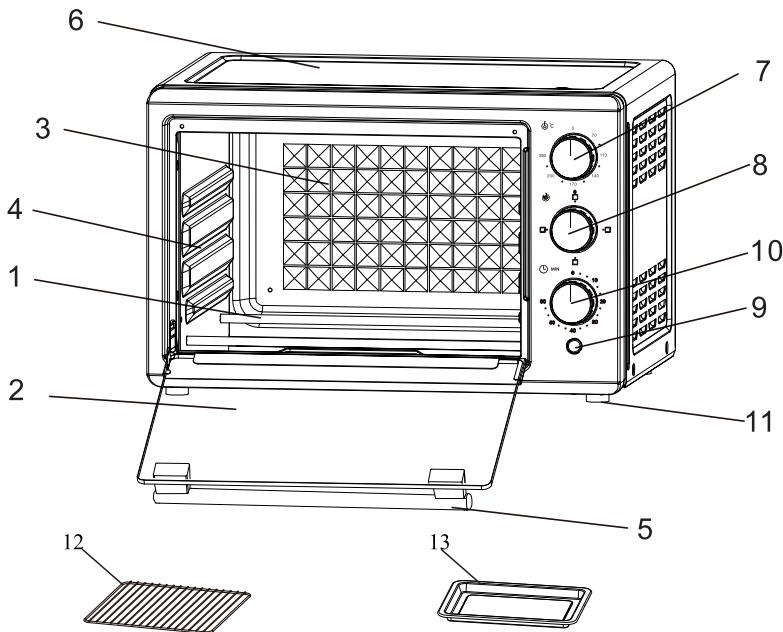

1. Resistência elétrica	5. Puxador porta	9.Indicador de uso
2. Vidro	6. Cobertura externa	10.Timer(controle tempo)
3. Cavidade interna	7. Seletor temperatura	11.pés
4. Canaletas	8. Seletor funções (grill)	12.Grade
		13.Bandeja

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MODELO	i25
TENSÃO / FREQUÊNCIA	220V/60Hz or 127V/60Hz
POTÊNCIA	1500W
DIMENSIONAL EXTERNO	293(A)x433(L)x375(P)
PESO LÍQUIDO	5.03Kg
DIMENSIONAL INTERNO	243(A)x313(L)x313(P)
CAPACIDADE	25 LITROS

## INSTRUÇÕES DE USO

Dica:

Tenha cuidado quando remover alimentos líquidos e outros.


Canaletas: Você pode ajustar a grade em 3 posições diferentes dependendo do prato que deseja cozinhar. Por exemplo, quando for assar uma massa e você querer a parte superior mais assada, use a canaleta superior ou a segunda. Já para um assar um frango, utilize a canaleta inferior.

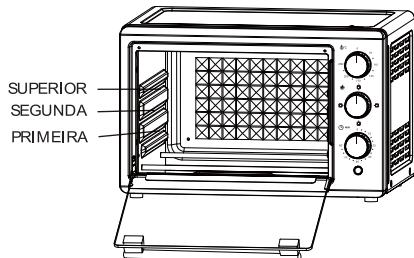

## CONTROLE DE FUNÇÕES

- Defina o controle de temperatura girando o seletor na posição de acordo com temperatura que seu prato irá cozinhar.

Controle de temperatura varia do desligado até 250°C

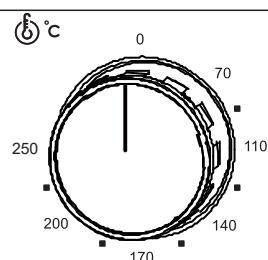


## CONTROLE DE TEMPO

- Defina o temporizador no número de minutos que deseja cozinhar. Agora o forno entrará em funcionamento.


**Tenha cuidado com superfícies quentes e não abra porta do forno durante o cozimento!**

**Quando quiser definir o temporizador para menos de 5 minutos, posicione ele em mais de 6 minutos e retorne para tempo desejado.**

**No caso da função "Fique Ligado" você precisa desligar o temporizador manualmente, pois o último não pode ser definido automaticamente**

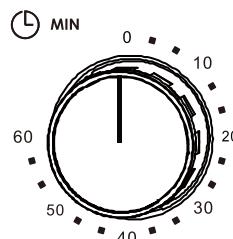

3. Defina o seletor de funções girando para posição desejada. Desligado indica sem função.

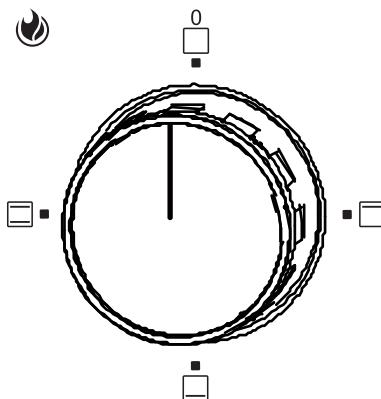

<input type="checkbox"/>	Desligado
<input type="checkbox"/>	Grill aquecimento superior
<input type="checkbox"/>	Aquecimento inferior
<input type="checkbox"/>	Aquecimento superior e inferior

## LIMPEZA DO PRODUTO



Desligue o produto da tomada e aguarde esfriar antes de iniciar a limpeza.



Durante a limpeza, lave a superfície interior e exterior, bandeja, grelha e garfo com uma flanela de algodão (ou esponja) com detergente neutro. Depois lave com água limpa. Não utilize escovas ou outros produto para lavação, do modo a não escovar a superfície interior do forno, bem como não raspar a superfície interna do forno, e para proteger a bandeja, grade e garfo.



Não utilize detergentes tóxicos e abrasivos como gasolina, solventes ou massa de polir

## Tabela de tempos de cozimento - “Apenas para Referência”

Tipo de Alimento	Peso em gramas	Temperatura em graus Celsius °C	Tempo
Bolo	1300	200	30 min
Bolo de Chocolate	1400	200	30 min
Costela (*)	3000	200	4 h
Chester (*)	4000	250	2 h
Frango	1200	250	30 min
Frango em pedaços	1200	250	1 h
Pastelão	1500	250	30 min
Pão de ló	600	200	20 min
Pão de trigo e pão doce	600	250	40 min
Pão de queijo	1200	250	40 min
Pizza	350	250	20 min
Peixe inteiro (*)	900	250	1 h 15 min
Peixe em postas	1200	250	25 min
Peru (*)	4000	250	2 h
Lombo (*)	1500	250	1 h 40 min
Suflé	350	250	25 min
Torta salgada	800	250	35 min

**Observação:**

**Assar utilizando a grade no Produto.**

Esta tabela é apenas uma referência, podendo haver alterações nos dados de acordo com as características do alimento e a quantidade utilizada. Antes de todo cozimento deve-se fazer o pré-aquecimento do forno.

**Caso o alimento não esteja assando, regule a temperatura para +50°C e aione a tecla dourar.**

Para verificar se o alimento está assando use a iluminação, se houver, acionando a tecla “luz”.

**Evite abrir a porta durante o cozimento.**

**Utilize sempre papel alumínio nos cozimentos de alimentos respingos nas laterais do forno.**

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

### Antes de utilizar o produto pela primeira vez:

Aqueça o forno vazio:

1) Insira a bandeja e grelha.

2) Defina a seletor de temperatura em 250°C e aqueça o produto sem alimentos por aproximadamente 10 minutos.

Dica:

**Pode haver um pouco de fumaça e cheiro de queimado no primeiro uso, mas isso não é um mau funcionamento.**


Mostrador controle temperatura:

Defina o seletor de temperatura para o tipo de prato a qual você deverá cozinhar.

1. Defina a seta do temporizador para o número (minutos) a qual será o tempo de cozimento do seu prato.

2. Defina o tempo girando o seletor no sentido horário. O forno irá desligar automaticamente ao final do tempo selecionado e um aviso sonoro ocorrerá



3. Após esse procedimento coloque o alimento.

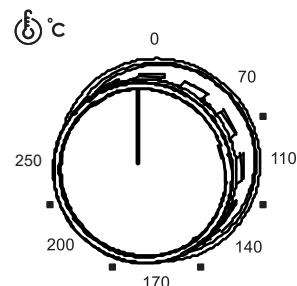

Dica:

Se o interior do forno estiver sujo, o cozimento deverá ser um pouco mais lento que o habitual.

## CUIDADOS

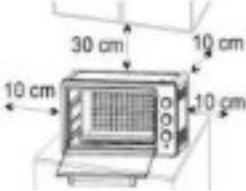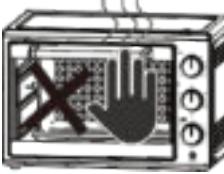	<p>Se o forno for posicionado muito próximo da parede, poderá ficar queimada ou manchado. Certifique-se que cortinas, toalhas, etc. não esteja em contato com a superfície do forno. Não coloque nada entre o fundo do forno e a superfície onde ele está acondicionado. Um objeto lá colocado poderá ser queimado.</p>
	<p>Não coloque nada sobre o forno durante o seu uso, o calor poderá deformar, quebrar, etc. o objeto.</p>
	<p>Nenhum alimento engarrafado ou enlatado pode ser aquecido neste produto, pois poderá explodir e acabar ferindo uma pessoa.</p>
	<p>Seja cuidadoso, não se queime durante ou após o uso do forno. Partes metálicas e o vidro da porta ficam extremamente quentes mesmo depois do desligamento do produto.</p>
	<p>Este produto deve ser plugado em uma tomada com fiação adequada. O plug deve ser completamente acoplado a tomada, isso pode aquecer a fiação além do normal. Nunca conecte este produto em adaptadores de tomada (multiplicadores) tipo benjamin ou "T".</p>

# Grupo New Order

Para conhecer toda nossa linha, bem como peças e acessórios, confira:



[www.fogatti.com.br](http://www.fogatti.com.br)



[www.terim.com.br](http://www.terim.com.br)

O Grupo New Order reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.

Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-525 | Blumenau/SC  
SAC Fone/WhatsApp (47) 3236-1600 OPÇÃO 7 E-mail:

[assistencia@gruponeworder.com.br](mailto:assistencia@gruponeworder.com.br)

Site: [www.fogatti.com.br/fale-conosco.html](http://www.fogatti.com.br/fale-conosco.html) | [www.nardelli.com.br/faleconosco](http://www.nardelli.com.br/faleconosco)

Horário de Atendimento:  
Segunda a quinta-feira: 08h às 12h e das 13h às 18h Sexta-feira:  
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h