

Manual do usuário

Torradeira Elétrica
ETS25



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



ATENÇÃO: Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Desligue o produto da tomada sempre que for fazer limpeza/manutenção.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.

Ligue sua torradeira elétrica a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

O produto deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o produto em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT. Para sua segurança, solicite a um eletricista da local de instalação do produto.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lajes, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meta-pensão.

Não deixe o produto conectado na tomada quando não o estiver utilizando.

Não deixe a torradeira elétrica funcionando sem supervisão.

Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do produto durante o funcionamento.

Durante o funcionamento da torradeira elétrica, a temperatura interna é muito alta, o que pode causar queimaduras. Portanto, evite contato e mantenha cabelos, roupas, lençóis e outros utensílios longe das partes aquecidas do produto.

Evite queimaduras: não toque nas partes quentes do produto e não limpe ou guarde enquanto ainda estiver quente.

O pão pode queimar. Por esse motivo o produto não pode ser utilizado próximo ou embaixo de cortinas ou outros materiais combustíveis.


O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

A superfície do elemento de aquecimento é sujeito a calor residual mesmo após desligado.

Utilizar o produto de acordo com as instruções. Um possível mau uso pode trazer riscos de acidentes.

CONHEÇA SUA TORRADEIRA ELÉTRICA

- A.** Abertura para pães
- B.** Bandeja para migalhas
- C.** Seletor de nível de tostagem
- D.** Botão de descongelamento
- E.** Botão de cancelamento (STOP)
- F.** Botão de reaquecimento
- G.** Alavanca de acionamento

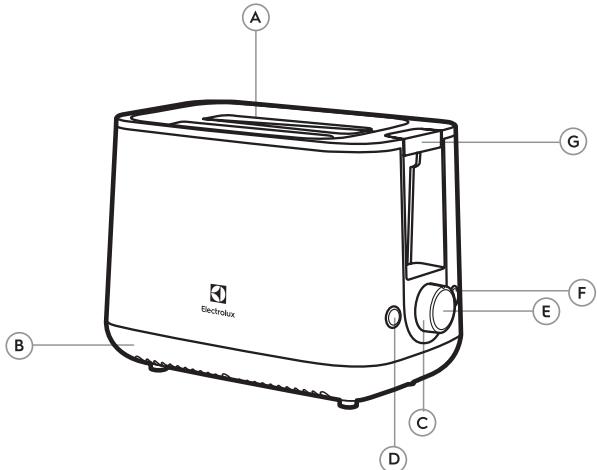

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	Torradeira Elétrica	ETS25	220
Modelo			
Tensão (V-)	127	800	60
Potência (W)			730
Frequência (Hz)			
Cor	Aço escovado		

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O produto não liga ou não aquece.	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se a tensão do produto corresponde à tomada utilizada.
		Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
		Conecte o plugue a outra tomada.
		Verifique se existe tensão na tomada ligando outro aparelho.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

3004-8778

(Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778

(Demais Regiões)

Lembre-se! Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:

- Código de identificação do produto;

- Nota fiscal de compra

- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto confira seção **Solucionando Problemas**. Não melhorando o funcionamento, consulte o **Serviço Autorizado Electrolux**.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR - Brasil
www.electrolux.com

QUEREMOS QUE SUA CASA SEJA BEM VIVIDA

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação.

Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem vindo à Electrolux.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto.

2. Limpe o exterior da torradeira elétrica com um pano umelecido.

3. Antes de começar a utilizar a torradeira, coloque-a em uma área bem ventilada, como um espaço com exaustor de ventilação ou perto de uma janela aberta.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar o produto, certifique-se de que o mesmo esteja desligado da tomada.

2. Nunca enxágue nem mergulhe a torradeira elétrica ou a base em água ou qualquer outro líquido. Basta limpar com um pano úmido, sem detergentes abrasivos.

NOTA: Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar o exterior da torradeira, a fim de evitar danos ao acabamento do produto.

3. Retire a bandeja de migalhas, limpe-a e coloque-a novamente no lugar.


4. Vire o produto para baixo, a fim de que resíduos que eventualmente ficaram presos sejam eliminados.

5. Nunca utilize objetos metálicos (colher, garfo, faca) para limpar o produto, pois poderá danificar a resistência elétrica.


NOTA: Seu produto pode emitir pequena quantidade de fumaça e odor durante a primeira utilização. Isso é normal e não representa um defeito do produto.

UTILIZANDO SUA TORRADEIRA ELÉTRICA

1. Coloque a torradeira elétrica sobre uma superfície firme, plana e seca. Ligue o plugue a uma tomada de parede.

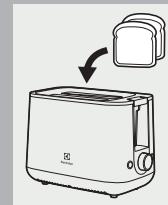


2. Coloque a fatia de pão e selecione o nível de tostagem desejado (1-7). Em seguida, pressione a alavanca até o travamento.

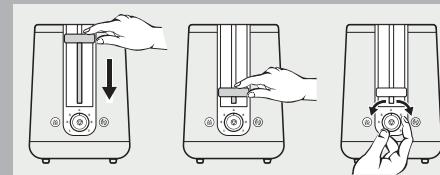

NOTA: Para pães mais claros e menos tostados, escolher níveis menores. Para pães mais escuros e mais tostados, selecionar os últimos níveis.

ATENÇÃO: Evite tostar pedaços de pão, pois estes podem ficar presos no interior da torradeira.

3. Quando o pão tiver atingido o grau desejado de tostagem, a torradeira desliga-se automaticamente e o pão é levantado.

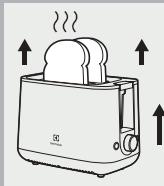


CUIDADO: Não toque na superfície metálica da torradeira durante sua utilização, pois ela fica muito quente e pode causar queimaduras.


4. Para interromper o funcionamento da torradeira elétrica, pressione o botão de cancelamento.



5. Para torstar pão congelado, pressione o botão de descongelamento.

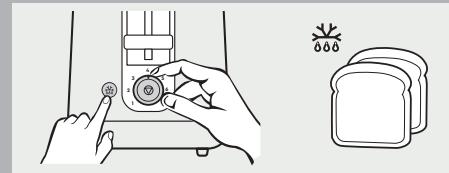

6. Para aquecer pão previamente torrado, pressione o botão de reaquecimento.

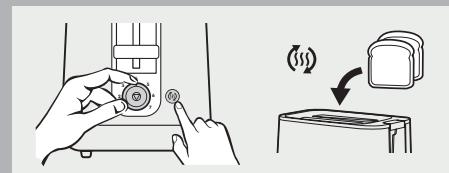

ARMAZENAMENTO

Guarde a sua torradeira elétrica em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

Somente guarde sua torradeira elétrica após a mesma ter esfriado.

MEIO AMBIENTE



O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.