

BLACK+DECKER[®]

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de usar o produto

CJ1000

Um espremedor de frutas prático para usar no dia a dia!

Ultimate Juicer



★ 1 ★
ANO DE GARANTIA

SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Usando o produto	7
Limpeza e manutenção	8
Receitas	9
Garantia	10


INTRODUÇÃO

Preparar seus sucos agora ficou muito mais fácil e prático com o espremedor de frutas **CJ1000** da **BLACK+DECKER!** Leve, compacto e fácil de limpar, conta com filtro de polpa em inox, cones diferenciados para tipos de frutas distintos e sistema corta pingos, que deixa sua cozinha livre de sujeira!

Com a **BLACK+DECKER**, preparar seus sucos fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Tampa protetora
- 2 Cone grande
- 3 Cone pequeno
- 4 Filtro de polpa
- 5 Reservatório de suco
- 6 Corpo e motor

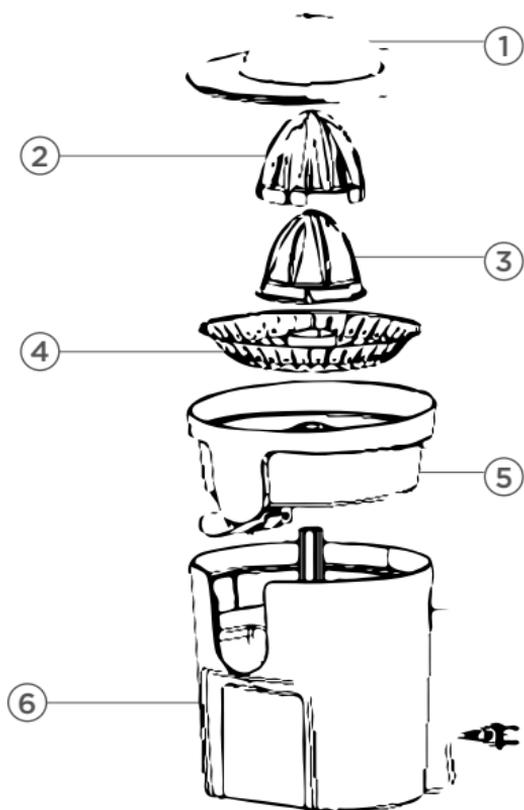

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o espremedor de frutas CJ1000, leia atentamente todas as instruções.

Mantenha este manual guardado para referências futuras ou acesse nosso site www.blackanddecker.com.br para consultá-lo.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
5. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não utilize o produto em hipótese alguma se houver alguma peça danificada, nem se o produto tiver sido derrubado. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.
7. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.

8. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
9. Utilizar o produto apenas conforme descrito neste manual. A utilização de acessórios que não acompanham o equipamento, ou não recomendados pela Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, pode causar incêndios, choque elétricos ou ferimentos.
10. A fim de se proteger de choques elétricos, não submergir o cabo, o plugue ou o corpo do produto em água ou qualquer tipo de líquido.
11. Não deixe o cabo elétrico pendurado sobre mesas ou bancadas, nem que permita que ele toque superfícies quentes, incluindo fornos.
12. Posicione o aparelho em superfícies planas, estáveis, secas e resistentes ao calor. Não o utilize na presença de gases inflamáveis ou explosivos.
13. É aconselhável utilizar o aparelho em ambiente com boa circulação de ar e longe de fontes de água (pias ou outros recipientes que contenham água).
14. Desconecte o equipamento da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar antes de iniciar a limpeza.
15. Não torça, gire ou enrole o cabo elétrico ao redor do aparelho, pois isso pode fazer com que o isolamento se enfraqueça e se parta, em especial na entrada do equipamento.
16. Não utilize este equipamento para outras funções exceto aquelas para as quais ele foi destinado. Não deixe o equipamento sem supervisão enquanto estiver ligado.
17. Certifique-se de estar com as mãos secas antes de manusear o produto, ou antes de tocar no plugue ou cabo elétrico.

18. Para desligar o equipamento, segure o plugue e puxe-o. Nunca puxe o cordão elétrico para desconectar o aparelho da tomada.

19. Não utilize o equipamento em ambientes externos, nem o deixe exposto ao clima.

20. Se uma extensão for necessária, certifique-se de que esta seja apropriada ao equipamento, a fim de evitar riscos.

Se as extensões utilizadas não forem apropriadas, podem causar anomalias no funcionamento do produto e acidentes.

21. O aparelho não deve ser operado por meio de temporizador externo ou controle remoto.

22. Uso exclusivo doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.


ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, limpe todo o produto com um pano macio e úmido e depois seque com papel toalha ou pano macio e seco.

USANDO O PRODUTO

1. Encaixe o reservatório do espremedor na parte superior da unidade do motor (Figura 1).

2. Coloque o filtro de polpa encaixado acima do copo do espremedor e, em seguida, coloque um dos cones no eixo da unidade do motor (Figura 2).

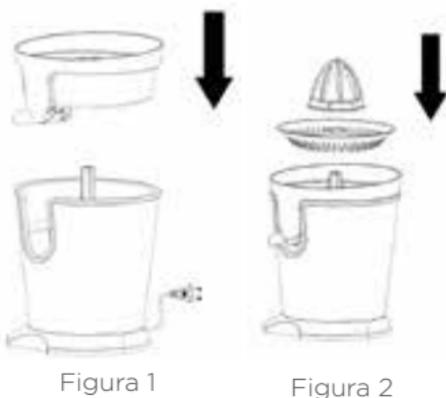

- Empurre para cima a saída de suco (Figura 3).
- Conecte o espremedor de frutas na tomada.
- Corte a laranja em pedaços e pressione suavemente cada metade da laranja no cone (Figura 4). O espremedor começará a funcionar automaticamente virando para a direita e para a esquerda.
- Se a laranja for muito grande, use o cone maior.
- Empurre a saída de suco para baixo, para permitir que o suco escorra para um copo.
- Aproveite seu suco!

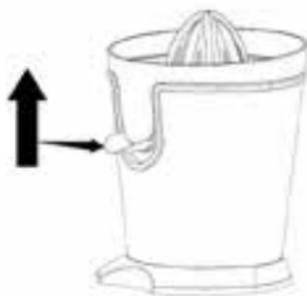


Figura 3



Figura 4



ATENÇÃO!

Mantenha um período de descanso de pelo menos 15 segundos entre dois usos. Não esprema as frutas por mais de 15 segundos de cada vez e não utilize por mais de 10 vezes seguidas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO!

Antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, desligue o equipamento da tomada.

1. Ao término do uso, retire o cone, o filtro de polpa e o copo do espremedor (Figura 5).
2. Lave as peças com água e sabão neutro (Figura 6).
3. Use um pano úmido para limpar o corpo do motor.
4. Nunca submerja o aparelho em água ou outros líquidos, e nunca o lave em água corrente.
5. Nunca utilize objetos metálicos, esponjas abrasivas ou produtos químicos agressivos no processo de limpeza, para prevenir danos à superfície.



Figura 5



Figura 6

6. Limpe as superfícies minuciosamente utilizando guardanapos, papel toalha, papel de boa absorção, um pano macio ou uma esponja macia (úmido ou seco). Caso necessário, utilize detergente neutro para auxiliar no processo de limpeza.
7. Limpe as partes externas com um pano macio e levemente úmido. Garanta que água, óleos ou outros líquidos não entrem nas aberturas do equipamento.
8. Toda manutenção deve ser realizada somente por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.



SUCO DE LARANJA COM CENOURA

🕒 10 minutos

🍷 4 porções

Nível: Fácil

INGREDIENTES

- 4 laranjas médias
- 2 cenouras pequenas
- Açúcar a gosto

MODO DE PREPARO

Coloque as laranjas e cenouras nas geladeiras para que fiquem bem geladas.

Esprema as laranjas no **CJ1000** e coloque o suco em um liquidificador.

Lave bem e raspe as cenouras, corte em rodela e acrescente ao suco de laranja.

Bata para incorporar bem os ingredientes e adicione açúcar conforme o gosto.

Sirva.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.

2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.

3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.

6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44