

MANUAL DE INSTRUÇÕES - UNIFICADO



BRITANIA
Para Britaniar sua vida

TORRADEIRA TOSTA
PANE



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:

 **Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.

 **Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

 **Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário

 **Atenção / Cuidado :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis nem pégadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças)

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima nem debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água nem em outro líquido qualquer.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma

- tomada com um contato de aterramento.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
 - A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser

- mantidos para efeito de garantia.
- Não utilizar adaptadores, benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (círcuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

SÍMBOLOS



Superfície quente


ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

! ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- **Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

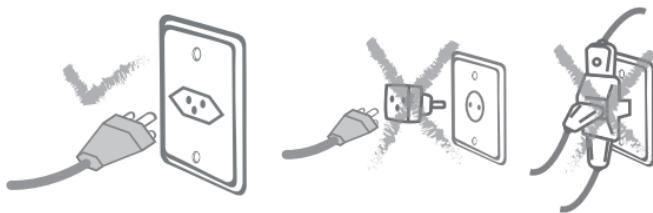

! AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

- 01. Entradas para o pão;
- 02. Alavanca de acionamento;
- 03. Cordão elétrico;
- 04. Plugue;
- 05. Coletor de migalhas

- 06. Seletor de temperatura;
- 07. Botão descongelar;
- 08. Botão reaquecer;
- 09. Botão cancelar;



Imagens meramente ilustrativas

UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano levemente úmido para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes com o seletor de nível de tostagem no máximo (nível 7). Esse procedimento ajudará na eliminação de odores, comuns em aparelhos novos.
3. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

PREPARANDO TORRADAS

- 1.Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
- 2.Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
- 3.Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura. Recomenda-se centralizar a fatia de pão nas aberturas para pães. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas que dificultem sua retirada.
- 4.Regular o seletor de nível de tostagem conforme a preferência **(06)**. Para pães mais claros e menos torrados, escolher níveis menores. Para pães mais escuros e mais torrados, selecionar um nível maior **(TABELA 1)**.
- 5.Deslizar a alavanca de acionamento até travar.
- 6.O produto inicia a tostagem. Quando as torradas estiverem prontas, a torradeira desligará automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.
- 7.Para realizar um novo ciclo, é preciso esperar o produto esfriar. Iniciar um novo ciclo com o produto quente pode alterar o resultado final.
- 8.Para interromper a operação, pressione o botão cancelar **(09)**.
- 9.Se o pão estiver congelado, utilize o botão descongelar **(07)**.

Nível	Condição de tostagem
1 - 2	Pães menos torrados
3 - 4	Tostagem média
5 - 6 - 7	Pães mais torrados

TABELA 1

AVISO

O resultado da torrada pode variar de acordo com marca, tipo e composição do pão, aconselha-se utilizar níveis mais baixos para os primeiros preparos

FUNÇÃO REAQUECER

Esta função é programada para reaquecer pães já torrados, sem torrá-los ainda mais e sem a necessidade de utilizar o seletor de tempo. Para utilizar esta função:

1. Colocar o(s) pão(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
2. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
3. Apertar o botão reaquecer. O indicador luminoso correspondente a essa função será ligado.
4. A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo.

FUNÇÃO DESCONGELAR

Esta função é programada para descongelar e tostar o pão congelado. Para utilizar esta função é necessário:

1. Colocar o(s) pão(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
2. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
3. Apertar o botão descongelar. O indicador luminoso correspondente a essa função será acionado.
4. Girar o seletor de nível de torrefação para a posição desejada (conforme figura 3).
5. A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo.

ATENÇÃO

Recomenda-se a utilização de pegadores de madeira para a retirada das fatias de pão torrado. Não encostar objetos de metal, tais como: facas, pegadores e anéis nas partes metálicas da torradeira para evitar choques elétricos e queimaduras.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para que seu produto tenha sempre um desempenho ótimo é importante mantê-lo sempre limpo, para isso siga as instruções abaixo.

- Retirar o plugue da tomada elétrica e esperar o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.
- Utilizar um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Remover o coletor de migalhas, limpá-lo e fechá-lo novamente (**Figura 4**).
- Virar o produto para baixo para eliminar os resíduos de pão ou os pedaços dele que possam ter ficado presos dentro do aparelho.



FIGURA 4 - Removendo o coletor de migalhas.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS BRITÂNIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.

• Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

06/22 5135-00-05 066201027 739869 Rev.0