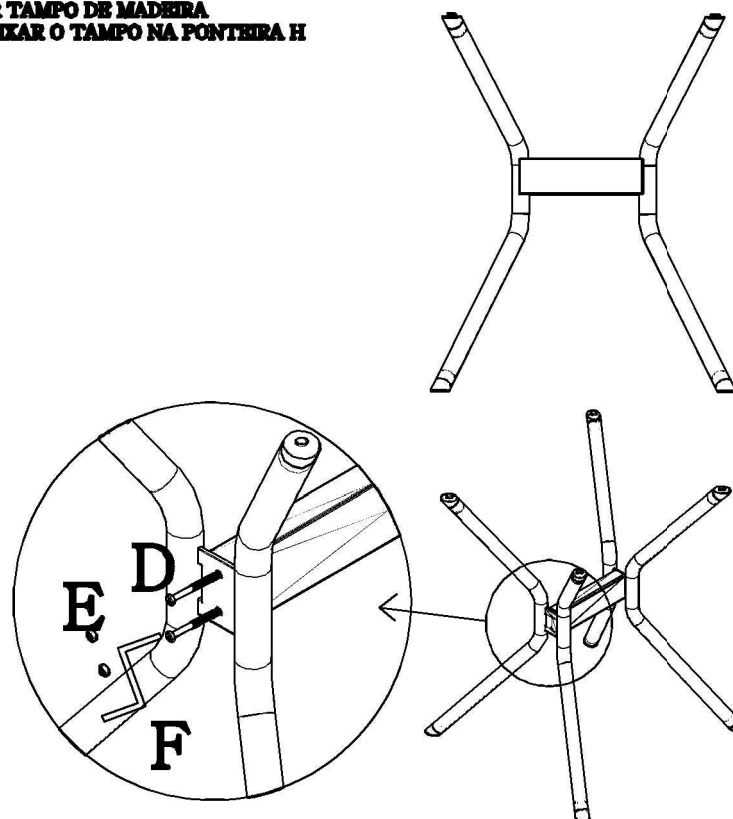








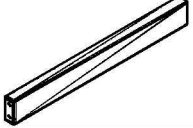
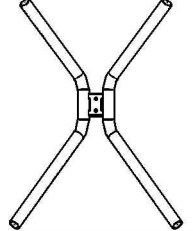

VISTA LATERAL DA MESA MONTADA



**Cuidados com a conservação do cromado:**

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regates específicas do produto.
- Não utilize produtos de limpeza que possuem cloro em sua constituição.
- Encere no mínimo uma vez por mês, utilizando cera automotiva.
- Em zona litorânea encere pelo menos uma vez por semana, pois a maresia e a umidade são altamente prejudiciais ao revestimento.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente externo, como em sacadas, pátios, etc.

**Ferragem**

Código de Assistência		Descrição		Quant.
A	076403		Ponteira Interna 1 1/4" Angulo 47° e furo lateral CR	4
B	012165		Ventosa alta com roca, 24MM	4
C	030972		Ponteira Interna 1 1/4" Angulo 47° PR	4
D	014409		P. Estrutural 1/4x40 cabeça 18 Allen.	4
E	009594		Tampa CPL 12,5 a 13MM cromada	4
F	000248		Chave Allen Zeta 1/4MM	1
G	A374		Longarina da mesa	1
H	A373		Pés da mesa	2
PC8	226		Parafuso/ Tornillo/ Screw 4x40	4