



ELETRDOMÉSTICOS

Manual de Instruções



ELETRDOMÉSTICOS

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto

Linha de Fogões Portáteis

Rua Fernando de Noronha, 11808
(Às Margens da Rodovia BR 282, Km 575)
Bairro Distrito Industrial Leste
CEP 89870-000 - Pinhalzinho - SC - Brasil

www.clarice.com.br

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com qualidade Clarice. Leia as instruções com atenção para o bom desempenho do seu fogão a gás, aproveitando ao máximo a utilidade do mesmo.

Este produto foi projetado exclusivamente para uso doméstico. A utilização para fins comerciais não estará coberta por garantia.

Este produto só pode ser utilizado após instalada uma válvula reguladora de pressão na saída do botijão de gás.

Tenha cuidado ao manusear objetos ou talheres sobre o fogão, o vidro da mesa é resistente, mas muito sensível quanto a impactos.

1 - CONHEÇA SEU FOGÃO

1. Queimadores e espalhadores;
2. Trempes (grade da mesa);
3. Mesa;
4. Painel de comando;
5. Botões de acendimento (manipulos).



Obs: Este manual contém informações abrangente à toda linha de fogões portáteis. Favor verificar se o seu modelo em específico possui os dispositivos neste representados.

2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

"Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho."

A temperatura na proximidade dos queimadores, é elevada e pode causar queimaduras.

Paneles e outros utensílios de cozinha utilizados sobre o fogão.

Para evitar possíveis acidentes, coloque somente paneles e utensílios com base plana sobre as trempes (grades da mesa) do fogão e com os cabos ou ressaltos virados para a parte de dentro.

Atenção: Guarde longe do fogão produtos químicos inflamáveis ou combustíveis, tais como óleo, gordura, álcool, gasolina, querosene e outros, pois, podem provocar incêndios.

Frituras, pratos flambados e queimaduras.

Óleo ou gordura quente são inflamáveis, utilize-os com cuidado. Na hipótese de pegar fogo no óleo ou gordura quente, desligue os manipuladores (botões) e abafe as chamas com uma tampa de panela ou um pano molhado. Nunca jogue água para apagar as chamas, pois a água em contato com o óleo ou gordura se espalha, podendo causar queimaduras.

Mantenha disponível medicamentos destinados a primeiros socorros e para queimaduras. Saiba como proceder para realizar atendimento de emergência no caso de ferimentos.

Evite acumular líquidos ou gorduras na mesa, ou outras partes do fogão.

Vazamentos

Para maior segurança, quando o fogão não estiver em uso mantenha o registro de gás fechado.

Somente acenda os queimadores da mesa após certificar-se que não há vazamento na instalação, verificando as conexões das mangueiras com o fogão e desta com a rede de distribuição ou com o botijão.

Em caso de existir vazamentos ou de perceber cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

1. Feche o regulador de pressão do gás na instalação que abastece o fogão
2. Não acenda qualquer tipo de chama ou opere instrumentos que gerem faíscas;
3. Não acione interruptores elétricos;
4. Abra as janelas e portas, melhorando a ventilação do ambiente.

Contate a Assistência Técnica se o vazamento for no fogão e, companhias especializadas ou distribuidoras de gás, se o vazamento for na rede de abastecimento ou no botijão.

3 - INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DO FOGÃO

Ao instalar o fogão, posicione-o sobre uma mesa ou bancada com superfície plana e nivelada.

A base de apoio deve possuir dimensões superiores as do fogão para sua segurança.

O produto deve ficar afastado 20cm nas laterais e traseira de paredes ou outros móveis, para circulação de ar.

Evite instalar o fogão em lugares úmidos ou sujeitos a correntes de ar.

Instale o fogão a uma distância segura de materiais e/ou produtos não resistentes ao calor e combustíveis.

Se existir botijão de gás, antes de substituí-lo veja se os manipuladores (botões) estão desligados.

Verifique se existe vazamento de gás na linha de distribuição ou no botijão utilizando espuma de sabão, nunca utilize chama ou faíscas, pois existe o risco de incêndio.

4 - INSTALAÇÃO DO GÁS

O regulador de pressão do gás (2Kg/h) deve ter sempre gravado a Norma NBR - 8473 e deve ser substituído a cada 5 (cinco) anos em função do prazo de garantia.


Utilize na ligação de gás, mangueiras de qualidade e que possuam faixa amarela e juntamente a gravação NBR - 8613.

Utilize abraçadeiras para fixar a mangueira de gás no fogão e na rede de gás ou botijão.



O ponto de entrada do gás (instalação, gás central, botijão) deverá estar situado no mesmo lado da entrada de gás no fogão, na hipótese do mesmo estar equipado com saída em um único lado.

A mangueira de gás não deve passar pela parte traseira do fogão, porém se isto não for possível, é indispensável o uso de mangueira metálica flexível (NBR - 14.177).

Para diminuir riscos de acidentes, o botijão de gás deverá ser instalado na parte externa da residência.



1. Botijão;
2. Regulador de pressão de gás (válvula), conforme NBR - 8473. Verifique a data de fabricação, pois a validade é de 5 (cinco) anos;
3. Braçadeira com parafuso;
4. Mangueira de plástico PVC com a tarja amarela CFE - NBR 8613.

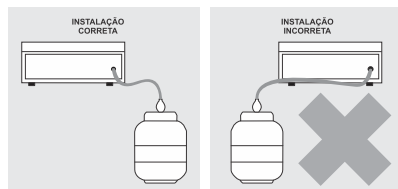

Obs: A mesa em inox vem protegida por uma película protetora, remova-a antes da utilização.



5 - ACENDIMENTO DOS QUEIMADORES DA MESA

QUEIMADORES DA MESA MANUAIS

1. Certifique-se que o queimador está instalado corretamente.
2. Pressione o manipulador (botão) do queimador escolhido, girando no sentido anti horário até a posição alta. Aproxime o fósforo aceso do queimador até o surgimento da chama.
3. Depois de aceso, regule a chama de acordo com sua necessidade.

Obs: acenda o fósforo antes de girar o manipulador (botão).

6 - LIMPEZA GERAL DO FOGÃO

1. Nunca utilize palha de aço (Bombril) ou similares na limpeza de qualquer parte do fogão;
2. Na limpeza do painel de comando, use apenas água e sabão neutro, pois, o álcool e detergentes podem danificá-lo;
3. Somente lave os queimadores após estarem frios. A imersão dos mesmos ainda quentes na água fria pode provocar deformações. Nunca os deixe de molho em soluções de vinagre ou limão. Para um perfeito funcionamento, enxugue-os completamente;
4. Muito cuidado quando estiver limpando a mesa sem os queimadores, não deixe cair fiapos ou detritos nos condutores de gás.

7 - PEQUENOS DEFEITOS

Caso aconteça algum problema com o seu produto, antes de chamar o Serviço Autorizado Clarice, verifique os itens abaixo.

Obs.: Os serviços de Assistência Técnica, dentro da garantia, serão prestados gratuitamente no perímetro urbano da cidade, onde existir o "Serviço Autorizado Clarice". Nas demais localidades, as despesas decorrentes de transportes e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, correrão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

PROBLEMA	VERIFIQUE SE	QUE FAZER
O Queimador não acende	<ol style="list-style-type: none"> 1. O registro de gás está aberto; 2. O gás acabou; 3. Os furos dos espalhadores não estão entupidos; 4. Os queimadores estão secos e instalados corretamente; 5. O plug do cabo de força está ligado na tomada; 6. Possui energia elétrica; 7. Os eletrodos de ignição estão sujos ou molhados; 8. A mangueira está dobrada obstruindo a passagem do gás; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir o registro. 2. Trocar o botijão. 3. Desentupir os furos com o auxílio de uma agulha. 4. Secar os queimadores e instalá-los corretamente. 5. Ligar o plug na tomada. 6. Utilize um fósforo ou isqueiro para acender. 7. Limpar com o auxílio de uma lixa de unha na parte superior, retirando a gordura acumulada. 8. Desdobrar a mangueira.
A chama se apaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tem corrente de ar na direção do fogo; 2. Os queimadores estão instalados corretamente; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique janelas e portas abertas. 2. Instalar corretamente os queimadores.
A chama está amarelada ou sujando as panelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. O gás está no fim. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trocar o botijão.
A chama está baixa e não aumenta	<ol style="list-style-type: none"> 1. O injetor está parcialmente entupido; 2. O gás está no fim; 3. A pressão do gás está conforme descrito neste manual? 4. A mangueira está dobrada obstruindo a passagem do gás? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desentupir o queimador/injetor. 2. Trocar o botijão. 3. Ajustar regulador de pressão. 4. Desdobrar a mangueira.
A chama está soprando	<ol style="list-style-type: none"> 1. A válvula reguladora esta desregulada ? 2. A mangueira está dobrada obstruindo a passagem do gás? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regular a válvula reguladora. 2. Desdobrar a mangueira.

MODELO	Júnior 4B M/Mp	Júnior gás 2B	Júnior gás 4B
Medida produto (cm) (AxAxB)	12x49x52	12x49x30	12x49x52
Forno - (cm) - (AxAxB)	-	-	-
Altura c/ tampa aberta (cm)	-	-	-
Acendimento automático	-	-	-
Luz no forno	-	-	-
Grill elétrico	-	-	-
Volume do forno Bruto/ líquido (litros)	-	-	-
Carga máxima na prateleira (kg)	-	-	-
Peso líquido (kg)	3,11	3,45	5,88
Peso bruto (kg)	3,71	3,82	6,48
Tensão de alimentação (V)	-	-	-
Potência (kW)	-	-	-
Queimador tripla chama	-	-	-
Queimador mega chama	-	-	-
Queimador rápido	DE- 1x1,7		DE- 1x1,7
Queimador semi-rápido	DD- 1x1,5 TD- 1x1,5 TE- 1x1,5	DE- 1x1,5 DE- 1x1,3	DD- 1x1,5 TD- 1x1,5 TE- 1x1,5
Queimador do forno	-	-	-
Diâmetro mínimo dos recipientes (cm)	14	14	14
Botijão a ser utilizado	P13	P13	P13
Pressão de trabalho Mínima	200mm ca	200mm ca	200mm ca
Nominal	280mm ca	280mm ca	280mm ca
Máxima	350mm ca	350mm ca	350mm ca
Peças removíveis	2 Triempes 4 Queimadores da mesa estampados	2 Triempes 2 Queimadores da mesa estampados	4 Triempes 4 Queimadores da mesa estampados
Categoria do aparelho	I3	I3	I3
Classe	01	01	01

CERTIFICADO DE GARANTIA FOGÕES DOMÉSTICOS

Certificamos que os produtos CLARICE possuem garantia de (90) dias conforme artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078/90. Esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data efetiva de entrega do produto, na existência de sua comprovação. A troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente é válida acompanhada deste certificado juntamente com a Nota Fiscal.

A garantia será suspensa nos seguintes casos:

- A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
- For constatada ação de agentes da natureza;
- Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteje em desacordo com o que está descrito no manual de instruções;
- Quando for usado outro gás que não é especificado para o produto;
- Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do produto;
- For alterada as características originais de fábrica;
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior;
- For instalado em rede elétrica imprópria.

O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de serviço que forem de orientação de uso (informacional), pois, estas se encontram neste manual.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, garante a qualidade na fabricação de seus produtos, mas é essencial o uso de gás liquefeito de petróleo (GLP) que obedeçam as legislações federais, estaduais e municipais. Solicite o manual de instruções de seu fornecedor de gás para ter acesso às informações específicas dos distribuidores desses gases que são importantes para a segurança e o bom funcionamento do produto. A transformação do produto de gás liquefeito de petróleo (GLP), para outro tipo de gás, não está coberta pela garantia, suportando o consumidor com os custos de peças, acessórios e mão-de-obra necessária para essa transformação. A aquisição das peças e componentes necessários para a instalação e funcionamento do produto, como mangueira para condução do gás, válvula de regulagem, botijão de gás, conexões para as instalações acessórias ou adicionais para gás, cabem exclusivamente ao consumidor. Estão excluídas da garantia peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso como queimadores, painel de comando, manípulos e vidros. As instalações ou reparos necessários ao produto deverão ser efetuados pela rede de Assistência Técnica Autorizada. A remoção e transporte do produto até a rede de Assistência Técnica são de


responsabilidade do consumidor. Decorrido o prazo total da garantia, todos os custos de reparo, peças e mão-de-obra serão por conta do consumidor.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, oferece aos adquirentes de seus produtos o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os procedimentos necessários para a correta instalação e manuseio dos produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.

Nota: Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os seguinte endereços: sac@clarice.com.br / assistencia@clarice.com.br

Importante: Este certificado possui validade de garantia em todo território nacional.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as características dos seus produtos sem prévio aviso.



Data da compra: ___/___/___

Nota Fiscal nº: _____ Série: _____

Revendedor: _____

Nome do Cliente: _____

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____



CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Rua Fernando de Noronha, 11808
 Bairro Dist. Industrial Leste · Pinhalzinho · SC · Brasil
 Fone/Fax (49) 3366 5800 · CEP 89870-000
 e-mail: clarice@clarice.com.br
www.clarice.com.br