

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade CLARICE.

Este manual foi desenvolvido, para que você descubra todas as vantagens e facilidades de utilização, leia as instruções com atenção para conhecer melhor o seu modelo adquirido, e assim tornar ainda mais fácil e seguro o seu uso.

Esse produto foi produzido originalmente para a queima de lenha (madeira), com maior rendimento e menor consumo.

1 - CONHEÇA SEU FOGÃO A LENHA:



1. Argolas;
2. Porta do Fogo;
3. Porta do Ar;
4. Gaveta da Cinza;
5. Porta do Forno;
6. Respiro/ Afogador;
7. Saída Chaminé;
8. Varão.

1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Dimensões da Chapa	Capacidade do forno
Nº 0	70 cm X 45 cm Aprox	20 Litros Aprox
Nº 1	80,5cm X 51cm Aprox	24 Litros Aprox
Nº 2	88cm X 60 cm Aprox	30 Litros Aprox
Gabinete	88cm X 60 cm Aprox	30 Litros Aprox
Vitrocerâmica	80cm X 60 cm Aprox	30 Litros Aprox

2 - ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:


Os acessórios que acompanham seu fogão a lenha encontram-se dentro do forno.

01 Manual de instruções	04 Porcas quadradas 3/16 x 3/8 - para fixação dos suportes
04 Pés	04 Escoras abertas (suporte para o varão)
01 Colarinho da chaminé	04 Parafusos 3/8 x 1- para fixação do varão
01 Varão	04 Porcas sextavada 3/8 x 9/16 - para fixação dos pés
02 Ponteiras - para o varão	04 Arruelas lisa 3/8 x 3/8 - para fixação dos pés
	01 Tampão traseiro (para a saída da chaminé)

3 - PARA MONTAGEM DA TAMPA:

* A tampa é opcional e deve ser adquirida separadamente*

06 Parafusos 3/16 x 16	12 porcas quadradas 3/16
06 Parafusos 3/16 x 10	
02 Dobradiças	
02 Correntes	

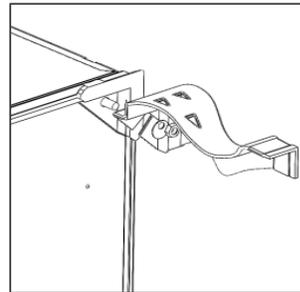

Para realizar a montagem dos pés do fogão deite-o para traz de forma que as costas fiquem para o chão, e em seguida encaixe os pés e os fixe-os utilizando as porcas e arruelas.

ATENÇÃO!

Após realizar a montagem dos pés traga o fogão a sua posição normal, faça isso sem apoiar os pés do produto no chão, pois isso poderá ocasionar sérios danos ao mesmo, não cobertos pela garantia.

Para virar o fogão peça auxílio de mais uma pessoa devido ao seu peso.

4 - TRANSPORTE:

Nunca mova ou transporte seu produto pelos puxadores, varões ou borda da chapa, pois isso poderá ocasionar danos que não são amparados pela garantia.

Quando necessário mover o produto, peça auxílio de mais uma pessoa, devido a seu peso.

5 - ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Sugerimos que respeite a distância mínima de 20 cm entre o fogão e os móveis ao seu redor.

Evite a instalação do fogão próximo à cortinas, panos, tapetes e materiais inflamáveis.

Evite a instalação do fogão próximo a janelas e portas.

Se o local onde o fogão será instalado possui piso de madeira aconselha-se adicionar uma chapa metálica ou material de alvenaria sobre o piso.

6 - INSTALAÇÃO DO FOGÃO:

Para que o fogão possa ter seu desempenho alcançado com sucesso, deve-se seguir corretamente as seguintes instruções.

1 - O fogão deverá ser conectado à respectiva chaminé, conforme o diâmetro da saída no fogão.

2 - Se o fogão for conectado à chaminé, na saída sobre o local especificado na chapa, a mesma deverá ter no mínimo, 3 metros de comprimento.

3 - Se o fogão for conectado à chaminé, na saída atrás do mesmo, após a curva, a chaminé deverá ter no mínimo 4 metros de comprimento. Mesmo a chaminé do fogão saindo para uma chaminé de lareira ou similar, como mostra a figura 1, deverá conter cano até o seu final. Devemos observar o aclave ascendente que faz-se necessário para o correto funcionamento, como mostra a figura 1:

4 - Nas conexões da chaminé não poderá ter folga, pois assim é evitada a entrada de ar falso.

5 - Devemos também observar a altura da chaminé, que deverá ficar acima da cumeeira mais próxima, com chapéu/galo simples ou giratório. Se ficar mais baixa, sofrerá a ação dos rebojos do vento.

6 - É expressamente proibido o uso de duas curvas na instalação do produto, pois ocasionar má saída da fumaça pela chaminé e não será coberto pela garantia do produto.

FIGURA 1

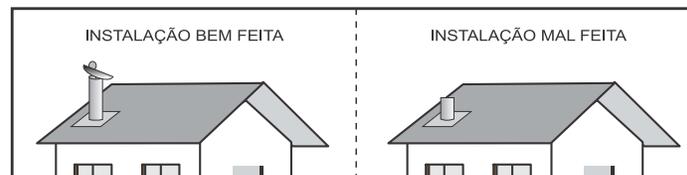
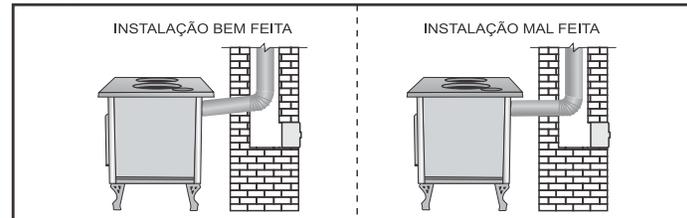


FIGURA 2

Se após realizada a instalação corretamente dá chaminé, o fogão fizer fumaça, isso se dá pela má tiragem, sendo as causas exteriores. Devemos observar as seguintes situações:

- 1 - O topo da chaminé fica em altura inferior ao topo do telhado ou árvores próximas.
- 2 - Chaminé de pouca altura, como mostra a figura 2.
- 3 - Chaminé obstruída ou suja.
- 4 - Diâmetro inadequado, de medida maior ocasionando entrada de ar falso.
- 5 - Chapéu/galo automático emperrado.
- 6 - Enfeite ou laje arrematando o topo da chaminé dificultando a saída da fumaça.
- 7 - Portinhola de limpeza mal fechada, ocasionando a entrada de ar falso.

7- INSTRUÇÃO PARA INICIAR O FOGO E UTILIZAÇÃO:

Para iniciarmos o uso do fogão, devemos inicialmente colocar a lenha no interior do fogão através da porta do fogo, deixar a porta de ar e o respiro / afogador abertos e em seguida atear fogo.

Após este procedimento, a porta do fogo deverá obrigatoriamente ser fechada e deverá ficar sempre aberta a porta do ar, para que a combustão seja correta.

Quando a combustão estiver completa, poderá ser fechado o respiro / afogador para que obtenhamos um aquecimento maior do fogão e conseqüentemente do ambiente.

Para obter o aquecimento do forno, devemos fechar completamente o respiro / afogador, isso faz com que o calor circule no interior do fogão.

NOTA: Se na realização deste procedimento, sair fumaça do fogão, isso indica que o fogão está com algum problema na instalação, a qual deverá ser revisado.

8 - UTILIZANDO O FORNO:

O forno do seu fogão a lenha terá o aquecimento de forma proporcional a sua queima de lenha e regulagem do fogo na fomalha, é recomendado o pré-aquecimento do fogão para posteriormente utilizar o forno.

Evite abrir constantemente a porta do forno, quando o mesmo estiver em funcionamento, para que não haja perda de calor.

Para evitar queimadura utilize sempre luvas térmicas ao manusear o fogão.

Ao derramar qualquer líquido ou alimento sobre a chapa do fogão ou dentro do seu forno, limpe o mais rápido possível para evitar manchas, ou mesmo a combustão.

9 - LIMPEZA:

O fogão a lenha requer, para seu pleno funcionamento, freqüentes limpezas em sua parte interna e chaminé, num intervalo máximo de 30 dias de uso. Para a realização da limpeza, deverão ser removidas as argolas, para facilitar a retirada de resíduos.

ATENÇÃO: A chapa dos fogões a lenha possui uma camada de verniz como proteção. Nas primeiras utilizações, este verniz será queimado e é normal que apareçam resíduos dessa queima, os quais deverão ser retirados com uma lixa. Como a chapa é de ferro fundido, a primeira utilização deverá ser com fogo brando para que sejam evitadas possíveis rachaduras.

Não utilize água na limpeza da chapa do seu fogão a lenha.

Limpe o fogão somente quando o mesmo estiver sem fogo, evitando acidentes.

Este procedimento de limpeza pode ser realizado com o fogão suavemente aquecido.

10 - CHAPA VITROCERÂMICA

Cuidados para manutenção da sua chapa vitrocerâmica

- * Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e apenas em ambientes fechados. Não utilize para outros fins;
- * Evite água ou outro líquido sobre a chapa;
- * Cuidar para que não caiam objetos metálicos pesados cortantes ou pontiagudos na chapa vitrocerâmica, pois poderá trincar ou rachar;
- * Óleos e gorduras, se respingado sobre a chapa, pode inflamar;
- * Quando for necessária a movimentação das painéis, procure levantá-las da chapa, afim de evitar o arrasto, eliminando a possibilidade de riscos (não coberto pela garantia);
- * Não utilize recipientes de plástico;
- * Painéis com fundo de cobre ou alumínio podem deixar marcas de difícil remoção na chapa vitrocerâmica. Recomendado utilizar painéis de aço inoxidável ou aço esmaltado;
- * Mantenha a chapa sempre limpa.

DICAS DE LIMPEZA DA SUA CHAPA VITROCERÂMICA

* A limpeza da chapa vitrocerâmica deve ser realizada sempre com ela fria, para não ocasionar choque térmico. Entretanto, quando objetos plásticos, folhas de alumínio e alimentos que na sua composição contêm açúcar, entrarem em contato com a chapa vitrocerâmica aquecida, será necessário à retirada dos resíduos enquanto a chapa ainda estiver quente, utilizando a espátula de silicone.

* Após a chapa vitrocerâmica esfriar, não será possível remover estes resíduos derretidos (açúcar, leite, plástico ou papel alumínio);

* Para aumentar a vida útil e evitar manchas, limpe imediatamente qualquer líquido ou resíduo que cair sobre a chapa vitrocerâmica;

O uso da espátula de silicone é indispensável, não danifica a chapa se for utilizado no ângulo de 30°;

* Limpe sempre após cada uso. Isto garante o bom estado da chapa, além de facilitar a limpeza;

* Para limpeza utilize somente: espátula, detergente ou sabão neutro, esponja ou pano macio e papel toalha;

* Sempre após a limpeza, enxugue-a bem, e elimine pequenas sujeiras com pano úmido;

* Nunca utilize para limpeza produtos abrasivos como: saponáceos, esponjas abrasivas ou de aço, detergentes corrosivos ou objetos pontiagudos que possam riscar a chapa;

* Não utilize produtos inflamáveis para limpeza;

* As painéis devem possuir o fundo plano, livre de imperfeições.

* Quando a chapa vitrocerâmica estiver quente, mantenha a panela plana sobre a superfície, dessa forma, haverá um aquecimento mais eficiente.

* Recomenda-se a utilização de painéis de fundo de aço esmaltado na espessura de 2-3 mm e para painéis de aço inox com fundo triplo, espessuras de 4-6 mm.

* Se for utilizar a chapa vitrocerâmica como área de trabalho quando frio, certifique-se de que está limpo para evitar riscos.

* Quando for necessária a movimentação das painéis, procure levantá-las da base, a fim de evitar riscos.

Dicas de limpeza e como evitar a ferrugem no seu fogão

Nunca use água e esponjas abrasivas para limpar o seu fogão, isto causará ferrugem e danificará o esmalte;

Periodicamente, utilizando um pano macio, passe uma fina camada de óleo de cozinha, em todo o corpo do fogão, isto o protegerá contra a ferrugem e ajudará na manutenção do esmalte;

Faça a limpeza interna periodicamente, a fim de remover os resíduos das cinzas que ficam armazenados;

Mantenha a grelha do fogão limpa, retirando objetos como pregos, grampos, etc., que estejam obstruindo a saída das cinzas. Tais resíduos podem dificultar a passagem de ar prejudicando o funcionamento do fogão;

Quando o fogão não estiver em uso recomenda-se acendê-lo a cada 30 dias para retirar a umidade interna;

Nos primeiros sinais de ferrugem no corpo do fogão você deve:

:Limpar o fogão com pano seco ou uma escova macia;

Fazer fogo para que o calor retire a umidade;

Passar uma camada fina de óleo vegetal em todo o corpo do fogão.

11 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - Nunca utilize o fogão com a porta do fogo aberta, pois poderá cair brasa no chão e causar acidentes.

2 - Ao repor a lenha para queimar, cuidado para não haver contato físico com as brasas e/ou deixá-las cair no chão.

3 - Não se deve apoiar-se no varão (proteção ao redor da chapa) pois o mesmo pode quebrar e causar acidentes.

4 - Não deixe a chaminé encostada no forro da residência, pois poderá causar superaquecimentos e até mesmo incêndios.

5 - Não pendurar panos no varão ou sobre o fogão, pois poderá entrar em contato com a chapa e causar incêndios.

6 - Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência.

7 - Nunca armazene líquidos, ou vapores inflamáveis próximos ao fogão.

8 - Não utilize líquidos, ou produtos inflamáveis para iniciar o fogo do fogão.

9 - Não acumule resíduos na superfície ou partes internas do fogão.

ATENÇÃO!

Desaconselhamos armazenar lenha no forno e/ou na estufa de seu fogão, devido ao risco de incêndio.

ELETRDOMÉSTICOS

Data da compra: ___/___/___

Nota Fiscal nº: _____ Série: _____

Revendedor: _____

Nome do Cliente: _____

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

CERTIFICADO DE GARANTIA FOGÕES A LENHA

Certificamos que os produtos CLARICE possuem garantia de um (1) ano, sendo (90) dias determinado por lei e mais (275) dias de garantia adicional oferecida pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data efetiva de entrega do produto, na existência de sua comprovação. Defeitos originados pelo desgaste natural de utilização, possuem garantia de (90) dias. A troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente é válida acompanhada deste certificado juntamente com a Nota Fiscal.

A garantia será suspensa nos seguintes casos:

- A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
- For constatada ação de agentes da natureza;
- Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteja em desacordo com o que está descrito no manual de instruções;
- Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do produto;
- For alterada as características originais de fábrica;
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior.

O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de serviço que forem de orientação de uso (informacional), pois, estas se encontram neste manual.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, oferece aos adquirentes de seus produtos o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os procedimentos necessários para a correta instalação e manuseio dos produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.

Nota: Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os seguintes endereços: sac@clarice.com.br / assistencia@clarice.com.br
Importante: Este certificado possui validade de garantia em todo território nacional.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as características dos seus produtos sem prévio aviso.



ELETRDOMÉSTICOS

CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Rua Fernando de Noronha, 11808
Bairro Dist. Industrial Leste · Pinhalzinho · SC · Brasil
Fone/Fax (49) 3366 5800 · CEP 89870-000
e-mail: clarice@clarice.com.br
www.clarice.com.br



Manual de Instruções Fogões a Lenha

Nº 0 - Nº 1 - Nº 2 - Gabinete

Leia atentamente
este manual antes
de utilizar o produto

www.clarice.com.br