



ELETRODOMÉSTICOS

GABINE



Leia atentamente
este manual antes
de utilizar o produto

Manual de Instruções

Rua Fernando de Noronha, 11808
(Às Margens da Rodovia BR 282, Km 575)
Bairro Distrito Industrial Leste
CEP 89870-000 - Pinhalzinho - SC - Brasil

www.clarice.com.br

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com qualidade CLARICE, leia as instruções com atenção para o bom desempenho de seu fogão a Gás, aproveitando ao máximo a utilidade deste produto.

Esse produto foi produzido originalmente para queima de GLP. Para o uso de qualquer outro produto, gás natural ou gás manufacturado, o fogão deverá passar por adaptação/transformação que será executada pela Assistência Técnica Autorizada, se a transformação/adaptação estiver disponível, for possível e não contrariar dispositivos legais.

1 - CONHEÇA SEU FOGÃO



01 - Tampa da mesa (opcional);
02 - Mesa de ferro fundido;
03 - Porta do forno;
04 - Puxador da porta do forno;

05 - Botões de acendimento (manipulos);
06 - Varão cromado;
07 - Argolas.

2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

A temperatura na proximidade da mesa, porta do forno e puxadores é elevada e pode causar queimaduras.

A porta do forno não deve ser usada como apoio: não permita que crianças ou pessoas com necessidades especiais sentem ou subam na porta do forno, pois, existe o risco de tombamento do aparelho.

Não se deve apoiar no varão (proteção da mesa), pois, o mesmo pode quebrar e causar acidente.

Panelas e utensílios de cozinha utilizados sobre o fogão

Para evitar possíveis acidentes, coloque somente panelas e utensílios com base plana sobre a mesa de ferro fundido do fogão e com os cabos ou ressaltos virados para a parte de dentro do fogão.

Ao manusear ou retirar do forno recipientes com alimentos, sempre utilize luvas térmicas para proteção ou outra forma de evitar queimaduras.

Aqueça alimentos com as embalagens abertas. Nas embalagens totalmente fechadas o calor aumenta a pressão interna, podendo causar acidentes, queimaduras ou explosões da embalagem.

Atenção: Produtos químicos inflamáveis ou combustíveis, tais como óleo, gordura, álcool, gasolina, querosene e similares, devem ser guardadas longe do fogão, pois, podem provocar incêndios.

Frituras, pratos flambados e queimaduras

Óleo ou gordura quente são inflamáveis, utilize-os com cuidado. Na hipótese de pegar fogo no óleo ou gordura quente, desligue os manipuladores (botões) e abafe as chamas com uma tampa de panela ou pano molhado. Nunca jogue água para apagar as chamas, pois, a água em contato com o óleo ou gordura se espalha, podendo causar queimaduras.

Mantenha disponível medicamentos destinados a primeiros socorros e para queimaduras. Saiba como proceder para realizar atendimentos de emergência no caso de queimaduras.

Evite acumular líquidos ou gorduras da mesa, forno ou outras partes do fogão.

Vazamentos

Para maior segurança, quando o fogão não estiver em uso mantenha o registro de gás fechado.

Somente acenda os queimadores da mesa ou forno após certificar-se que não há vazamentos na instalação, verificando as conexões das mangueiras com o fogão e desta com a rede de distribuição ou com o botijão.

Em caso de existir vazamentos ou de perceber cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

- Feche o regulador de pressão do gás na instalação que abastece o fogão;
- Não acenda qualquer tipo de chama ou opere instrumento que gere faísca;
- Não acione interruptores elétricos;
- Abra as janelas e as portas, melhorando a ventilação do ambiente.

Contate a Assistência Técnica se o vazamento for no fogão ou companhias especializadas ou distribuidoras de gás, se o vazamento for na rede de abastecimento ou no botijão.

3 - INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DO FOGÃO

Ao instalar o fogão, posicione-o a uma distância livre de 10 cm, nas laterais e partes traseiras, em superfície plana e nivelada.

Evite instalar o fogão em lugares úmidos sujeitos à corrente de ar.

Instale o fogão a uma distância segura de materiais e/ou produtos não resistentes ao calor ou combustíveis.

Ao instalar o fogão sobre uma base, certifique-se que o fogão está fixo e que não existe possibilidade do fogão se deslocar desta base, podendo causar acidentes.

Se existir botijão de gás, antes de substituí-lo ver se os manipuladores (botões) estão desligados.

Verifique se existe vazamento de gás, na linha de distribuição ou no botijão utilizando espuma de sabão, nunca utilize chamas ou faíscas, pois, existe risco de incêndio.


4 - INSTALAÇÃO DO GÁS

O regulador de pressão do gás deve ter sempre gravado a norma NBR 8473.

O regulador deve ser substituído a cada cinco anos, em função do prazo de garantia.

Utilize na ligação de gás, mangueiras de gás transparente com faixa amarela, e com gravação NBR 8613.

Utilize abraçadeiras para fixar a mangueira de gás no fogão e na rede de gás ou botijão.

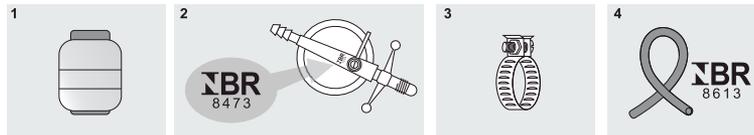

O ponto de entrada do gás (instalação, gás central, botijão) deverá estar situado no mesmo lado da entrada de gás no fogão, na hipótese do fogão estar equipado com saída em um único lado. A mangueira de gás não deve passar pela parte traseira do fogão. Porém se isto não for possível, é indispensável o uso de mangueira metálica flexível (NBR-14177).

1. Botijão;
 2. Regulador de pressão de gás (válvula), conforme NBR 8473. Verifique a data de fabricação, pois, a validade é de 5 (cinco) anos;
 3. Braçadeira com parafuso;
 4. Mangueira de plástico PVC com a tarja amarela cfe. NBR 8613.
- Caso a mangueira passe pela parte de trás do fogão, utilize uma mangueira metálica flexível, para evitar que seja danificada pelo calor e provoque vazamentos.

5 - ACENDIMENTO DOS QUEIMADORES DA MESA

- 1 - Levante a argola de ferro fundido da mesa.
 - 2 - Pressione o manipulador (botão) do queimador escolhido, girando no sentido anti-horário até a posição alta. Aproxime o fósforo aceso do queimador até o surgimento da chama;
 - 3 - Depois de aceso, regule a chama de acordo com sua necessidade.
- OBS.:** Acenda o fósforo antes de girar o manipulador (botão).

6 - UTILIZAÇÃO DO FORNO

- 1 - Antes de utilizar o forno, ligue-o por aproximadamente 15 minutos com a porta aberta. Este procedimento é importante para eliminar odores de óleo e umidade de alguns componentes do fogão. Os prováveis vapores e odores no primeiro uso não deverão ser considerados defeitos;
- 2 - A cada uso do forno, faça um pré-aquecimento, ligando o forno na temperatura máxima por 10 minutos;
- 3 - Evite abrir a porta do forno, assim, você economiza tempo, gás e garante uma boa qualidade do alimento.

7 - LIMPEZA DO FOGÃO

- Para a limpeza das partes esmaltadas, use um pano umedecido ou esponja macia não abrasiva e sabão neutro.
- Para a realização da limpeza interna, deve-se remover a argola, para facilitar a limpeza.

OBS.: A mesa do fogão possui uma camada de verniz para proteção. Nas primeiras utilizações, este verniz será queimado e é normal que apareçam resíduos dessa queima, os quais devem ser retirados com uma lixa.

LEMBRETE: Como a mesa é de ferro fundido, a primeira utilização deverá ser com fogo brando para que sejam evitadas possíveis rachaduras.

8 - PEQUENOS DEFEITOS

- Caso aconteça algum problema com o produto, muitas vezes você mesmo pode solucionar.
- Antes de chamar o Serviço Autorizado Clarice, verifique os itens abaixo:

PROBLEMA	VERIFIQUE SE:
O queimador não acende	1. O registro de gás está aberto;
	2. O gás acabou;
	3. Os furos dos queimadores estão obstruídos;
	4. A mangueira está dobrada obstruindo a passagem do gás.
A chama está baixa e não aumenta	1. O injetor está parcialmente entupido;
	2. O gás está no fim;
	3. Verificar se a pressão do gás está de acordo com as descritas no manual
	4. A mangueira está dobrada obstruindo a passagem do gás.

9 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida aprox. da mesa (LxP) (cm)	70x46
Medida externa aprox. com varão (LxP) (cm)	82,5x52,5
Medida interna aprox. do forno (LxPxA) (cm)	29,5x35,6x22
Altura aprox. com tampa aberta (cm)	114

Altura aprox. do produto (cm)	71
Volume aprox. do forno (litros)	23
Carga máxima aprox. na prateleira (kg)	10
Peso líquido aprox. (kg)	34
Peso bruto aprox. (kg)	36
Botijão a ser utilizado	P13
Peças removíveis	4 pés 1 argola 1 grade do forno 1 tampa da argola 3 manipuladores (botões)
Peças removíveis somente para fogões com o opcional	1 tampa

OBS.: Os serviços de assistência técnica, dentro da garantia, serão prestados gratuitamente no perímetro urbano da cidade, onde existir o “Serviço Autorizado Clarice”. Nas demais localidades, as despesas decorrentes de transportes e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, correrão por conta do usuário. Seja qual for a natureza ou época do serviço.

CERTIFICADO DE GARANTIA

FOGÕES DOMÉSTICOS

Certificamos que os produtos CLARICE possuem garantia de (90) dias conforme artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078/90. Esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data efetiva de entrega do produto, na existência de sua comprovação. A troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente é válida acompanhada deste certificado juntamente com a Nota Fiscal.

A garantia será suspensa nos seguintes casos:

- A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
- For constatada ação de agentes da natureza;
- Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteja em desacordo com o que está descrito no manual de instruções;
- Quando for usado outro gás que não é especificado para o produto;
- Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do produto;
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior.
- For instalado em rede elétrica imprópria.

O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de serviço que forem de orientação de uso contidas neste manual.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, garante a qualidade na fabricação de seus produtos, mas é essencial o uso de gás liquefeito de petróleo (GLP) que obedeçam as legislações federais, estaduais e municipais. Solicite o manual de instruções de seu fornecedor de gás para ter acesso às informações específicas dos distribuidores desses gases que são importantes para a segurança e o bom funcionamento do produto. A transformação do produto de gás liquefeito de petróleo (GLP), para outro tipo de gás, não está coberta pela garantia, suportando o consumidor com os custos de peças, acessórios e mão-de-obra necessária para essa transformação. A aquisição das peças e componentes necessários para a instalação e funcionamento do produto, como mangueira para condução do gás, válvula de regulagem, botijão de gás, conexões para as instalações acessórias ou adicionais para gás, cabem exclusivamente ao consumidor. Estão excluídas da garantia peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso como queimadores, painel de comando, manípulos. As instalações ou reparos necessários ao produto deverão ser efetuados pela rede de Assistência Técnica Autorizada. A remoção e transporte do produto até a rede de Assistência Técnica são de responsabilidade do consumidor. Decorrido o prazo total da garantia, todos os custos de reparo, peças e mão-de-obra serão por conta do consumidor.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, oferece aos adquirentes de seus produtos o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os procedimentos necessários para a correta instalação e manuseio dos produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.

Nota: Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os seguinte endereços: sac@clarice.com.br / assistencia@clarice.com.br

Importante: Este certificado possui validade de garantia em todo território nacional.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as características dos seus produtos sem prévio aviso.



ELETRODOMÉSTICOS

Data da compra: ____/____/____

Nota Fiscal nº: _____ Série: _____

Revendedor: _____

Nome do Cliente: _____

_____ Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____



ELETRODOMÉSTICOS

CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Rua Fernando de Noronha, 11808
Bairro Dist. Industrial Leste · Pinhalzinho · SC · Brasil
Fone/Fax (49) 3366 5800 · CEP 89870-000
e-mail: clarice@clarice.com.br
www.clarice.com.br