

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PRAXIS 6KG
PRAXIS 10KG



Leia sempre o manual de instruções antes de usar, para o uso e instalação adequados leia todo o conteúdo do manual.

Você ficará satisfeito(a) com o desempenho e praticidade da sua Mobi ao longo da sua vida útil.

praxis
eletrodomésticos

3088800003

Índice

PRAXIS 6KG/10KG

Manual de instruções

| | |
|---|----|
| Dados Técnicos | 3 |
| Instruções de segurança | 4 |
| Elétrica e hidráulica | 5 |
| Notas sobre a instalação | 6 |
| Instruções de operação | 7 |
| Pré-lavagem | 8 |
| Limpeza do dreno | 9 |
| Solucionando problemas | 10 |
| Orientações para segurança e durabilidade | 11 |
| Seu toque pessoal | 12 |
| Assistência técnica | |

Dados Técnicos

Dimensão e peso

Com Embalagem

| | |
|------------------|--------|
| Altura | 790mm |
| Largura | 430mm |
| Comprimento..... | 450mm |
| Peso..... | 6,5 kg |

Sem Embalagem

| | |
|------------------|--------|
| Altura | 760mm |
| Largura | 410mm |
| Comprimento..... | 420mm |
| Peso..... | 8,5 kg |

Capacidade roupa seca para lavar..... 6 kg ou 10Kg (Conforme modelo adquirido)

Tempo de ciclo: 15 min

Informações complementares:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Potência da Lavadora | 380 W |
| Pressão admissível da água: | 0,1 ~1MPa(1,0 ~10,0kgf/cm ²) |

Modelo 127 V

| | |
|------------------|-------|
| Tensão | 127 V |
| Frequência | 60 Hz |

Modelo 220 V

| | |
|------------------|-------|
| Tensão | 220 V |
| Frequência | 60 Hz |

Instruções de segurança



Advertência

Este é um símbolo de alerta de segurança. Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem sérios danos se as instruções de segurança não forem seguidas. As mensagens de alerta indicam situações de risco que se não forem evitadas poderão causar danos pessoais ou no aparelho.

Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, as seguintes precauções devem ser seguidas:

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto

Para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, e garantir a segurança de sua família, quando usar sua **PRAXIS** siga as instruções a seguir:

1. Não permita que crianças ou pessoas incapacitadas façam uso e instalação da **PRAXIS**, sendo necessária a supervisão de um responsável para manuseio do produto.
2. Não instale a **PRAXIS** em local aberto, sujeito a interpéries.
3. Não repare e/ou troque peças da **PRAXIS** que não seja recomendada.
4. Instale na tensão correta, a garantia não cobre a queima do produto na instalação incorreta.
5. Evite o contato com as partes móveis da lavadora (agitador, polia e correia), para se proteger contra acidentes.



Advertência

Conecte o plugue em uma tomada com o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas.

Não remova o terminal da conexão terra.

Não use extensão.


Todo manuseio com o cabo de alimentação deve ser feito com as mãos secas.




Advertência

É proibido lavar artigos que tenham sido umedecidos em gasolina, solventes ou qualquer produto que libere vapor ou gases que possam inflamar e explodir.

Elétrica e hidráulica

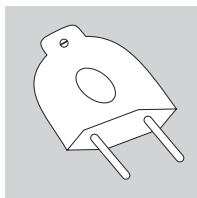


Sua **PRAXIS** vem de fábrica com plugue de dois pinos.

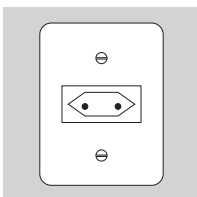

Verifique se a tensão (Voltagem) indicada na etiqueta do cabo de alimentação da **PRAXIS** é a mesma da tomada na qual esta será ligada (127 ou 220 V). **Este produto não é bivolt.**

Importante: Nunca altere ou use o cabo de alimentação de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua **PRAXIS**. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pela rede de assistência técnica autorizada Praxis, a fim de evitar riscos de danos às pessoas.

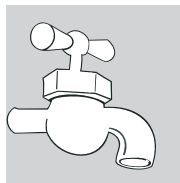

Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água na **PRAXIS**.

Os aparelhos devem ser ligado à rede de alimentação de água através de conjuntos de mangueira. Os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.

A pressão do fornecimento de água deve estar entre 0,1 ~1MPa. não dobre ou amasse a mangueira de entrada ao ligá-la à válvula. Se a pressão da alimentação de água for superior a 1MPa, deve se instalar um dispositivo de descompressão.

Para o correto funcionamento da Praxis, abasteça-a com água em uma temperatura entre 5°C e 30°C.

Notas sobre a instalação


Instalar em uma superfície nivelada

- Instale a máquina de lavar em uma superfície nivelada (permitir, no máximo, um ângulo de 2°)
- Mantenha a máquina de lavar, no mínimo, 5cm afastada da parede, para prevenir ruídos.
- Não instale a máquina sobre carpetes, evitando assim desnivelamento e a obstrução da abertura de ventilação.



Conectar a mangueira de drenagem

SEMPRE MANTER A MANGUEIRA DE DRENAGEM NO NÍVEL DO SOLO, ABAIXADA.

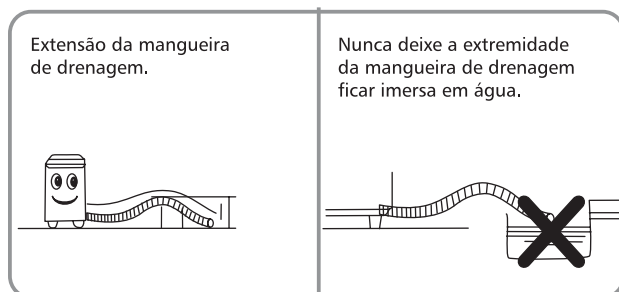

* Direcione a mangueira de drenagem para uma saída de água (ex: ralo), não deixando-a imersa e alta.

Instruções de operação

Antes da lavagem

- Certifique-se que a tomada foi conectada.
- Coloque a mangueira no chão, para drenar em um ralo ou saída de água.
- Certifique-se que chaves, moedas, botões e outros acessórios semelhantes não ficaram na sua **PRAXIS** e também deixe todos os zíperes fechados.
- Respeite a capacidade de lavagem. Sua Praxis lava 6 Kg ou 10Kg (Conforme modelo adquirido)

Lavagem

1. Selecione o botão seletor de programas de lavagem, modelos Praxis 6Kg, Praxis 10Kg, Praxis 6Kg Premium e Praxis 10Kg Premium

2. Selecione o tempo de lavagem conforme tipos de lavagem:

* Extra rápido (3 Min) /Econômico (6 Min) / Limpeza Leve (9 Min) / Dia a Dia (12 Min) / limpeza pesada (15 Min)

1. Selecione o tipo de lavagem no **Seletor de Lavagem**:

DELICADO - Sintéticos, lã, seda e lingirie;

NORMAL - Algodão, malha, linho, toalhas e lençóis.

2. Coloque as roupas a serem lavadas no compartimento de lavagem.

3. Consultar recomendação de uso e quantidade de sabão com o fabricante de sabão.

4. Coloque a quantidade de água de acordo com a quantidade de roupa a ser lavada, respeitando mínimo e máximo indicado na maquina.

5. Ajuste o botão "Tempo de Lavagem" conforme o tempo desejado (tabela ao lado).

IMPORTANTE: Sua **PRAXIS** possui um novo sistema de lavagem, o turbilhonamento nesse sistema as roupas são agitadas para direita, param para o sabão agir e são novamente agitadas agora para esquerda, essa pausa aumenta na posição DELICADO.


6. Quando o ciclo de lavagem estiver completo, retire a água mudando o "Seletor de Lavagem" para a posição "Drenar".



Enxágue

1. Coloque o "Seletor de Lavagem" na posição "Delicado" ou "Normal".
2. Coloque água na máquina, de forma que as roupas fiquem "cobertas".
3. Ajuste o botão "Tempo de Lavagem" conforme o tempo desejado. (Tabela ao lado).
4. Quando o ciclo estiver completo, caso queira trocar a água, mude o "Seletor de Lavagem" para a posição "Drenar".

Função disponível apenas para modelos praxis 6Kg e Praxis 10Kg Premium



Seletor de Lavagem

| Ação de Lavagem | Delicada | Normal |
|------------------|------------------------------------|---|
| Tipo de Tecido | Sintéticos Lã, Seda Lingerie | Algodão Malha Linho Toalhas Lençóis |
| Tempo de Lavagem | 3-9 min | 6-15 min |

Função disponível apenas para os modelos praxis 6Kg e Praxis 10Kg Premium

| Ação de Lavagem | Delicada | Normal |
|------------------|------------------------------------|---|
| Tipo de Tecido | Sintéticos Lã, Seda Lingerie | Algodão Malha Linho Toalhas Lençóis |
| Tempo de Lavagem | 3-6 min | 3-9 min |

Instruções de operação

Manutenção

- Remova o cabo de energia após a lavagem.
- Limpar a máquina de lavar com um pano limpo e secar com um pano macio.
- Deve-se limpar o compartimento de roupa, após a utilização de alvejante ou similar; caso contrário poderá ocorrer acúmulo de fuligem.
- Retire e limpe o filtro de fiapos (tela-filtro) eventualmente.

Limpeza do Filtro

Esta máquina é equipada com um filtro para a retirada de resíduos presentes na água de lavagem. Após cada uso, você deverá fazer a limpeza do filtro de acordo com as figuras (fotos) abaixo:



1- Aperte o pino da caixa do filtro e retire-o;



2- Limpe a caixa do filtro (com uma escova);



3- Recoloque a caixa no seu lugar.


Instruções de DRENO

Limpeza e Regulagem


A limpeza de DRENO deve ser realizada somente por pessoal treinado ou pela Rede de Assistência Técnica credenciado.




Siga as instruções para limpeza e regulagem do dreno.

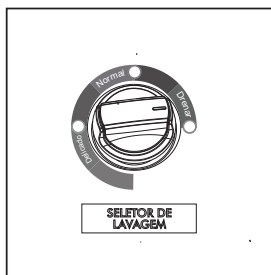


Verifique se a máquina está vazia. Caso não, esvazie colocando o botão seletor na posição do dreno.

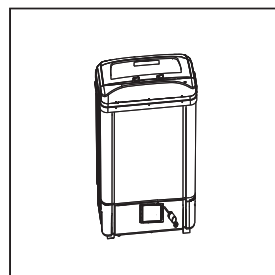


Usando uma chave philips retire todos os parafusos da tampa traseira. Retire a tampa.

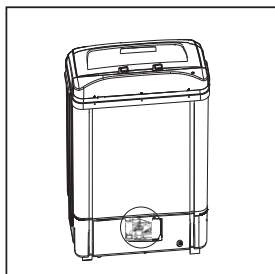


Visualize o conjunto do dreno.

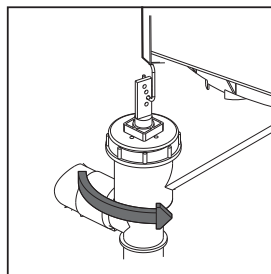


Rosqueie a tampa do copo conforme a figura.

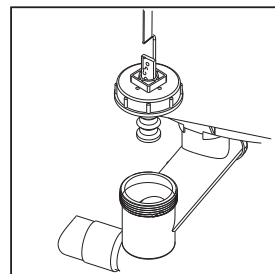

Retire a sanfona com tampa.

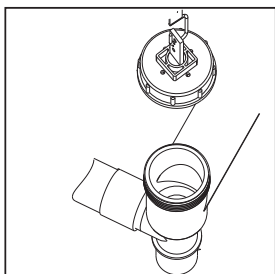





Retire as impurezas do copo. Recoloque todo o conjunto e rosqueie a tampa para finalizar o procedimento.

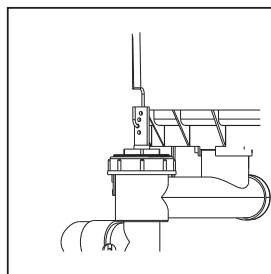

Caso queira regular o fluxo de água selecione uma das quatro configurações. O fluxo varia de acordo com a altura do grampo, quanto mais para baixo, maior será o fluxo de água.

Observação: Os modelos Praxis 6Kg e Praxis 10Kg, o conjunto de dreno esta disponível apenas para linha Premium

Solucionando problemas


| Problema | Verificar | |
|------------------------|---|---|
| Não lava |  <p>O botão Tempo de lavagem está na posição 0?</p> |  <p>Falha/falta de energia? Fusível queimado?</p> <p>Agitador está entupido?</p> |
| Máquina não solta água |  <p>A mangueira de drenagem está na altura correta?</p> |  <p>A mangueira de drenagem está retorcida? Ou a entrada está muito alta?</p> |
| Agitação lenta | <ul style="list-style-type: none">■ Tem muita roupa?■ A correia V está folgada?■ A voltagem está correta? | |

Orientações para segurança e durabilidade

Não expor a MOBI diretamente à luz solar ou chuva.



Não pode respingar água no motor.

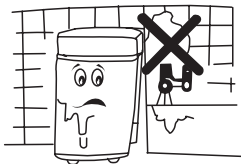


Não jogar água sobre os botões.



Deixar a água escorrer da mangueira de drenagem completamente.



Quando for desligar o cabo de energia, puxar pelo *plug* e não pelo cabo.

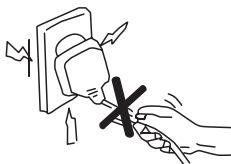

Manter as crianças longe da máquina de lavar.



Manter a máquina longe do fogo ou fonte de calor.



Não utilizar álcool, removedores ou substâncias abrasivas para limpeza da máquina.



Não utilizar água com temperatura superior a 50°C na máquina.



Este equipamento não está projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitação física, sensorial ou mental, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estes estejam sob supervisão ou instruções de uma pessoa responsável por sua segurança.

Seu Toque Pessoal

Personalize sua lavagem

Utilizando o seletor que permite escolher entre roupas normais e delicadas e a função drenar, que permite o escoamento da água quando desejar, você tem infinitas opções de programação para personalizar a sua lavagem da maneira e pelo tempo que achar melhor.

Amaciantes

O amaciante utilizado para dar perfume e deixar os tecidos mais macios, requer alguns cuidados em sua utilização. A quantidade de produto deve ser proporcional à quantidade de roupas a ser lavada para que não haja desperdício de produto e de água. Em relação à hora ideal para adicioná-lo, é indicado que seja no início do enxágue das roupas, para que seus efeitos sejam aproveitados ao máximo.

Economize água


Lave primeiro as roupas mais delicadas, depois as roupas do dia-a-dia e por último os panos de chão. Assim você aproveita os tempos de lavagem diferentes, para utilizar a mesma água mais de uma vez, economizando dinheiro e preservando o meio ambiente.

Alvejante

O alvejante, que pode ser colocado junto ao sabão, é utilizado para tirar manchas e para desencardir roupas brancas. É importante lembrar que o alvejante comum quando em contato com roupas coloridas causa manchas definitivas. Prefira as opções sem cloro, que não mancham e que também são melhores para as roupas brancas, por serem menos agressivos aos tecidos.

Etiqueta

Para conservar melhor suas roupas, verifique sempre as informações contidas na etiqueta como, se ela pode ser lavada em água (algumas peças de lã, por exemplo, não são), se alvejante pode ser utilizado ou se a roupa pode ser lavada na máquina. Diferentes tecidos requerem diferentes tipos de lavagem, por isso, escolha aquele que seja adequado às suas necessidades.

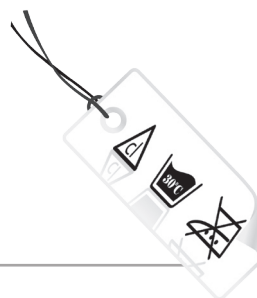

Seu Toque Pessoal

Molho

O tempo que a roupa deve ficar de molho depende de cada pessoa, por isso, a **PRAXIS** oferece total liberdade para que você defina o tempo de molho conforme quiser.

Coloque as roupas para lavar, deixe-as de molho e recomece o processo de lavagem quando quiser.

Separe as roupas

Para evitar desbotamentos, manchas ou roupas com fiapos, separe sempre as roupas antes de lavá-las. Roupas brancas das coloridas, roupas de cores fortes das desbotáveis, muito sujas de pouco sujas e materiais que acumulam fiapos com mais facilidade (como meias, por exemplo) dos que soltam fiapos como fraldas e toalhas.

Lave separadamente roupas tingidas ou sujas com graxas, óleos ou similares.



Examine as roupas antes da lavagem

Verifique se foram retirados todos os materiais que possam se soltar durante a lavagem, podendo danificar as roupas ou a própria máquina de lavar como: alfinetes, enchimentos ou objetos nos bolsos como chaves e moedas.

Zíperes e botões de pressão devem sempre ser fechados, e ganchos e rodízios de cortinas devem ser retirados, para evitar que os mesmos enrosquem em outras peças.



Assistência Técnica

Utilize um dos canais abaixo para informações sobre nossa Rede de Assistência Técnica:

www.praxiseletrodomesticos.ind.br / (12) 2125-1859 / faleconosco@praxiseletrodomesticos.ind.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Data da venda: ____/____/____ Nota Fiscal Número: _____

Local: _____

Nome do comprador: _____

Endereço: _____

Produto Modelo: _____

IMPORTANTE! Reclamações de garantia serão atendidas somente se o presente certificado for devidamente preenchido no ato da compra. Tal certificação deve ser apresentada a cada reivindicação de garantia, acompanhada da Nota Fiscal de compra.

SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Defeito apresentado: _____

ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Além do Manual de Instruções, o usuário dos produtos PRAXIS poderá recorrer ao revendedor ou assistência técnica credenciada mais próximo para obter a orientação necessária. A PRAXIS também coloca a sua disposição o SAC: 55 (12) 2125-1859 ou faleconosco@praxiseletrodomesticos.ind.br.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- A PRAXIS garante este produto pelo período de 1 (um) ano, a contar da data de entrega ao CLIENTE, mediante apresentação, junto a PRAXIS, da Nota Fiscal de compra e do Certificado de Garantia devidamente preenchido.
- A garantia cobre, exclusivamente, defeitos de material e/ou de fabricação, sendo que mão de obra, frete e outras despesas não são abrangidas por este Certificado, pois são de responsabilidade do revendedor.
- A garantia torna-se nula quando for constatado que o defeito ou dano resulta do uso inadequado do equipamento, da inobservância das instruções, da inexperiência do operador ou mesmo quando o produto for ligado em voltagem diferente da qual foi projetado (por exemplo, ligar o produto 127V na tomada 220V).
- Fica excluído da garantia, ainda o produto que sofrer reparos ou modificações em oficinas que não pertençam a nossa rede de revendedores.
- Excluem-se também da garantia as peças ou componentes que apresentem defeitos oriundos da aplicação indevida, por parte do usuário, de outras peças ou componentes não genuínos.
- Fica também excluído da garantia o produto que sofrer descuido de qualquer tipo capaz de afetar a sua segurança, conforme juízo da empresa, cuja decisão em casos como estes, é definitiva.
- Os defeitos de fabricação e/ou de material, objetos desta garantia, não constituirão, em hipótese alguma, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para identificação de qualquer natureza.

MODIFICAÇÕES NOS PROJETOS

A PRAXIS S/A reserva-se o direito de modificar os projetos de seus produtos e/ou aperfeiçoá-los, sem que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente fabricados.



SAC: (12) 2125-1859
faleconosco@praxiseletrodomesticos.ind.br
www.praxiseletrodomesticos.ind.br