

**Cotherm**

ISO  
9001: 2008

Segurança



Compulsório



# Fogão Elétrico

BLINDADO PORTÁTIL

**750 watts  
DE  
POTÊNCIA**




Elemento resistivo  
blindado de 750 W



Estrutura em nylon

Pés antiderrapantes

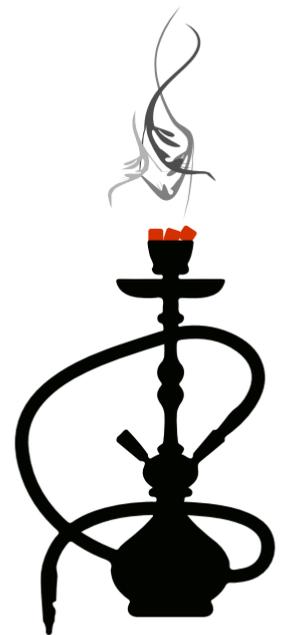

Acende Carvão para Narquilé

Aquecimento rápido, eficiente, econômico e com total segurança e praticidade.

Contém:  
1 Fogão Elétrico

Ideal para: Camping • Bares • Quiósque • Food Truck • Restaurante • Hotéis • Residência.



## Manual do Usuário

### INSTRUÇÕES DE USO

- Apoie seu fogão elétrico COTHERM em uma superfície plana e estável.
- Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente ao produto.
- Coloque o seletor de temperatura na posição desejada.
- Após uso desconecte o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie por completo.
- Quando ligado pela primeira vez, este produto exala um leve cheiro e uma leve fumaça, resultante da queima de resíduos depositados em cima do elemento de aquecimento. Esta fumaça não constitui defeito do produto e somente ocorrerá no primeiro uso da peça, caso persista, favor entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

### ADVERTÊNCIAS


- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda.
- Caso isso ocorra o aparelho deverá ser vistoriado por um agente autorizado Cothem.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 01) Antes de iniciar a limpeza, retire o plugue da tomada. Certifique-se de que seu fogão esteja frio.
- 02) Utilize um pano ou esponja macia, não abrasiva (que não contenha fios de palha de aço), água sabão ou detergente neutro.
- 03) Não deixe água secar ou evaporar sobre a mesa, passe imediatamente um pano seco e macio, evitando manchas na mesa provocadas pelo cloro existente na água.
- 04) Evite que substâncias ácidas ou sais sequem sobre a superfície do seu fogão, pois poderão ocasionar manchas em sua base.
- 05) Na limpeza do painel use apenas água e sabão neutro, pois o álcool pode danificá-lo.
- 06) Para limpar os elementos de aquecimento utilize um pano levemente umedecido.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	FEP-ST		Dimensões
Código:	2163	2164	
Potência:	127 V	220 V	
Tensão:	750 W	750 W	
Corrente:	6,0 A	3,4 A	
Frequência:	60 Hz	60 Hz	
Consumo:	0,75 kW/h	0,75 kW/h	
Peso:	0,78 Kg	0,78Kg	

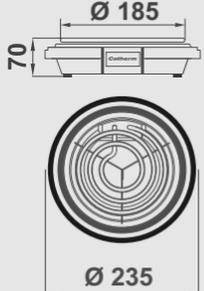

### CUIDADOS IMPORTANTES

- Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Atenção: A fim de evitar um perigo devido a um rearmamento inadvertido do protetor térmico, o aparelho não pode ser alimentado através de um dispositivo ou interruptor externo, como do tipo minuteria, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por uma fonte de alimentação.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- O aparelho não se destina a ser imerso em água para limpeza.
- Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esta compatível com as especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem.
- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionadas para suportar a corrente potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.
- Não utilizar conectores tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Para manusear seu aparelho não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.
- Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue-o. Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- LEMBRETE: Seu Fogão Elétrico Cothem não é um produto bivolt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cothem assegura ao comprador/consumidor a garantia de 6 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 06 meses de garantia é composto de:
  - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
  - Garantia adicional de 90 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
  - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
  - Sinistro (Roubo e/ou Furto).
  - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
  - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
  - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM.
  - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
  - Uso caracterizado como não doméstico.
  - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

**IMPORTANTE:** Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.