

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 6 meses contada a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 6 meses de garantia é composto de:
 - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 - Garantia adicional de 90 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 - Sinistro (Roubo e/ou Furto)
 - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
 - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
 - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: _____
Endereço: _____
Complemento: _____ Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____
Fone: (____) _____ Cel: (____) _____
E-mail: _____
Revendedor: _____
Nota Fiscal: _____ Data da Compra: _____

Cotherm

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm

(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Distribuído por:
CNPJ :10.376.449/0001-02
Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves
São Paulo - SP - CEP 02283-000
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242 4697
Fabricado no Brasil
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cotherm *Mais facilidade em sua vida!*

ACENDEDOR DE CARVÃO

ACENDEDOR ELÉTRICO PARA CHURRASQUEIRAS A CARVÃO E LAREIRAS



AC-300



AC-500


CÓDIGOS:	AC-300	AC-500
	1061 - 127 V	1071 - 127 V
	1062 - 220 V	1072 - 220 V

ACENDEADOR DE CARVÃO

Parabéns pela sua escolha!

- Você acaba de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.
- Esperamos sinceramente que este produto atenda sua mais alta expectativa.
 - Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de utilizar seu Gratinador Cothem.
 - Lembre-se de guardar este manual para referências futuras.
 - Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contatar, teremos prazer em lhe ajudar.
 - A Cothem reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

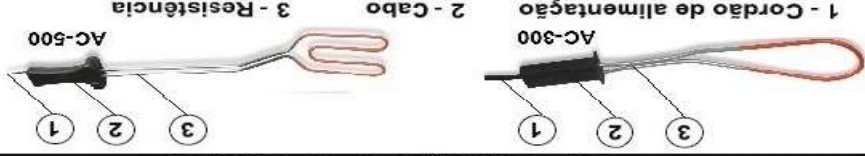

Código:	1061	1062	1071	1072
Potência:	500 W	500 W	750 W	750 W
Tensão:	127 V	220 V	127 V	220 V
Corrente:	3,9 A	2,3 A	5,9 A	3,4 A
Frequência:	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ
Consumo:	0,5 kW/h	0,5 kW/h	0,75 kW/h	0,75 kW/h
Peso:	0,330 kg	0,330 kg	0,560 kg	0,560 kg
Dimensões:	C: 420 mm	C: 420 mm	C: 660 mm	C: 660 mm

Composição do produto:

1061-1062 - aço inox 82%, plástico 18%

1071-1072 - aço inox 84%, plástico 16%

Prazo de validade: Indeterminado

ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda.
- Caso isso ocorra o aparelho deverá ser visto/avaliado por um agente autorizado Cothem.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Av utilitar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:**
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
 - Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estações dimensionadas para suportar a corrente / especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem.
 - Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esteja compatível com as tensões elétricas indicadas para ligar o seu Acendedor, contudo deve-se verificar se a certificação elétrica pode ser utilizada para ligar o seu Acendedor, contudo deve-se verificar se a certificação elétrica em tomadas com fiação de contato.

- Não conecte o aparelho em tomadas com fiação de contato.
- Extensões elétricas poderão ser utilizadas para ligar o seu Acendedor, contudo deve-se verificar de que o cabo de extensão seja apropriado a corrente gerada pelo aparelho.
- Seu Acendedor é fabricado de forma a evitar quaisquer riscos de choque elétrico, contudo você deve conectar o aparelho apenas em tomadas devidamente aterradas, na tensão indicada na embalagem e no aparelho.
- Não utilizar conectores do tipo "T" (benjamim), adaptador e similares.

INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE:

NUNCA DEIXE O SEU ACENDEADOR LIGADO POR MAIS DE 15 MINUTOS. A não observância ao tempo máximo recomendado poderá comprometer a durabilidade do aparelho, situação não coberta pela garantia.

Desligue-o assim que se conseguir o efeito desejado, ou num período máximo de 15 minutos.

Produto destinado para uso interno.

Enquanto estiver aquecido utilize o suporte para apoiar o acendedor




Não apte o acendedor sobre superfícies como madeira, formica, plástico, toalhas, etc..., pois os mesmos podem ser danificados,

utilize o suporte fornecido com o produto.

PARA CHURRASQUEIRAS

- Introduza a zona aquecida (conforme ilustração) entre o carvão depositado na churrasqueira.
- Energize o aparelho conectando o plug em uma tomada com corrente correspondente ao aparelho (verificar a voltagem na caixa e no cabo adquirido) (verificar a voltagem na embalagem) (verificar a voltagem na caixa e no cabo do aparelho).
- O tempo aproximado para acender o carvão é de 8 minutos.
- Desligue o aparelho caso a inclinação do carvão ocorra antes do tempo.
- Espalhe as brasas com cuidado, de modo que se forme uma camada uniforme.

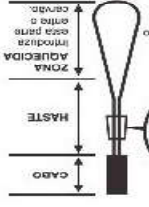

Após seguir cuidadosamente estes passos, você poderá preparar aquele delicioso churrasco.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 01) Antes de iniciar a limpeza, retire o plugue da tomada. Certifique-se de que seu Acendedor esteja frio.
- 02) Utilize um pano ou esponja macia, não abrasiva (que não contenha fios de palha de aço), água sabão ou detergente neutro.
- 03) Se o Acendedor cair acidentalmente na água ou outro líquido, desconecte o plug da tomada imediatamente. Mesmo depois de secar a resistência não utilize o aparelho sem que o mesmo seja inspecionado por um agente autorizado Cothem.
- 04) Não mergulhe em água ou outros líquidos.

