

# CENTRÍFUGA DE ROUPAS 15 KG

## MANUAL DO USUÁRIO



**proaxis**  
eletrodomésticos

Centrifuga 15Kg **proaxis**

# Caro cliente,

Você agora é proprietário de um produto PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS.

Bem-vindo à família de clientes PRAXIS. Você ficará feliz

em usá-lo como milhões de nossos satisfeitos clientes que já fazem uso dos nossos produtos que continuam sendo os favoritos por sua qualidade superior, confiabilidade e desempenho.

A fim de fornecer a você a maior satisfação, a menor parte de cada produto é completamente testada e examinados sob condições rigorosas. O objetivo da PRAXIS é trazer tecnologia de ponta para a sua vida cotidiana.

Em caso de qualquer dúvida, orientação e defeito com o produto, por favor, entre em contato com **SAC PRAXIS** pelo **12.2125.1859**. Nós garantimos que uma ação apropriada será tomada de acordo com nossa política de atendimento ao cliente.

Para garantir o bom funcionamento de seu produto de acordo com a garantia, instruímos fortemente a ler este manual para que você possa obter o máximo de benefícios do produto.

**Marcello D. Cominato**

Diretor Praxis Eletrodomésticos

## IMPORTANTE

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR



**AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao equipamento:**

- » 1. O produto é apenas para **USO DOMÉSTICO**.
- » 2. Não opere o produto com os pés descalços, evitando o risco de choque elétrico.
- » 3. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por, pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- » 4. Supervisione todo processo de centrifugação, principalmente quando há crianças por perto.
- » 5. Apesar deste produto ter o sistema de segurança de freio, **NUNCA** coloque suas mãos dentro do cesto até que o mesmo esteja completamente parado e com o timer na posição desligado.
- » 6. A **PRAXIS ELETRODOMESTICOS** não se responsabilizará por atos praticados sem o cumprimento das instruções de uso, precauções e advertências contidas neste manual.
- » 7. Conecte o aparelho à alimentação monofásica da tensão especificada na etiqueta de classificação que está no cabo de energia do produto.
- » 8. No caso de queda de energia ou variação na tensão elétrica da sua residência, desligue imediatamente seu produto.
- » 9. Sempre coloque o produto na posição **DES-LIGADO** e desconecte-o da tomada elétrica quando não estiver em uso.
- » 10. Não utilize o equipamento com o cabo de energia e/ou plugue danificados ou se identificar mau funcionamento do aparelho.
- » 11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência técnica dentro do período da garantia. Decorrido o prazo da garantia os custos serão por conta do usuário.
- » 12. Não recomendamos o uso de extensões e adaptadores para ligar o produto na tomada.
- » 13. Para o bom funcionamento do aparelho, use somente o peso de ropa indicada no manual.
- » 14. É **OBRIGATÓRIO** o uso da tampa pressionadora (**Item 7 - página dos componentes**), durante o processo de centrifugação, para evitar desta forma acidentes e danos.

1. Introdução
2. Características técnicas
3. Componentes / Instalação
4. Manutenção/limpeza e utilização
5. Proteção térmica
6. Certificado de garantia
7. Contato/SAC

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência		60Hz	
Tensão de entrada		127V / 220V	
Potência		200W	
Rotação do Motor		1680	
Corrente Elétrica	127V	2.0A	
	220V	1.4A	
Capacitor Motor	127V	127V_30uf	
	220V	220V_10uf	
Dimensões do produto		Largura	42 cm
		Altura	78 cm
		Profundidade	42 cm
Dimensão Embalagem		Largura	43 cm
		Altura	79 cm
		Profundidade	43 cm
		Cubagem	0,15 m <sup>3</sup>
Peso	Líquido (sem embalagem)	6,5 Kg	
	Bruto (com embalagem)	8,5 Kg	
Capacidade		5Kg de roupa seca	
		15Kg de roupa molhada	
Plug Elétrico		10A	
Kit Acessório		Tampa pressionadora/manual	

### CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Branco	Código EAN - Branco	127V	7898475326175
	Código Comercial	127V	10188064000
Preto	Código EAN - Preto	127V	7898475328520
	Código Comercial	127V	10188064002
Branco	Código EAN - Branco	220V	7898475326212
	Código Comercial	220V	10188064001
Preto	Código EAN - Preto	220V	7898475328537
	Código Comercial	220V	10188064003

## COMPONENTES



- 01. Painel de controle
- 02. Alças de transporte
- 03. Entrada de água
- 04. Pés
- 05. Tampa externa
- 06. Tampa de segurança (proteção)
- 07. Tampa pressionadora
- 08. Mangueira de saída de água/dreno
- 09. Cabo de energia

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, cores e detalhes de alguns produtos podem variar de acordo com o lote adquirido.

## INSTALAÇÃO

### A instalação da centrífuga é simples e prática.

» O aparelho é compacto, leve e funciona em alta rotação. Por isso é extremamente importante que, para a segurança do usuário e aumento da vida útil do produto, sejam rigorosamente observadas as recomendações contidas neste manual.

» **1.** Abrir a embalagem e retirar o equipamento e seus acessórios com cuidado.

» **2.** Assegurar-se de ter espaço suficiente para não danificar o aparelho.

» **3.** Atenção a voltagem e não utilize extensão ou adaptadores para tomada. Não utilize o produto sobre superfícies molhadas.



Escolha um local com piso nivelado para que ela fique totalmente apoiada nos pés. Não utilize o produto sobre mesas, bancadas e/ou próximo a degrau. Instale-o próximo a um ralo.

A centrífuga deverá ficar no mínimo 10 cm afastada da parede. A falta de nivelamento do piso



causa o mau funcionamento do produto, como vibrações excessivas e trepidações.

» **4.** Não coloque este equipamento sobre tapetes ou objetos que possam obstruir a circulação de ar e/ou interferir em sua estabilidade.

» **5.** Para maior conservação do produto, instale em local ventilado e coberto, longe de chuva, sol e outras fontes de calor.

» **6.** Sempre que for utilizar o produto coloque a mangueira de saída de água no nível do piso. (Não colocar dentro de balde ou outros recipiente).

**Sempre manter a mangueira de drenagem no nível do solo, abaixada.**

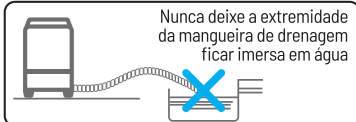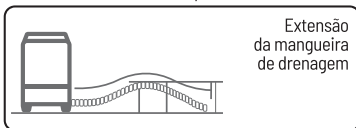

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

» **1.** Sempre remova o plugue da tomada antes da manutenção e/ou limpeza. Ao desconectar e conectar o cabo de alimentação da rede elétrica, segure-o pelo plugue. Nunca puxe pelo cabo.

» **2.** Nunca emergir o aparelho em água ou outras substâncias líquidas. Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro para limpeza. A água deve ser removida completamente do interior do produto.

» **3.** Não use produtos químicos de limpeza, como detergentes e abrasivos.

» **4.** Quando a unidade não estiver em uso, certifique-se de que esteja desconectado da tomada.

» **5.** Em caso de mau funcionamento ou dúvida, não tente consertar o aparelho, procure imediatamente o **SAC PRAXIS**.


## UTILIZAÇÃO

### CENTRIFUGAR

» As roupas colocadas indevidamente conforme (**Imagem 2**), a falta do uso e/ou o ajuste correto da tampa pressionadora, o excesso de roupas e o piso desnivelado, podem ocasionar barulho e vibração excessiva e ocasionar dano ou o mau funcionamento do produto.

» **1.** Ao iniciar o uso certifique-se de que a mangueira de saída de água esteja na altura do piso.


» **2.** Com a centrífuga desconectada da tomada, abra a tampa externa e a tampa de segurança. Coloque as roupas lavadas uniformemente no cesto. Procure sempre colocar as roupas pesadas por baixo preencha todo o espaço e não ultrapasse a borda, em seguida, encaixe a tampa pressionadora sobre as roupas para compactá-las no cesto. (**Imagem 1**)

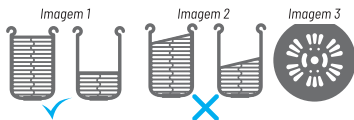

» **3.** Em seguida feche a tampa de segurança e a tampa externa da centrífuga, gire o botão para escolher o tempo necessário. O tempo de secagem é escolhido de acordo com os diferentes materiais. (**ver tabela**).

O aparelho possui o **timer** (temporizador) de 5 minutos com desligamento automático.

TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO	
Roupas finas	1 minuto
Lingerie e tricot	1 - 2 minutos
Lãs	2- 3 minutos
Colchas e toalhas	3 - 5 minutos



» **4.** Após finalizar o tempo escolhido, abra a tampa externa, aguarde parar completamente o cesto, abra a tampa de proteção e retire a tampa pressionadora, e em seguida, retire as roupas.

» **5.** Não centrifugue tênis, sapatos, bicho de pelúcia e outros objetos, pois podem danificar o produto.

» **6.** Não segure, movimente ou levante o produto do chão durante o uso, não é correto e nem seguro.

### ENXÁGUE

» **1.** Certifique-se de que a mangueira de saída de água esteja baixada na altura do piso.

Quando optar pelo enxágue na centrífuga, as roupas já deverão estar ajustadas conforme orientação anterior. Conectar uma mangueira à entrada de água (**imagem 3 da página de componentes**).

Abrir a torneira e ajustar o fluxo de água de modo que caia no centro do cesto. Não encher o produto de água.

Deixe a torneira aberta até que o ciclo finalize. Feche a torneira e inicie um novo ciclo somente para a centrifugação.

A quantidade de ciclos com a torneira aberta irá depender da proporção do produto (sabão) que ainda esteja na roupa.

**\*A mangueira de entrada de água não é fornecida com o produto.**

## DICA

Fazer de um à dois ciclos com a água aberta e um ciclo de acordo com o tipo de roupa para a centrifugação.



**ATENÇÃO:** Sempre que for abrir o produto certifique-se que já esteja totalmente parado ou aguarde a finalização do ciclo da centrifugação.

## PROTECTOR TÉRMICO

» O produto possui um sistema de proteção térmica, que ao aquecer irá desligar automática-

mente o motor, para evitar uma possível queima. Isso poderá ocorrer quando tiver um excesso de carga, auto aquecimento e oscilação da rede elétrica. Caso desligue, aguarde aproximadamente 15 minutos para ligar novamente.

## IMPORTANTE

» **O SISTEMA DE SEGURANÇA** (Freio) não permite que o produto funcione com as tampas abertas.






*Ao usar a centrifuga, é essencial conhecer sua capacidade. Saber o peso das roupas, pode ajudar!*









### Adulto

 Calça jeans	700g	 Pijama	400g	 Vestido curto	200g
 Conjunto moletom	700g	 Camisa	300g	 Camiseta feminina	150g
 Bermuda jeans	400g	 Shorts jeans	250g	 Camisola	100g
 Jaqueta jeans	400g	 Camiseta	200g	 Roupa íntima	50g

### Infantil

 Camiseta	80g	 Calça jeans	350g	 Conjunto moletom	500g
--	-----	--	------	---	------

### Cama/mesa/banho

 Edredom casal	1,8Kg	 Toalha de banho	500g	 Toalha de mesa	80g
 Edredom solteiro	900g	 Lençol solteiro - peça	400g	 Fronha	100g
 Lençol casal - peça	800g	 Pano de prato	60g	 Toalha de rosto	200g

# CERTIFICADO DE GARANTIA



A **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Além do Manual de Instruções, o usuário pode consultar o **SAC PRAXIS (Serviço de Atendimento ao Consumidor)** para dúvidas, orientações ou indicação de posto autorizado pelo telefone **12.2125.1859**, pelo site: **praxiseletrodomesticos.com.br**

## TERMO DE GARANTIA

• A seguir ficam especificadas as condições de garantia que passam a vigorar a partir da emissão da Nota Fiscal de compra emitida pela revenda.

• A garantia oferecida pelo fabricante, prevista no Certificado e no Manual do produto tem vigência de 365 dias na totalidade sendo: A Garantia Legal do PRODUTO é de 90 dias a contar da data de emissão na Nota conforme art. 24 e 26, II, da Lei nº 8.078/90 e Garantia Contratual, por liberalidade da **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** mais 275 dias. A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra no reparo.

• Caso o consumidor atenda, além dos requisitos legais, as seguintes condições contidas neste certificado a fabricante assume o compromisso do atendimento em garantia desde que seja encaminhado para o Posto Autorizado mais próximo.

• O Consumidor é o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do produto até o posto ou o deslocamento do técnico até a sua residência. A relação de Posto Autorizado está disponível através do site **praxiseletrodomesticos.com.br** ou através do **SAC PRAXIS** pelo telefone **12.2125.1859** de segunda à quinta-feira das 8h às 16h e sexta-feira das 8h às 15h.

• É imprescindível que o consumidor comprove que o produto se encontra dentro do prazo acima informado, entregando ao posto autorizado a cópia da nota fiscal de compra ou a segunda via.

**ACESSÓRIO:** A tampa pressionadora não possui garantia. Em caso de necessidade de substituição e aquisição, poderá procurar o **SAC PRAXIS** para informações. (Uso indispensável para o bom funcionamento do produto).

• Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que venham a precisar de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

## O COMPROMISSO DE GARANTIA CESSARÁ:

• Se na instalação ou no uso, não forem cumpridas

das as especificações constantes no Manual do Produto.

• Caso o produto ou peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, carga, descarga, resultantes de acidentes, descuidos, uso indevido, incêndios ou catástrofes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).

• Quando o defeito apresentado for causado pelo desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamentos, riscos, manchas das partes externas ou decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade da matéria prima do produto.

• Falha de funcionamento ou queima do produto decorrente de instalação em rede elétrica imprópria ou voltagem incorreta, seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.

• Se houver algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por negligência na instalação ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.

• Utilização de peça ou componente não original. Solicitações relacionadas a informações que estejam no manual de instrução do uso que acompanha o produto ou que constem no próprio produto (estes atendimentos caso efetuados serão cobrados do consumidor).

• O produto seja examinado, adulterado ou consentado por técnicos e/ou assistência técnica não credenciada pela marca.

• O produto seja utilizado para fins que não sejam exclusivos ao uso domésticos.

• Não sejam seguidas as recomendações de conservação contidas no manual e neste certificado.

• Ausência ou adulteração do número de série.

**PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** reserva-se o direito de a qualquer tempo, modificar os produtos/projetos, revisar, alterar (peças) ou descontinuar seus aparelhos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isso importe em qualquer responsabilidade ou obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente fabricados.

**praxis**  
eletrodomésticos

## SAC PRAXIS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

De segunda a quinta-feira, das 8h às 16h • Sexta-feira, das 8h às 15h



12. **2125. 1859**



**faleconosco**@praxiseletrodomesticos.com.br



**praxiseletrodomesticos.com.br**

