

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberação de Arquivo	Grasi	-	30-07-2020

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	Alexandre	CAFETEIRA CONCEPT TOUCH INOX BCF39I	63901117	799468	115*150mm
APROV.	Gisella				COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO		REV.
		Manual de Instruções / User Manual	4182-09-05		0

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITANIA
DESDE 1956

CAFETEIRA CONCEPT
TOUCH INOX BCF39I



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado / Aviso : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.
- Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
 - O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
 - Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da cafeteira.
- Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a cafeteira funcionar sem água.
- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for aberta durante a preparação do café.
- Nunca usar a cafeteira se sua jarra apresentar rachaduras ou se seu cabo estiver frouxo ou partido. Só usar a jarra com este aparelho. Manuseá-la com cuidado,

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

pois a jarra é muito frágil.

- Nunca deixar a jarra vazia sobre a placa de aquecimento, pois poderá rachar.

- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.

- Não usar a cafeteira ao ar livre.

- Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.


- Não utilizar adaptadores e benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

- A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a um calor residual após a utilização.

- O aparelho, cordão elétrico ou qualquer outro componente da cafeteira (com exceção da jarra) não deve ser imerso em água.

ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

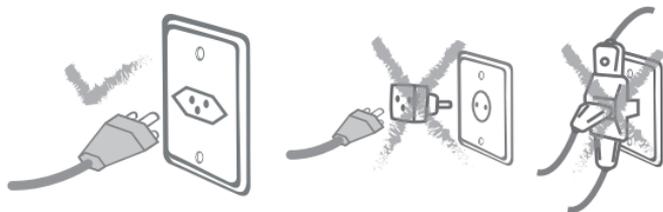

⚠️ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠️ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.


COMPONENTES

- 01-** Tampa do compartimento do porta filtro e reservatório de água;
- 02-** Compartimento do porta filtro;
- 03-** Painel de funções;
- 04-** Jarra térmica em aço inox;
- 05-** Plugue e cordão elétrico;
- 06-** Corta-pingo;
- 07-** Reservatório de água com visor;



imagem meramente ilustrativa

PAINEL DE FUNÇÕES

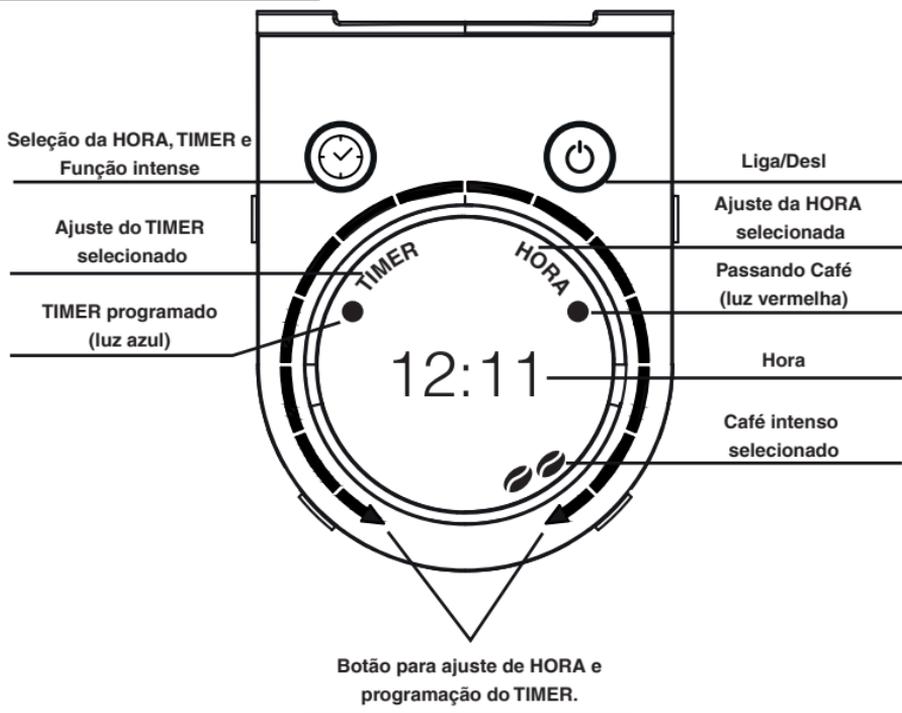

GUIA RÁPIDO DE USO DO PAINEL DIGITAL

1. Ligue a cafeteira tocando o botão A luz vermelha acenderá e a cafeteira começará a passar o café.
2. Programe a hora tocando no botão 1 vez. Enquanto a escala de horas estiver piscando, gire o botão para esquerda ou direita para escolher as horas, aguarde 3 segundos, o ajuste passará para os minutos e então gire o botão novamente para acertar os minutos.
3. Programe o TIMER tocando no botão 2 vezes. Enquanto a escala de horas estiver piscando, gire o botão para esquerda ou direita para escolher as horas, aguarde 3 segundos, o ajuste passará para os minutos e então gire o botão novamente para acertar os minutos. Ao concluir a programação do TIMER, toque o botão mais uma vez para ativar o TIMER. A luz do TIMER ativado será mostrada no display. Cancele a opção TIMER tocando no botão mais uma vez.
4. Escolha a opção de café mais intenso segurando o botão por 3 segundos. As luzes ascenderão no painel. Cancele esta opção segurando o botão por 3 segundos.

PRIMEIRO USO

1. Posicione a cafeteira em um local estável e encha o reservatório de água até a capacidade máxima indicada no visor;
2. Coloque o porta filtro e o filtro permanente sobre o porta filtros. Não adicione café. Feche a tampa superior;
3. Posicione a jarra com a tampa devidamente fechada sobre a base da cafeteira, observe o alinhamento da tampa da jarra com o corta pingos;
4. Conecte o plugue da cafeteira na tomada respeitando a tensão informada na etiqueta do produto, note que o display mostrará a informação 12:00;
5. Toque o botão  uma vez para ligar a cafeteira, a luz vermelha acenderá no painel indicando que o aquecimento começou. Em alguns instantes, a água começará a passar automaticamente para a jarra;
6. Logo que a cafeteira passar toda a água do reservatório, retire a jarra da base e descarte a água quente;
7. Desligue a cafeteira tocando no botão , a luz vermelha no painel deve apagar, passe água mais uma vez.

ATENÇÃO

Quando for encher o reservatório novamente, desligue a cafeteira e deixe-a esfriar por alguns segundos. Utilize somente água fria para encher o reservatório.

8. Descarte a água e aguarde a cafeteira esfriar. Limpe os componentes com um pano limpo e macio, após isso, utilize a cafeteira normalmente.

INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

1. Encha o reservatório de água até a capacidade desejada, cuidado para não ultrapassar a marca máxima indicada no reservatório.

ATENÇÃO

Nunca coloque água com açúcar, leite, ou até mesmo café já passado no reservatório, pois esta ação poderá causar danos ao usuário e ao aparelho. Utilize somente água limpa e fria.

2. Coloque o porta filtro e o filtro permanente e adicione o café em pó no filtro utilizando a colher dosadora.

DICA

Uma medida da colher medidora de café em pó é ideal para fazer uma xícara de café, mas você pode ajustar de acordo com o gosto.

3. Posicione a jarra com a tampa devidamente fechada sobre a base da cafeteira, observe o alinhamento da tampa da jarra com o corta pingos.
3. Conecte o plugue da cafeteira na tomada respeitando a tensão informada na etiqueta do produto, note que o display mostrará a informação 12:00;
4. Toque o botão  uma vez para ligar a cafeteira, a luz vermelha acenderá no painel

INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

indicando que o aquecimento começou. Em alguns instantes, a água começará a passar e o café começará a ser preparado.

⚠️ ATENÇÃO

A qualquer momento, você poderá retirar a jarra para servir, mas o tempo não poderá exceder 30 segundos, caso contrário, o café poderá transbordar pelo filtro.

⚠️ CUIDADO

Não abra a tampa superior enquanto a cafeteira estiver em funcionamento, pois líquidos quentes e vapores poderão respingar e causar queimaduras.

5. Aproximadamente 5 minutos após ter passado o café, a cafeteira desligará o aquecimento automaticamente evitando assim o excesso de consumo.

6. Para manter o café aquecido na jarra recomendamos retirá-la do aparelho assim que a cafeteira terminar de passar o café (mais ou menos um minuto depois de o café parar de escorrer) isso fará com que a entrada por onde passa o café na jarra seja bloqueada, preservando a temperatura do café por mais tempo,

7. Para servir, pressionar a lingueta da tampa da jarra para permitir que o café escoe.

📝 NOTA

A quantidade de café preparado será menor que a quantidade de água colocada já que uma parte da água é absorvida pelo pó de café.

8. Retire o plugue da tomada elétrica quando a cafeteira não estiver sendo usada.

UTILIZANDO A JARRA TÉRMICA

1. Para abrir a tampa da jarra gire sentido anti-horário até que a alinha ▼ com □. Para fechar a tampa alinhe ▼ com □ e depois gire sentido horário até alinhas ▼ com □.

2. Para manter o café aquecido na jarra recomendamos retirá-la do aparelho assim que a cafeteira terminar de passar o café (mais ou menos um minuto depois de o café parar de escorrer) isso fará com que a entrada por onde passa o café na jarra seja bloqueada, preservando a temperatura do café por mais tempo.

3. Quando for feito uma quantidade de café menor que meia jarra, ou, quando for feito em dias muito frio



UTILIZANDO A JARRA TÉRMICA

recomenda-se primeiramente passar uma quantidade de uma xícara de água (sem o pó de café no filtro) em seguida, desligar a cafeteira e retirar a água quente da jarra, assegurar que a cafeteira tenha parado de passar a água antes de remover a jarra do aparelho. Após isso, posicionar a jarra no aparelho, adicionar o pó de café e ligar a cafeteira. Esse procedimento fará com que a água quente aqueça a jarra melhorando sua eficiência térmica.

NOTA

O café tende a perder calor rapidamente quando servido em dias muito frio, o mesmo pode acontecer quando for servido em pouca quantidade e em xícaras muito grande, neste caso; recomenda-se utilizar xícaras com tamanho apropriado à dose do café desejado e consumir o café logo após seu preparo, ou ainda, servir uma quantidade maior de café.

PROGRAMANDO A CAFETEIRA

Para ajustar a hora no display efetue os passos a seguir:

1. Toque o botão  uma vez para habilitar o ajuste de horário, a palavra "HORA" será exibida no visor;
2. Quando o número que representa a hora na tela começar a piscar, gire o botão posicionado em volta do display no sentido horário ou anti-horário para escolher a hora entre 00:00 e 23:00;
3. Após definir a hora, pare de girar o botão por 4 segundos, o número que representa os minutos na tela do visor começará a piscar, então gire o botão novamente no sentido horário ou anti-horário para escolher os minutos entre 00:00 e 00:59;
4. Após ter ajustado a hora, aguarde 5 segundos para que o display saia do modo de ajuste de hora.



PROGRAMANDO A CAFETEIRA

Para ajustar o TIMER siga os passos a seguir:

O timer permite que o usuário agende o preparo do café com até 24 horas de antecedência. Antes de prosseguir com a programação do TIMER, é importante que a hora esteja previamente programada para que o preparo do café ocorra no horário certo.

1. Toque o botão  duas vezes para habilitar o ajuste do TIMER, a palavra "TIMER" será exibida no visor;
2. Quando o número que representa a hora na tela começar a piscar, gire o botão posicionado em volta do display no sentido horário ou anti-horário para escolher a hora entre 00:00 e 23:00;
3. Após definir a hora, pare de girar o botão por 4 segundos, o número que representa os minutos na tela do visor começará a piscar, então gire o botão novamente no sentido horário ou anti-horário para escolher os minutos entre 00:00 e 00:59;
4. Após ter ajustado a hora de preparo, toque o botão  mais uma vez para ativar a função, note que a luz "TIMER ativado" será exibida no visor, além disso, a informação "HORA" também será exibida no visor, indicando a hora atual.
5. Para cancelar a função TIMER, basta tocar o botão , mais uma vez, a luz "TIMER ativado" e a informação "HORA" apagarão do display.



Imagem meramente ilustrativa

Café mais forte (Função Intense):

É possível fazer um café ligeiramente mais intenso utilizando a função intense.

1. Antes de ligar a cafeteira para passar o café, toque no botão  e mantenha pressionado por 3 segundos, note que o indicador de concentração  será exibido no display.
2. Esta configuração fará com que o café passe mais lentamente.
3. Para cancelar esta função, basta manter o botão  pressionado por 3 segundos.

NOTA

Não é possível ativar a função intense quando a cafeteira já estiver passando café.

DICAS DE LIMPEZA

1. Retire a cafeteira da tomada e deixe a cafeteira esfriar completamente antes de limpá-la.
2. Limpe a parte externa da cafeteira com um pano úmido e água morna, depois passe um pano seco.
3. Retire o filtro permanente e o porta-filtro removível e lave-os em água corrente com detergente neutro e esponja macia.

ATENÇÃO

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.



ABRASIVOS

DICA

Para manter sua cafeteira operando eficientemente, você deve limpar os resíduos minerais deixados pela água a cada três meses ou de acordo com a qualidade da água em sua área e a frequência de uso do aparelho. Para isso encha a jarra com uma parte de vinagre branco e três partes de água fria, despeje a mistura de água e vinagre no tanque, e inicie a operação da cafeteira normalmente sem pó de café, repita até que não saia mais líquido amarelado.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	<ol style="list-style-type: none">1- A tomada está sem energia.2- O plugue não foi inserido na tomada elétrica.3- O botão Liga/ Desliga está desligado.	<ol style="list-style-type: none">1- Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.2- Inserir o plugue na tomada elétrica.3- Pressionar o botão Liga/Desliga.
Água/Café transbordando pelo porta filtro.	<ol style="list-style-type: none">1- Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente.2- A jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra.	<ol style="list-style-type: none">1- Utilizar somente 1 dos filtros.2- Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado
Café Morno.	<ol style="list-style-type: none">1- Voltagem da tomada não compatível.2- Pouca quantidade de café preparado ou servido.3- Jarra no aparelho após preparo.4- Temperatura ambiente muito fria.	<ol style="list-style-type: none">1- Verificar se a voltagem da tomada utilizada é a mesma do aparelho. Normalmente acontece quando a cafeteira é 220V e a tomada 127V.2- O café tende a perder calor quando for servido em pouca quantidade e em xícaras muito grandes, neste caso, recomenda-se utilizar xícaras com tamanho apropriado à dose do café desejado e consumir o café longo após seu preparo. Para maiores informações leia o item UTILIZANDO a JARRA TÉRMICA.3- Para manter o café aquecido na jarra recomendamos retirá-la do aparelho assim que

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
		<p>a cafeteira terminar de passar o café (mais ou menos um minuto depois do café parar de escorrer) isso fará com que a entrada por onde passa o café na jarra seja bloqueada, preservando a temperatura do café por mais tempo.</p> <p>4- Em dias muito frios o café pode perder calor rapidamente para o ambiente. Recomenda-se consumi-lo imediatamente. Para maiores informações leia o item UTILIZANDO A JARRA TÉRMICA.</p>
A cafeteira não passa o café no horário programado.	Erro no ajuste do relógio	Siga corretamente as instruções do manual para programar a cafeteira.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**BRITANIA**

07/20 4182-00-05 799468 Rev.0