

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO :

Recomendações Iniciais:

PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTOS, SERA UTILIZADO OS ITENS ABAIXO:

Anel de vedação




Ligação flexível



Kit de fixação para bacia sanitária



Assento "PP"

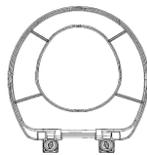


OBS: OS ITENS ACIMA ACOMPANHAM A EMBALAGEM


1 - Posicione a bacia no tubo de esgoto.



2 - Marque o ponto de fixação

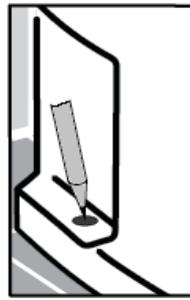


3 - Retire a bacia, neste momento iremos utilizar a furadeira com broca de 10 mm. Em seguida coloque as buchas no furo e anel de vedação na entrada do esgoto.

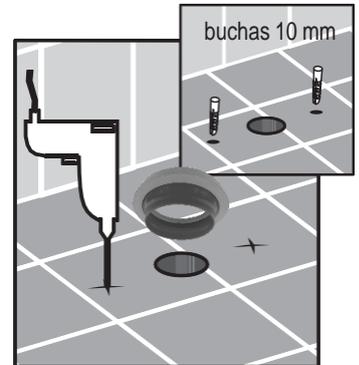

4 - Centralize a bacia utilizando os pontos já marcados no piso




5 - Coloque arruelas e porcas apertando até perfeita fixação para nivelamento utilize nível

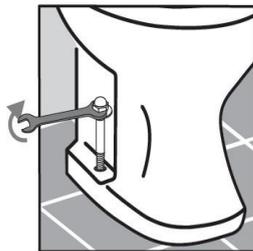

6 - Para finalização do acabamento utilize material de rejunte




7 - Agora iremos efetuar a instalação da caixa acoplada na bacia sanitária. Devemos acoplar a bolsa de vedação na saída de água da valvula.

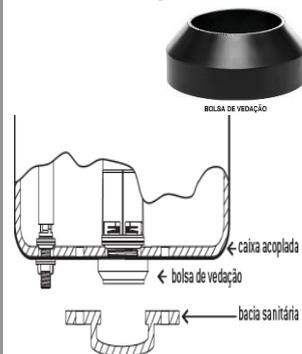


OBS: BOLSA DE VEDAÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DA CAIXA ACOPLADA

8 - Fixar a caixa acoplada na bacia sanitária utilizando o conjunto de fixação. Em seguida conectar o engate flexível na entrada de água conforme imagem abaixo.

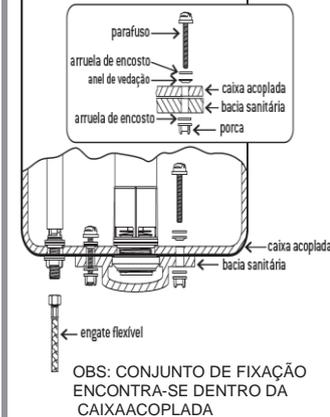

OBS: CONJUNTO DE FIXAÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DA CAIXA ACOPLADA


9 - Agora iremos realizar a instalação do assento na bacia sanitária. Posicionar o assento em cima da bacia sanitária

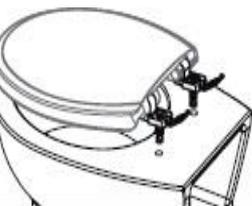


10 - Abra a tampa dos fixadores, encaixe a bucha (1) no fixador (2) e a guarnição anti-deslizante (3) por baixo. Conforme figura abaixo



11 - Pressione o conjunto de bucha expansora com uma chave Philips / Fenda no furo da bacia, até encaixar totalmente não gire o parafuso ainda.

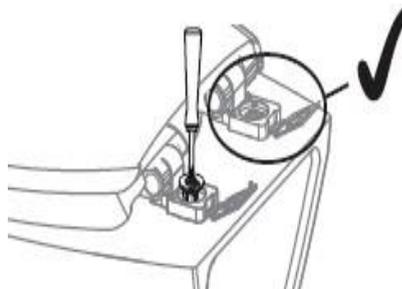

12 - Mova o assento para os lados, para frente ou para trás, até obter correto posicionamento com a louça. Em seguida de o aperto final, tomando cuidado de não mover os fixadores da posição ajustada e mantendo-os pressionados contra a louça. Feche a tampa dos fixadores.

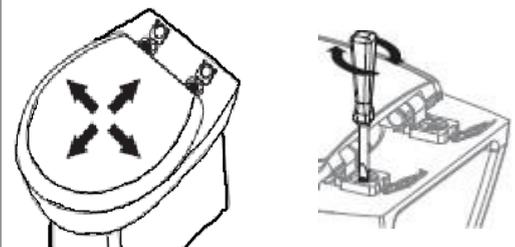

OBSERVAÇÃO : PARA INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO, REGULAGEM E AJUSTES DO MECANISMO DE ENTRADA / SAIDA FAVOR CONSULTAR O MANUAL QUE SE ENCONTRA DENTRO DA CAIXA ACOPLADA SISTEMAS DE DESCARGA ASTRA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

EVENTUALIDADES

A)Nível incompleto água.	1-Baixa pressão na instalação hidráulica.	1-Rever instalação hidráulica.
B)Mal cheiro no banheiro.	1-Ausência do tudo de ventilação.	1-Rever instalação hidráulica.
C)Barulho de sifonagem sem acionar a válvula.	1-Bacia em nível superior ao nível do tudo de ligação. 2-Má instalação. 3- Uso de materiais inadequados. 4- Vazamento de válvula de descarga.	1-Nivelar o tudo de instalação. 2-Rever instalação. 3- Utilizar materiais adequados. 4- Rever Funcionamento da válvula.
D)Balanço "jogo".	1- Refazer a fixação. 2- Nivelar o piso.	1- Refazer a fixação. 2- Nivelar o piso.
E)Impossibilidade de instalação da bacia com caixa acoplada	1-Ponto de esgoto localizado em distancia imprópria da parede	1-Refazer instalação
F)Enchimento lento da caixa acoplada	1-Sujeira no sistema de água. 2- Registro geral parcialmente fechado 3- Parafuso de regulagem do tempo desajustado. 4-Baixa pressão na instalação hidráulica. 5- Peneira suja na entrada de água. 6- Peneira suja dentro da entrada de agua	1-Limpeza no sistema de entrada de agua. 2-Abriir o registro. 3-Ajustar o parafuso da válvula de entrada. 4-Rever instalação hidráulica. 5- Retirar peneira desrosqueando, lavar e retornar 6- Retirar peneira, lavar e retornar.
G)Vazamento constante de água na bacia sanitária.	1-Boia regulada para nível de água acima do nível de extravasão(ladrão) da torre de saída. 2- Sede de apoio do obturador danificado. 3- Trinca no tubo extravasor da válvula de saída.	1- Regular de acordo com o nível operacional dentro da caixa. 2- Trocar a torre de saída 3- Substituir a válvula de saída.
H)Quantidade insuficiente de água.	1- Valvula de entrada entupida. 2- Falta de pressão.	1- Desentupir a válvula. 2- Rever instalação hidráulica.

10 ANOS

CERTIFICADO DE GARANTIA

- Este termo de garantia cobre os produtos de louça AGNEST contra defeito material e/ ou fabricação dentro de um período de 10 (dez) anos, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra.
- A AGNEST reserva-se a direito de estipular prazo de garantia diferenciado para Produtos com características especifica que não estarão compreendidos neste Termo de garantia geral como mecanismo da caixa de descarga, assento,anel de vedação, flexível e parafuso de fixação.
- Para os defeitos de fabricação nos produtos citados acima, garantia será comunicada em termo de garantia específico que acompanhará o produto adquirido.
- Durante o primeiro ano, a contar da data de compra, fica também assegurado ao consumidor a gratuidade de troca de peças de louças pela AGNEST e assistência técnica da fabricante do produto.
- O presente termo de garantia geral e os termos de garantia específicos terão validade com a apresentação da nota fiscal discriminada, devendo nela constar o código e/ou descrição do produto, sendo a responsabilidade da AGNEST restrita apenas as peças e partes de sua fabricação.
- A AGNEST se reserva o direito de consertar ou promover a substituição de Produtos defeituosos conforme sua melhor conveniência, não autorizando nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui explicitas.
- Continuamente comprometida com o aprimoramento tecnológico, a AGNEST poderá alterar características gerais técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio, não obstante, no entanto os termos desta garantia, conforme legislação vigente.
- Os produtos AGNEST instalados para uso publico terão os períodos de Garantia reduzidos em 50%.
- Esta garantia é acessória e complementar conforme disposto no artigo 50 da lei 8.078 de 11/09/1990(Codigo de Defesa do Consumidor), Aplicando-se somente para os produtos adquiridos e instalados em território brasileiro.

A GARANTIA NÃO COBRE

- Especificação ou instalação incorreta
- Aplicação em redes hidráulicas ou elétricas não-conforme com ABNT.
- Utilização de água não potável, sem tratamento ou que contenha impurezas.
- Utilização de produtos químicos, solvente ou abrasivos(saponáceo, palha de aço, esponja dupla face, lixa) para limpeza superficial.
- Despesas com instalação, remoção ou transporte de produtos para reparo ou substituição.
- Vidros e acrílicos.
- Peças sujeitas a desgaste normal, tais como: baterias, anéis de vedação.
- Utilização de peças não originais e/ou uso de mão de obra não qualificadas para manutenção.
- Prejuízos causados por manuseio inadequado(maus tratos, Quedas, perdas de peças).

FABRICADO POR:

MGA DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CERÂMICA LTDA.

CNPJ: 05.005.556/0001-94

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (11) 94587-0979

WWW.AGNEST.COM.BR