

PLAXMETAL

Manual de uso



Parabéns!

Você acaba de adquirir um
produto Plaxmetal!

Nossos produtos são projetados
tendo como princípio básico a
harmonia entre forma e função,
buscando sempre estabelecer a
relação perfeita entre design,
conforto e qualidade.

E não importa qual a finalidade:
desenvolvemos uma família de
opções para atender às
necessidades específicas de cada
cliente Plaxmetal.

Leia com atenção nosso manual
de uso, e siga as instruções para
regular e adequar sua cadeira
Plaxmetal conforme suas
necessidades!

COMO USAR A SUA CADEIRA

MECANISMO PLAXFORTE E MECANISMO UNIVERSAL

Altura do assento



↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Altura do encosto (Opcional)

O mecanismo PLAXFORTE permite acoplar suporte de encosto regulável.



↑↓ Para ajustar

Gire o manípulo localizado na parte posterior do encosto no sentido anti-horário para destravar o encosto. Regule a altura do encosto, movimentando-o para cima ou para baixo até atingir a altura desejada.


Para travar

Ao atingir a altura desejada, gire o manípulo no sentido horário para travar o encosto na posição.

COMO USAR A SUA CADEIRA

MECANISMO RELAXITA

Altura do assento

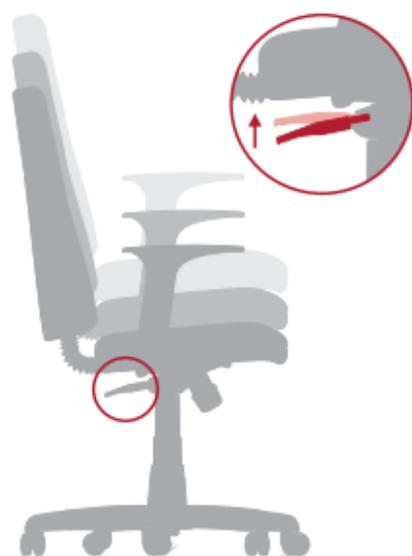

↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Inclinação e tensão

O mecanismo RELAXITA permite a inclinação simultânea de assento e encosto, com regulação de tensão



← Para liberar

Para liberar a inclinação, puxe a alavanca para fora.

→ Para travar

Para travar o assento e encosto na posição inicial, empurre a alavanca.

Regulação de tensão

O manípulo para regulação da tensão fica localizado abaixo do assento, centralizado.

Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário


Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.



COMO USAR A SUA CADEIRA

MECANISMO BACKITA M1

Altura do assento

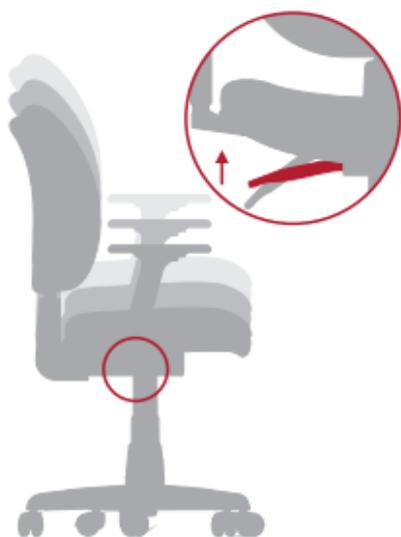

↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, à frente, puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Altura e inclinação do encosto



↑ Para levantar o encosto

Movimente-o para cima até atingir a altura desejada.

↓ Para abaixar o encosto

Movimentando o encosto até a altura máxima, o mecanismo destrava, e o encosto retorna para a altura mínima.



↑ Para liberar

Para liberar a inclinação do encosto, solte a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, atrás, empurrando-a para baixo.

↓ Para travar

Quando atingir a inclinação desejada, puxe a alavanca para cima para travar.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Backita M3

Altura do assento e encosto



Para regular altura do assento e encosto das cadeiras com mecanismo M3, siga as mesmas instruções descritas no mecanismo M1

Inclinação do encosto



↑ Para liberar

Para liberar a inclinação do encosto, solte a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, atrás, puxando-a para cima

↓ Para travar

Quando atingir a inclinação desejada, empurre a alavanca para baixo.

Inclinação simultânea assento/encosto



↑ Para liberar

Para liberar a inclinação, puxe a alavanca localizada abaixo do assento, no lado esquerdo, para cima.


↓ Para travar

Para travar o assento e encosto na posição desejada, empurre a alavanca para baixo.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Sincron 1 Estágio

Altura do assento

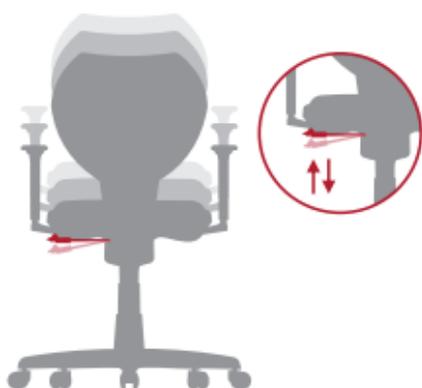

↓ **Para abaixar o assento**
Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, à frente. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ **Para levantar o assento**
Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Inclinação sincronizada assento/encosto



← **Para liberar**
Para liberar a inclinação, puxe a alavanca para fora.



→ **Para travar**
Para travar o assento e encosto na posição inicial, empurre a alavanca.

Regulagem de tensão

O manípulo para regulagem da tensão fica localizado abaixo do assento, centralizado.

↻ **Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário**


↻ **Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.**



COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Sincron 4 estágios

Altura do assento

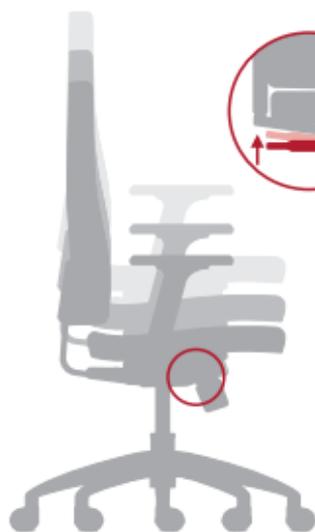

↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, à frente. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Inclinação sincronizada assento/encosto



→ Para Liberar

Movimente a alavanca para frente para inclinar o encosto.

← Para travar

Ao inclinar o encosto, movimente a alavanca para trás e o encosto irá travar no estágio mais próximo.



Regulagem de tensão

O manípulo para regulagem da tensão fica localizado abaixo do assento, centralizado.

Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário

Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.



COMO USAR A SUA CADEIRA

*Aro Apoio para Pés
Encosto com Lâmina regulável
Braço Regulável*

Altura do ARO

As cadeiras modelo CAIXA apresentam aro regulável para apoio para pés.



↑↓ Para ajustar

Gire o manípulo localizado no cone do aro no sentido anti-horário para destravar.

Mova o aro para cima ou para baixo até atingir a altura desejada.

Para travar

Gire o manípulo no sentido horário

Encosto com Lâmina Regulável



↑ Para levantar o encosto

Movimente-o para cima até atingir a altura desejada.

↓ Para abaixar o encosto

Movimentando o encosto até a altura máxima, o mecanismo destrava, e o encosto retorna para a altura mínima.

Altura do apoio para braço



↑↓ Para regular a altura

Aperte o botão localizado na parte inferior da superfície de apoio. Com o botão acionado, movimente o braço para cima ou para baixo.

Ao atingir a altura desejada, solte o botão. Tente movimentar o braço para certificar-se de que está travado.

Caso não esteja travado, movimente-o para cima ou para baixo até ouvir o 'clac'.

PLAXMETAL
www.plaxmetal.com.br

Rua Salomão Ioschpe, 267 | Bairro Industrial
99700-000 | Erechim - RS
Fone:(54) 2107-1800 | Fax:(54) 2107-1810