

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com qualidade CLARICE. Leia as instruções com atenção para o bom desempenho de seu fogão a lenha, aproveitando ao máximo a utilidade deste produto.


Esse produto foi produzido originalmente para queima de madeira.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL PARA OBTHER OS MELHORES RESULTADOS DO SEU PRODUTO

ATENÇÃO:

Sempre mantenha as crianças afastadas do fogão, pois existem riscos de queimadura. Este produto é feito de Metal, quando exposto a umidade pode enferrujar e vir perder a garantia. Veja as instruções neste manual para evitar que isso ocorra.

1 - CONHEÇA SEU FOGÃO A LENHA

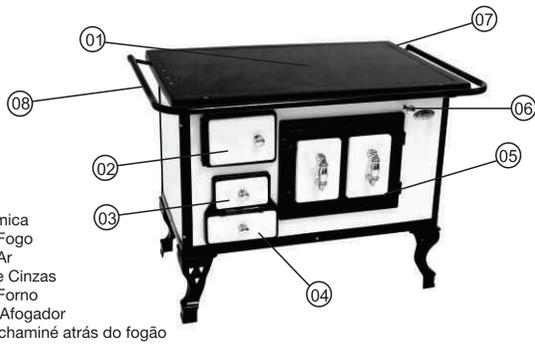


- 01. Vitrocerâmica
- 02. Porta do Fogo
- 03. Porta do Ar
- 04. Gaveta de Cinzas
- 05. Porta do Forno
- 06. Respiro / Afogador
- 07. Saída da chaminé atrás do fogão
- 08. Varão

2 - INSTALAÇÃO DO FOGÃO

Para que o fogão possa ter seu desempenho alcançado com sucesso, deve-se seguir corretamente as instruções:

- * O fogão deverá ser conectado à respectiva chaminé, conforme diâmetro da saída do fogão;
- * Conecte o fogão na saída atrás do fogão, após a curva, a chaminé deverá ter no mínimo 4 metros de comprimento. Mesmo a chaminé do fogão saindo para uma chaminé de lareira ou similar, como mostra a figura 01, deverá conter cano até o seu final. Devemos observar o aclive ascendente que faz - se necessário para o correto funcionamento, como mostra a figura 01;
- * Nas conexões da chaminé, não poderá ter folga, para evitar entrada de ar falso.
- * Utilizar somente 01 (uma) curvas na instalação.

INSTALAÇÃO BEM FEITA

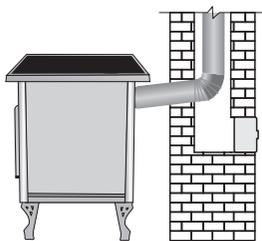

INSTALAÇÃO MAL FEITA

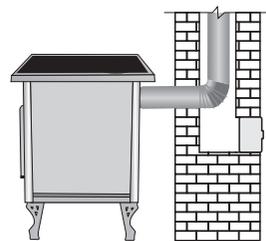


FIGURA 1

Na utilização de mais de 01 (uma) curva poderá implicar no retorno da fumaça.

Devemos também observar a altura da chaminé, que deverá ficar acima da cumeeira mais próxima, com chapéu / galo simples ou giratório. Se ficar mais baixa, sofrerá a ação dos rebojos do vento.

Veja o exemplo a seguir:

INSTALAÇÃO BEM FEITA



INSTALAÇÃO MAL FEITA



FIGURA 2

Se após realizada a instalação corretamente da chaminé, o fogão fizer fumaça, isso se dá pela má tiragem, sendo as causas exteriores. Devemos observar as seguintes situações:

- * O topo da chaminé fica em altura inferior ao topo do telhado ou árvores próximas;
- * Chaminé de pouca altura;
- * Chaminé obstruída ou suja;
- * Diâmetro inadequado, de medida maior ocasionando entrada de ar falso;
- * Chapéu/ galo automático emperrado;
- * Enfeite ou lage arrematando o topo da chaminé dificultando a saída da fumaça;
- * Portinhola de limpeza mal fechada, ocasionando a entrada de ar falso.

3 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- * Nunca utilize o fogão com a porta do fogo aberta, pois poderá cair brasa no chão causando um acidente;
- * Ao repor a lenha para queimar, cuidado para não haver contato físico com as brasas e / ou deixar cair brasa no chão;
- * Não deixe a chaminé encostada no forro da residência, pois poderá causar superaquecimento e incêndio;
- * Não se deve apoiar no varão (proteção ao redor da chapa) pois mesmo pode quebrar e causar acidente;
- * Não pendurar panos no varão ou sobre o fogão, pois poderá entrar em contato com a chapa e causar incêndio.

4 - INSTRUÇÃO PARA INICIAR O FOGO E UTILIZAÇÃO

Para iniciarmos o uso do fogão, devemos inicialmente colocar a lenha no interior do fogão através da porta do fogo, deixar a porta de ar e o respiro / afogador abertos e em seguida atear fogo.

Após este procedimento, a porta do fogo deverá obrigatoriamente ser fechada e deverá ficar sempre aberta a porta do ar, para que a combustão seja correta.

Quando a combustão estiver completa, poderá ser fechado o respiro / afogador para que obtenhamos um aquecimento maior do fogão e conseqüentemente do ambiente.

Para obter o aquecimento do forno, devemos fechar completamente o respiro / afogador, isso faz com que o calor circule no interior do fogão.

NOTA: Se na realização deste procedimento, sair fumaça do fogão, isso indica que o fogão está com algum problema na instalação, a qual deverá ser revisado.

5. LIMPEZA

Cuidados para manutenção da sua chapa vitrocerâmica

- * Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e apenas em ambientes fechados. Não utilize para outros fins;
- * Evite água ou outro líquido sobre a chapa;
- * Cuidar para que não caiam objetos metálicos pesados cortantes ou pontiagudos na chapa vitrocerâmica, pois poderá trincar ou rachar;
- * Óleos e gorduras, se respingado sobre a chapa, pode inflamar;
- * Quando for necessária a movimentação das painéis, procure levantá-las da chapa, afim de evitar o arrasto, eliminando a possibilidade de riscos (não coberto pela garantia);
- * Não utilize recipientes de plástico;
- * Painéis com fundo de cobre ou alumínio podem deixar marcas de difícil remoção na chapa vitrocerâmica. Recomendado utilizar painéis de aço inoxidável ou aço esmaltado;
- * Mantenha a chapa sempre limpa.

Dicas de limpeza da sua chapa vitrocerâmica

- * A limpeza da chapa vitrocerâmica deve ser realizada sempre com ela fria, para não ocasionar choque térmico. Entretanto, quando objetos plásticos, folhas de alumínio e alimentos que na sua composição contenham açúcar, entrarem em contato com a chapa vitrocerâmica aquecida, será necessário à retirada dos resíduos enquanto a chapa ainda estiver quente, utilizando a espátula de silicone. Após a chapa vitrocerâmica esfriar, não será possível remover estes resíduos derretidos (açúcar, leite, plástico ou papel alumínio);
- * Para aumentar a vida útil e evitar manchas, limpe imediatamente qualquer líquido ou resíduo que cair sobre a chapa vitrocerâmica;

O uso da espátula de silicone é indispensável, não danifica a chapa se for utilizado no ângulo de 30°;

- * Limpe sempre após cada uso. Isto garante o bom estado da chapa, além de facilitar a limpeza;
- * Para limpeza utilize somente: espátula, detergente ou sabão neutro, esponja ou pano macio e papel toalha;
- * Sempre após a limpeza, enxugue-a bem;
- * Elimine pequenas sujeiras com pano úmido;
- * Nunca utilize para limpeza produtos abrasivos como: saponáceos, esponjas abrasivas ou de aço, detergentes corrosivos ou objetos pontiagudos que possam riscar a chapa;
- * Não utilize produtos inflamáveis para limpeza;

Dicas para manter sua chapa vitrocerâmica sempre brilhando!

- As painéis devem possuir o fundo plano, livre de imperfeições.

- Quando a chapa vitrocerâmica estiver quente, mantenha a panela plana sobre a superfície, dessa forma, haverá um aquecimento mais eficiente.

- Recomenda-se a utilização de painéis de fundo de aço esmaltado na espessura de 2-3 mm e para painéis de aço inox com fundo triplo, espessuras de 4-6 mm.

- Se for utilizar a chapa vitrocerâmica como área de trabalho quando frio, certifique-se de que está limpo para evitar riscos.

- Quando for necessária a movimentação das painéis, procure levantá-las da base, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO

* Resíduos de plástico, papel alumínio, açúcar e alimentos que possuem alto teor de açúcar devem ser removidos imediatamente na superfície ainda quente com o auxílio de uma espátula para evitar possíveis danos à chapa vitrocerâmica.

* A espátula deve ser utilizada levemente inclinada.

* Recomendamos a aplicação de uma camada de agente protetor, antes do preparo de alimentos com alto teor de açúcar.

Dicas de limpeza e como evitar a ferrugem no seu fogão

- * Nunca use água e esponjas abrasivas para limpar o seu fogão, isto causará ferrugem e danificará a pintura;
- * Periodicamente, utilizando um pano macio, passe uma fina camada de óleo de cozinha, em todo o corpo do fogão, isto o protegerá contra a ferrugem e ajudará na manutenção da tinta;
- * Faça a limpeza interna periodicamente, a fim de remover os resíduos das cinzas que ficam armazenados;
- * Manter a grelha do fogão limpa, retirando objetos como pregos, grampos, etc., que estejam obstruindo a saída das cinzas. Tais resíduos podem dificultar a passagem de ar prejudicando o funcionamento do fogão;
- * Quando o fogão não estiver em uso recomenda-se acendê-lo a cada 30 dias para retirar a umidade interna;
- * Nos primeiros sinais de ferrugem no corpo do fogão você deve:

Limpar o fogão com pano seco ou uma escova macia;
Fazer fogo para que o calor retire a umidade;
Passar uma camada fina de óleo vegetal em todo o corpo do fogão.

DICA

Nunca carregue o seu fogão pelo varão protetor.
As escoras e o varão não foram fabricados para suportar o peso do fogão. As escoras podem quebrar e causar um grave acidente.

MANTENHA SEU FOGÃO SEMPRE LIMPO E SECO

INDICADO PARA: AQUECER, COZINHAR E ASSAR.

Acesse o site e responda a pesquisa de satisfação e ganhe brinde:
<http://www.clarice.com.br/consumidor/pesquisa-de-satisfacao>

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fogões à Lenha

Certificamos que os Fogões à Lenha CLARICE possuem garantia de seis meses. Sendo 90 dias de garantia determinado por Lei e de 90 dias de garantia adicional oferecida pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e Inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data efetiva de entrega do produto, na existência de sua comprovação. A garantia somente é válida acompanhada deste certificado juntamente com a Nota Fiscal de compra.

A garantia será suspensa nos seguintes casos:

- A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
- For constatada ação de agentes da natureza;
- Quando sua instalação for de maneira imprópria, em desacordo com manual de instrução.
- Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior.

Aquisição de peças e componentes necessários para a instalação e funcionamento do nosso produto como, canos, chépeu, cabem exclusivamente ao consumidor.

Os reparos necessários ao produto deverão ser efetuados pela rede de Assistência Técnica Autorizada. A remoção e transporte do produto até a rede de Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.

Decorrido o prazo total dessa garantia, todos os custos de reparo, peças e mão de obra serão por conta do consumidor.

A CLARICE oferece aos adquirentes dos seus produtos os serviços de **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR** através do fone/fax (49) 3366-5800 recebendo sugestões, reclamações e disponibilizando orientações e esclarecimento sobre o produto e seu uso correto, auxiliando o consumidor em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos previstos nesta garantia.

IMPORTANTANTE:

Este certificado possui validade de garantia em todo território nacional. A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS, Preserva o direito de alterar as características dos seus produtos sem prévio aviso.

Acesse o site em www.clarice.com.br/consumidor/pesquisa-de-satisfacao. e responda a pesquisa de satisfação.



Com amor para a sua família

Data da compra: ___/___/___

Nota Fiscal nº: _____ Série: _____

Revendedor: _____

Nome do Cliente: _____

Endereço: _____ Fone: _____

Cidade: _____ UF: _____

Rua Fernando de Noronha, 11808
(Às margens da Rodovia BR 282, Km 575)
Bairro Distrito Industrial Leste
CEP 89870-000 - Pinhalzinho - SC - Brasil



Com amor para a sua família

Leia atentamente
este manual antes
de utilizar o produto

Manual de Instruções

Fogão a Lenha
Vitrocerâmica

www.clarice.com.br