

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CHURRASQUEIRA ELÉTRICA
INFRARED PCQ2500D



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:

 **Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.

 **Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

 **Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário

 **Atenção / Cuidado :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (círcuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoeiradas de líquidos.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são

RECOMENDAÇÕES

documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou

sistema de controle remoto separado.

•Carvão e combustíveis similares não

devem ser utilizados neste aparelho.

•Não Coloque água no coletor de gordura.

SÍMBOLOS



Superfície quente

ATERRAMENTO


Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

! ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

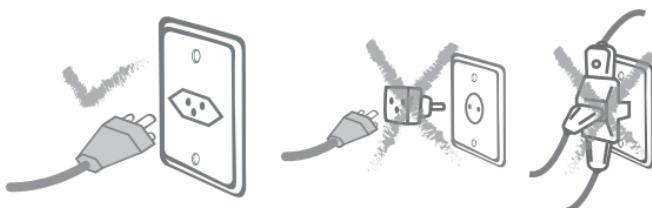

! AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

01. Alças da grelha;
02. Grelha;
03. Coletor de gordura;
04. Elemento de aquecimento;
05. Corpo do produto;
06. Seletor de temperatura;
07. Cordão elétrico e plugue.



MONTAGEM

MONTAGEM DA CHURRASQUEIRA

1. Posicione a churrasqueira em uma superfície plana;

2. Insira o coletor de gordura pela parte frontal da Churrasqueira conforme sentido da seta ao lado, o encaixe é semelhante a uma gaveta.

3. Posicione a grelha sobre o produto.



CONHECENDO O PRODUTO

1. Grelha de fácil manuseio, se ajusta facilmente na churrasqueira, ideal para carne, frango, peixe e legumes.

2. Bandeja coletrora de resíduos - coleta os resíduos e gordura extra que cai dos alimentos.

3. Corpo do produto evita o contato direto do produto com a superfície onde está sendo preparado os alimentos.



ANTES DO PRIMEIRO USO

Desembale o produto removendo todos os itens da embalagem. Antes de utilizar a churrasqueira pela primeira vez, limpe o corpo do produto, com um pano úmido e limpo para remover a poeira, a grelha e a bandeja podem ser lavadas com uma esponja macia e detergente neutro, depois seque-o bem para finalizar a limpeza. Para o primeiro uso é recomendável untar a grelha com manteiga ou óleo.

AVISO

Não mergulhe o corpo da churrasqueira na água ou em qualquer outro líquido. Não use produtos de limpeza abrasivos.

OPERAÇÃO

CUIDADO

Tenha cuidado ao cozinhar alimentos com muita gordura ou marinados pois podem respingar ao grelhar. Não toque em superfícies quentes. Não tente cortar alimentos na grelha durante o processo de cozimento.

AVISO

Na primeira vez em que você usar sua churrasqueira, ela pode emitir um leve odor e você pode ver fumaça saindo da grelha. Isto é normal. O odor e a fumaça desaparecem após alguns minutos.

1. Verifique se o aparelho está limpo, seco e montado.

CUIDADO

Cuidado esse produto não deve ser usado sem o coletor de resíduos. Esse modelo de churrasqueira não é necessário colocar água na bandeja coletora de gordura.

2. Gire o botão até  para ligar o produto. Quando ligar o aparelho, as luzes de Infrared acenderão indicando que o produto está ligado.

3. Deixe a grelha preaquecer por aproximadamente 5 minutos.

4. Coloque os alimentos desejados na grelha. Se forem pequenos, coloque em espetos de metal ou madeira para evitar que os alimentos caiam pelas aberturas da grelha.

Para evitar que os espetos de madeira queimem, mergulhe-os em água por alguns minutos antes de espetar os alimentos.

5. Quando terminar de cozinhar, gire o botão de controle para a posição  desconecte da tomada e deixe a unidade esfriar completamente antes de retirar as peças para limpeza.

6. Caso queira esquentar algum preparo ou manter aquecido selecione a posição .

CUIDADO

Cuidado ao remover a gordura da bandeja para limpeza, espere esfriar antes de iniciar a higienização.

DICA

Para obter melhores resultados, sempre preaqueça a grelha por aproximadamente 5 minutos. Isso ajudará a selar os alimentos e manter os sucos naturais.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

DICA

Para alimentos como peixes e frutos do mar que liberam odores mais fortes, pode-se utilizar uma esponja com um pouco de vinagre. Passe a esponja na grelha e na bandeja com o lado não abrasivo removendo o mau cheiro. Repita o procedimento até eliminar todo o cheiro.

- Para limpeza externa do produto, retire manchas de gorduras e resíduos de alimentos, com um pano levemente umedecido com água morna e um pouco de sabão ou detergente neutro.

ATENÇÃO

Nunca limpe o corpo do aparelho debaixo de água corrente. A água pode entrar pelas aberturas ou frestas e danificar a parte elétrica do produto.

Cuidado na limpeza do aparelho, não utilize palha de aço, o lado abrasivo de esponjas e demais produtos abrasivos.

Utilize apenas sabão ou detergente neutro para limpeza da churrasqueira. Demais produtos podem danificar o aparelho.

Não utilize objetos pontiagudos, nem corte ou pique os alimentos com uma faca sobre a grelha, pois pode danificar a superfície antiaderente.



ABRASIVOS

NOTA

Esse produto, possui um coletor de gordura que pode ser removido a cada uso para limpeza.



CERTIFICADO DE GARANTIA ELETRÔPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETRÔPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNICA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



06/21 4527-09-05 - 056701039 - 732589 Rev.1