


# Cuisinart®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

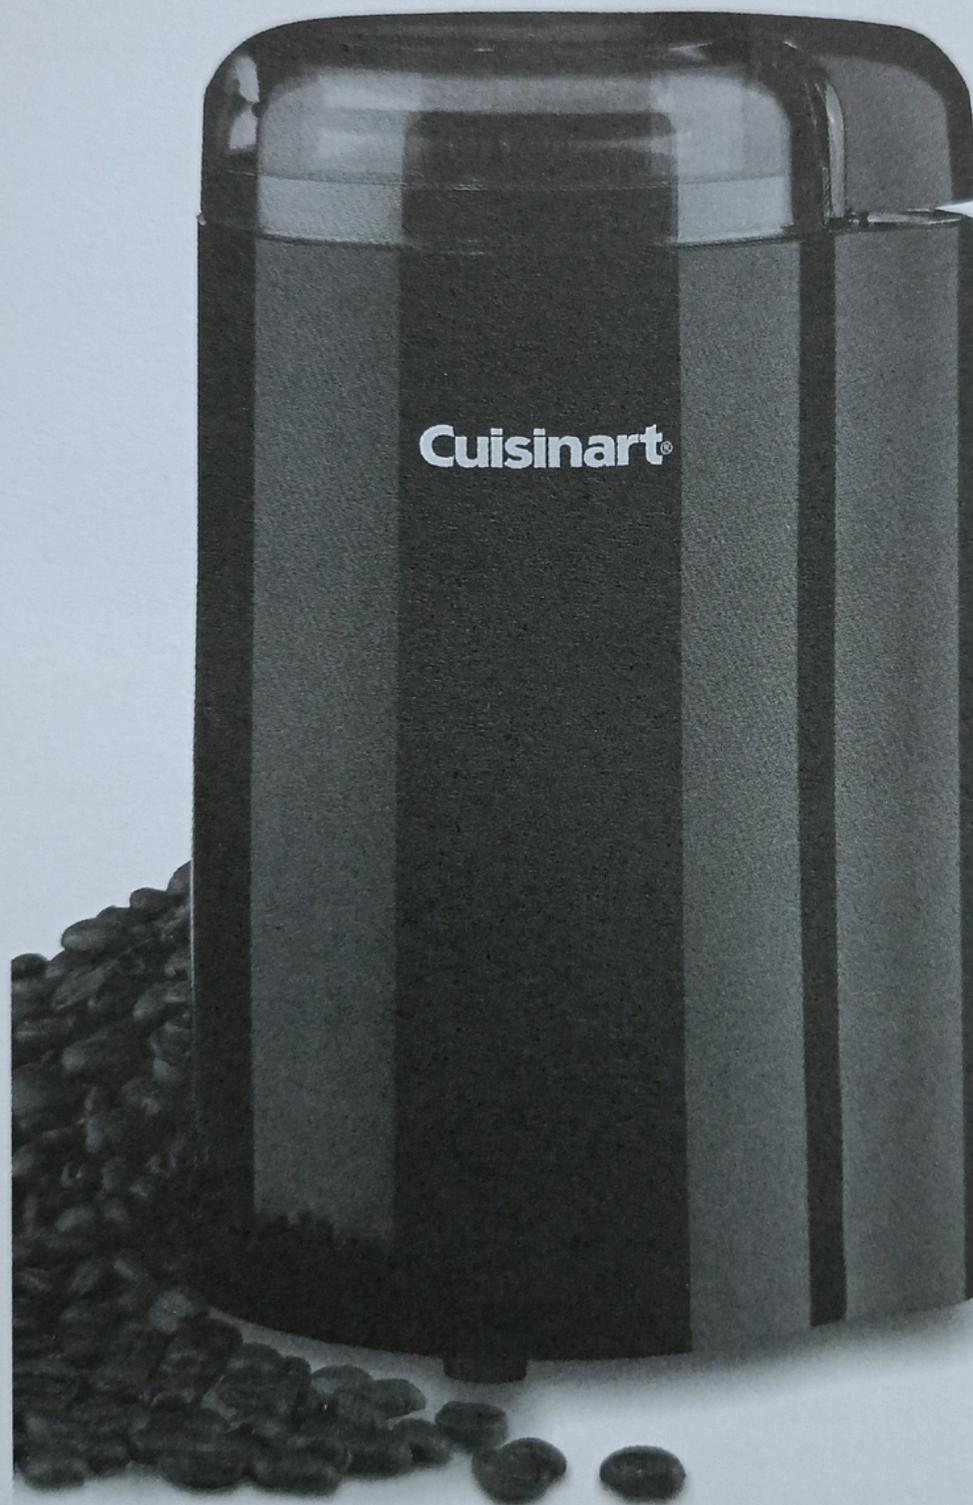

**Moedor de Café**

**SÉRIE DCG-20BKN**

Para sua segurança e para desfrutar continuamente deste aparelho,  
leia o manual com atenção de usar.

## TERMO DE GARANTIA

Este produto está garantido pelo período de (12) doze meses, a contar da data de aquisição comprovada pela Nota Fiscal emitida pelo revendedor. Nesse documento deverá constar a data de aquisição legível sem rasuras ou emendas.

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, mau uso, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia, as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de tensão indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

### LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os (12) doze meses de garantia, caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência

Técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue transporte.

Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

#### Central de Relacionamento:

SAC: 0800-580-0563

SAC SP: (11) 4118-2961

## TÉRMINO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer, com a consequente violação do laço do produto, a garantia cessará, de imediato.

O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

No. de Série:

Data da Compra:

Nome e Carimbo da Loja:

**Cuisinart**

# Cuisinart®

[www.cuisinart.com](http://www.cuisinart.com)

[www.cuisinartbrasil.com.br](http://www.cuisinartbrasil.com.br)


©2023 Conair  
Comercialização do Brasil Ltda  
CNPJ 08.794.720/0001-88

BN IB-18/089A

As outras marcas registradas ou marcas de serviço aqui mencionadas pertencem a seus respectivos proprietários.

# Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

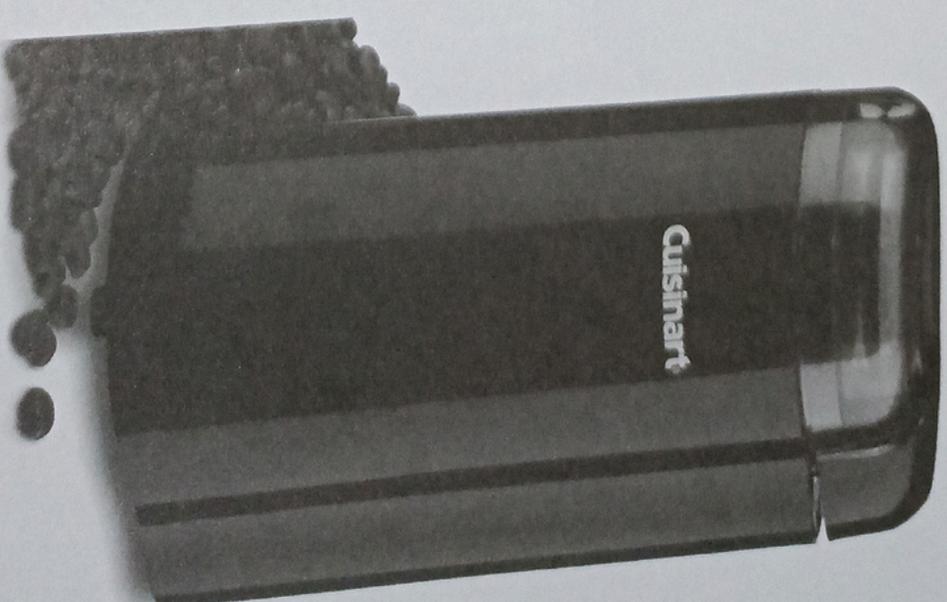

**Moedor de Café**

**SÉRIE DCG-20BKN**

Para sua segurança e para destruí-la continuamente deste aparelho, leia o manual com atenção de usar.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Quando estiver usando um aparelho elétrico, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções antes do uso.  
2. Para se proteger contra choques elétricos, não coloque qualquer parte do moedor, cordão de força ou plugue na água ou em outro líquido (veja as instruções para limpeza na página 4).

3. Nunca deixe o aparelho ser manuseado por crianças sem a supervisão de um adulto.

4. DESLIGUE O APARELHO DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER USANDO E ANTES DE RETIRAR O CAFÉ OU LIMPÁ-LO.

5. Evite contato com as partes móveis.

6. Não opere nenhum aparelho se o cordão ou plugue estiverem danificados, se o mesmo apresentar mau funcionamento, se tiver sofrido ou se estiver danificado de qualquer maneira ou ainda se ele não estiver operando adequadamente. Retorne o moedor para o Centro de Reparo Cuisinart® mais próximo para exame, reparo ou ajuste mecânico ou elétrico.

7. O uso de extensões não é recomendado pela Cuisinart® pois pode causar danos.

8. Não use o aparelho externamente.

9. Não deixe o cordão deplugado sobre mesas ou balcões, onde crianças ou animais possam tropeçar sem intenção ou próximo a superfícies duras as quais podem danificar o cordão.

10. Verifique a presença de objetos estranhos antes de usar.

11. Use este aparelho para moer grãos tostados de café. Moer outras substâncias, como nozes, especiarias ou grãos crus pode danificar o conjunto de lâminas e causar danos ou prejuízos.

12. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

13. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Coloque o cordão na tomada.  
2. Remova a tampa da base do moedor. Se desejar, meça os grãos de café na tampa usando as marcas de medidas antes de completar o copo de moenda.

3. Preencha o copo de aço com a quantidade de grãos desejada. Não coloque grãos acima das lâminas de metal. A capacidade máxima do copo é de 2,5oz. (70gr.).

4. Coloque a tampa na base do moedor.

5. Pressione e segure o botão de ligar \ desligar (on/off) para começar a moer. Observe que um dispositivo de segurança deste moedor impede que ele funcione sem que a tampa esteja colocada corretamente.


6. Moa os grãos até a consistência desejada. Para parar a moenda, pressione o botão de ligar\desligar (on/off).

7. Remova o plugue da tomada.

8. Coloque o café moído na tampa do moedor.

9. Meça o café com um medidor (não incluído), colher de sopa ou tampa com marcadores de medidas dentro da cesta de filtro da cafeteira. Veja o item dicas de medidas.

## SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

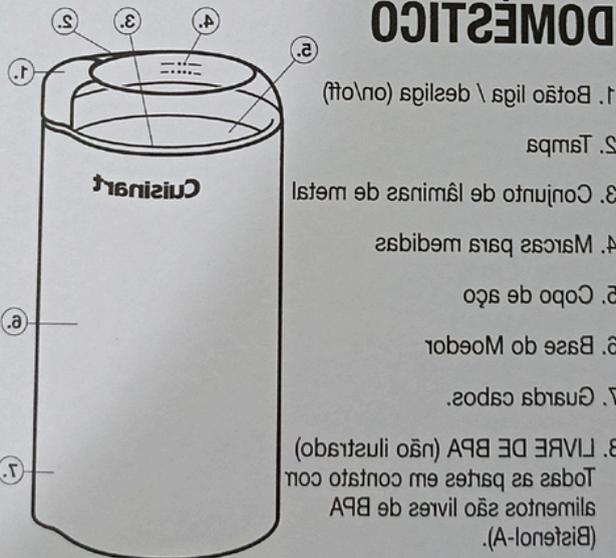

## SUGESTÕES DE MOENDA

Algumas linhas gerais para a moenda estão listadas abaixo. Entretanto, o tempo irá depender da quantidade de café e sua preferência pessoal. A melhor maneira para determinar como moer o café ao seu gosto, é experimentando com diferentes moendas e diferentes tipos de café até atingir o de sua preferência.

MOENDA	SUGESTÃO DE USO	TEMPO
Grosso	Percolato \ Espresso Francês	10 Segundos
Médio	Gotejamento automático	20 Segundos
Fino	Café Espresso	30 Segundos

## SUGESTÕES DE MEDIDAS:

Para um sabor mais rico de café, nós sugerimos usar uma e meia colher de sopa de café moído para 5 oz (140gr) de água. Se você tem uma cafeteira Coffee Bar Cuisinart, as xícaras são medidas com aumentos graduativos de 5oz (140gr).

As marcas de medida estão na tampa indicando a medida de referência.

Por exemplo, para um café expresso automático, se você encher a tampa até a marca \*\*\*\*, o café será feito com grãos inteiros, e você terá grãos de café suficientes para a marca \*\*. Esta equivalência da quantidade de grãos de café é o padrão para 2 xícaras de 8gr, utilizando as receitas da Cuisinart.

Observação: Estas marcas são aproximadas, experientemente com diferente quantidades para determinar aquela que você achará melhor.

## ARMASZAMENTO E INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Este é seguro de que o plugue do moedor se encontra removido da tomada.

2. Limpe as lâminas de metal do aparelho e a tampa com papel toalha úmido. Seque completamente. Se desejar, a tampa pode ser lavada em água morna na parte de cima da máquina lava-louças. Nunca mergulhe a unidade do moedor em água ou outro líquido.

3. Guarde o excesso de cordão pressionando a sessão uma vez até que todo cordão entre na unidade base. Acima de 2 pés de cordão devem ser guardados.