


itatiaia

MANUAL DE INSTRUÇÕES

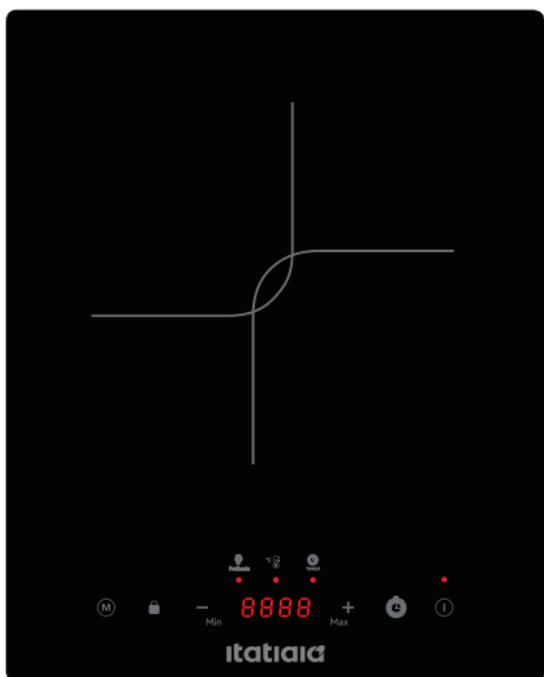

COOKTOP DE INDUÇÃO ESSENCIAL

Parabéns pela escolha de mais um produto **Itatiaia!**
É muito importante para nós fazermos parte da sua
história!

Aproveite o máximo da qualidade com seu produto
Itatiaia.

Para ter acesso ao manual de instruções em PDF,
favor contatar o SAC Itatiaia:
0800 941 0144.



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA | 03 |
| COMPONENTES | 08 |
| FUNÇÕES | 09 |
| CONEXÃO ELÉTRICA | 09 |
| ANTES DO PRIMEIRO USO | 10 |
| INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO | 10 |
| INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO | 10 |
| LIMPEZA | 15 |
| SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 16 |
| CERTIFICADO DE GARANTIA | 17 |
| ANOTAÇÕES | 22 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

2. Utilize o seu aparelho de cozinha apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não fazer isso pode resultar em ferimentos e anulará a garantia.

3. A instalação, ajuste, modificação ou manutenção incorreta deste aparelho de cozinha pode causar ferimentos pessoais, danos materiais ou ambos. Todos os trabalhos de serviço e manutenção devem ser realizados pelo serviço autorizado Itatiaia.

3. Não guarde nenhum item que uma criança possa querer acima de um aparelho de cozinha. As crianças podem se machucar ao subir no aparelho para alcançar o item.

4. Não permita que ninguém se sente ou suba neste aparelho de cozinha. Lesões podem resultar do contato com uma superfície quente ou da quebra do painel superior.

5. Use apenas panelas secas com este aparelho. O

uso de panelas úmidas pode resultar em queimaduras induzidas por vapor.

6. Para evitar derramamentos ou ferimentos, tenha cuidado ao abrir a tampa de panelas aquecidas.

7. Não opere este aparelho se alguma parte dele estiver danificada ou funcionando mal.

8. Este aparelho destina-se apenas a uso interno; não use este aparelho ao ar livre.

9. Para evitar potenciais danos ou mau funcionamento, não coloque este aparelho perto de chamas de gás nem o utilize em temperaturas ambientes elevadas.

10. Não bloqueie nenhuma abertura de ar deste aparelho.

11. Não coloque objetos metálicos sobre a superfície de cozimento deste aparelho. Eles podem ficar extremamente quentes.

12. Não utilize este aparelho com recipientes vazios. Não deixe que nenhum recipiente utilizado com este aparelho ferva até secar. Operar este aparelho com panelas vazias ou secas pode danificar o aparelho e causar ferimentos.

13. A superfície deste aparelho permanecerá quente durante algum tempo após a utilização. Não toque na área de cozimento deste aparelho até que ele esfrie completamente e o indicador de alta temperatura não esteja mais visível no visor.

14. Este aparelho é fornecido com uma ficha polarizada, com uma lâmina mais larga que a outra. O plugue se encaixará na tomada elétrica apenas de uma maneira. Não modifique o plugue de forma alguma nem tente anular esse recurso de segurança.

15. Siga as instruções apresentadas neste manual

para a limpeza do aparelho. Não limpe este aparelho enquanto estiver quente.

16. Para evitar danos na placa superior, não toque nela com objetos pontiagudos, não deixe cair objetos sobre e nem sobrecarregue a placa superior. Se for encontrada uma rachadura, desligue imediatamente a energia do aparelho para evitar possíveis ferimentos.

17. Não deixe utensílios de cozinha metálicos na panela durante a utilização deste aparelho. A bobina de indução pode aquecer diretamente os instrumentos metálicos, o que pode causar queimaduras.

18. Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

19. Não aqueça recipientes fechados. O aumento de pressão resultante do processo de aquecimento pode causar a explosão do recipiente, liberando conteúdos quentes que podem causar ferimentos. Certifique-se de que qualquer tampa da panela tenha ventilação para evitar o aumento de pressão.

20. Não deixe crianças sozinhas ou sem supervisão na área onde o cooktop está instalado ou em uso. As crianças podem sofrer queimaduras ou ferimentos. Gire os cabos das panelas para evitar que as crianças entrem em contato com elas.

21. Não utilize toalha ou pano volumoso para pegar a panela; o pano pode entrar em contato com uma superfície quente e pegar fogo. Não cubra a superfície de cozimento com material inflamável.

22. Para evitar o risco de incêndio, não coloque papel, pano ou outro material combustível sob a panela que está sendo aquecida.

23. Não use água para tentar extinguir um incêndio de gordura. A água não extingue a chama e pode causar a propagação do fogo. Em caso de incêndio de gordura em uma panela, desligue a fonte de calor e cubra a panela em chamas com uma tampa ou assadeira para abafar o fogo; não pegue uma panela em chamas. A gordura flamejante fora da panela pode ser extinta com bicarbonato de sódio ou um extintor multiuso de pó químico seco. Peça ajuda quando necessário.

24. Não mergulhe este aparelho ou qualquer parte dele em líquidos.

25. Não abra o aparelho para acessar os componentes internos; eles não podem ser reparados e você pode se expor a choques elétricos.

26.  : Este símbolo representa **SUPERFÍCIE QUENTE**.

PESSOAS EQUIPADAS COM MARCA-PASSOS OU OUTROS IMPLANTES ELÉTRICOS


Este aparelho está em conformidade com as normas aplicáveis sobre interferência eletromagnética; não deve interferir com outros equipamentos elétricos, desde que os outros equipamentos também estejam em conformidade com os regulamentos.

Pessoas que possuem marca-passo cardíaco ou outro implante elétrico devem esclarecer com seu médico ou com o fabricante do implante se essas unidades cumprem os regulamentos.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

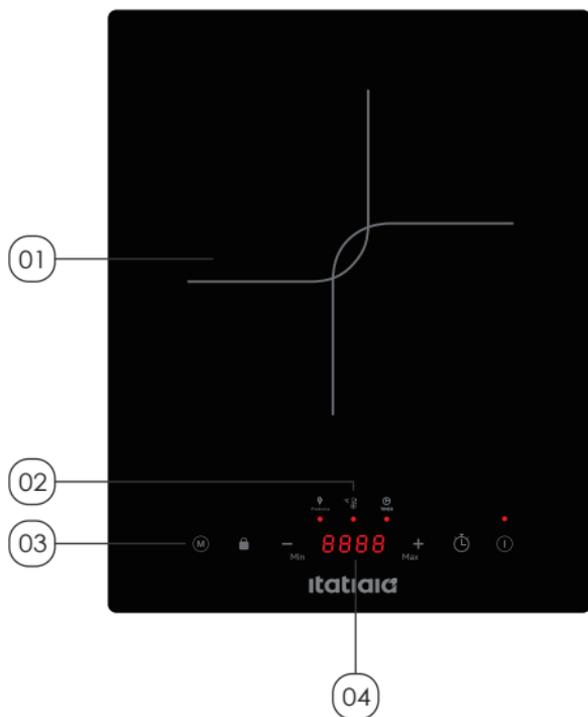

- 01. Zona de aquecimento
- 02. LED de funcionamento
- 03. Botões de funcionamento
- 04. Display

FUNÇÕES

| | |
|--|--|
|  | Ícone de energia: LIGA ou DESLIGA o aparelho |
|  | Bloqueio para crianças: Bloqueia os controles para evitar alterações não intencionais |
|  | Seletor de função: Seleciona o modo de exibição de potência / temperatura / temporizador |
|  | Temporizador: Ativa o temporizador de cozimento |
|  | Chave reguladora: Chave reguladora de potência (reduzir) |
|  | Chave reguladora: Chave reguladora de potência (aumentar) |

CONEXÃO ELÉTRICA

Este aparelho é fornecido com um plugue polarizado, com uma lâmina mais larga que a outra, para que o plugue se encaixe na tomada elétrica de apenas uma maneira. Não modifique o plugue de forma alguma nem tente anular esse recurso de segurança. Insira o plugue em um receptáculo dedicado classificado para 220 VCA/120 VCA, 50/60 Hz e pelo menos 16 amperes.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja afastado de qualquer fonte de calor, incluindo este

aparelho. Não deixe o cabo solto no compartimento inferior. Este aparelho deve ser aterrado eletricamente de acordo com os códigos locais ou, na sua ausência, com o Código Elétrico Nacional ANSI/NFPA No.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova toda a embalagem.
2. Leia o manual de instruções com cuidado.
3. Limpe o exterior do produto com um pano úmido. Seque com um pano seco e macio em seguida.
4. Nunca use detergentes ou esfregões ásperos ou abrasivos para limpar o produto e seus acessórios, pois isso pode causar danos ao mesmo.
5. Opere este aparelho em uma tomada e circuito separados de outros aparelhos para evitar sobrecarregar o circuito.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Inspeccione visualmente o aparelho para analisar se há algum dano. Remova a fita adesiva da gaxeta do cooktop e fixe-a ao redor do perímetro do recorte de montagem do aparelho. Abaixe cuidadosamente o aparelho no gabinete, tomando cuidado para não prender nenhum fio.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Desligando o cooktop:

Para desligar o aparelho enquanto ele estiver operando em qualquer modo, coloque o dedo no ícone do botão liga / desliga. ①

Ligando o cooktop:

Coloque uma panela de indução no centro da zona de indução. Mantenha o dedo no ícone liga / desliga ① por dois segundos. Traços verticais aparecerão na área de exibição, indicando que a unidade está no Modo de Seleção.

POTÊNCIA DA ZONA DE AQUECIMENTO

Modelo 127V

| POTÊNCIA x TEMPERATURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| POTÊNCIA | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
| TEMPERATURA °C | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |

Modelo 220V

| POTÊNCIA x TEMPERATURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| POTÊNCIA | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
| TEMPERATURA °C | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |

O cooktop pode ser operado em qualquer um dos 9 níveis de potência. Pressione o botão Seletor de Função (M) até entrar no Modo Potência. O cooktop começará a operar no último nível de potência utilizado. Coloque o dedo na área da tecla reguladora .

FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR

Você pode controlar o tempo de cozimento usando a função Temporizador.

Para definir o cronômetro, primeiro pressione o botão Seletor de Função (M) e assim que configurado temperatura ou potência, pressione o botão de temporizador (T) para entrar no modo temporizador.

Para ajustar a hora, pressione a tecla reguladora $\overset{-}{\text{Min}}$ $\overset{+}{\text{Max}}$. O botão $\overset{+}{\text{Max}}$ aumenta a configuração do tempo em acréscimos de um minuto, enquanto o botão $\overset{-}{\text{Min}}$ diminui a configuração do tempo em acréscimos de um minuto. A configuração do temporizador pode ser ajustada em acréscimos de 10 minutos pressionando à direita (+) ou à esquerda (-).

Para confirmar sua seleção, toque no ícone do seletor de temporizador (M) ou aguarde três segundos para que a configuração da hora pare de piscar. Durante o cozimento com o cronômetro, a área de exibição alternará entre a configuração de nível de potência ou temperatura e o tempo restante. Após o tempo expirar, os controles emitirão um bipe e o cooktop voltará ao modo Standby.

Para cancelar o cronômetro, coloque o dedo sobre o seletor do cronômetro até que o LED do modo do cronômetro se apague, ajuste o cronômetro para "00:00" ou desligue a unidade.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Os controles incluem uma função de bloqueio que

evita que o cooktop seja ligado de forma inadequada e evita que as configurações do cooktop sejam alteradas acidentalmente durante um dos modos de cozimento. Para ativar o recurso de bloqueio, mantenha o dedo no ícone do seletor de bloqueio  por 3 segundos. Os controles emitirão um bipe sobre o ícone de cadeado, indicando que os controles estão bloqueados. Para desativar o recurso de bloqueio, mantenha o dedo no ícone do seletor de bloqueio até que o LED indicador de bloqueio apague.

Observe que o cooktop pode ser desligado mesmo que o bloqueio esteja ativado. Se o cooktop for desligado com o bloqueio ativado, os controles permanecerão bloqueados e você não poderá entrar em nenhum modo de cozimento. Para desbloquear os controles, mantenha o dedo no ícone do seletor de bloqueio até que o LED indicador de bloqueio apague. O cooktop pode então funcionar normalmente.

INDICADOR DE SUPERFÍCIE QUENTE

O vidro superior permanecerá quente mesmo depois de o cozimento estar concluído e as painéis terem sido retiradas do aparelho. O display mostrará a letra "H" até que a superfície superior esfrie a menos de 44°C.

Deixe a placa superior esfriar completamente antes de tocar ou limpar o aparelho.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Por segurança, este aparelho desligará duas horas

após o último ajuste dos controles. Se forem necessários tempos de cozimento mais longos, use a função de temporizador ou ligue novamente o aparelho para continuar cozinhando.

SELECIONANDO A PANELA CERTA

Nem todos os utensílios de cozinha podem ser usados com este aparelho; o cozimento por indução requer utensílios de cozinha ferromagnéticos. Ao adquirir utensílios de cozinha para usar com este aparelho, compre apenas utensílios compatíveis com cozimento por indução. Esta panela geralmente traz o símbolo de cozimento por indução na embalagem.

Para verificar se os utensílios de cozinha que você já possui são compatíveis com o cozimento por indução, coloque um ímã na superfície inferior. Se o ímã grudar, a panela é compatível com indução.

Para fornecer aquecimento adequado, evitar pontos de calor e eliminar arranhões no fogão de indução, certifique-se de que qualquer panela usada com este aparelho tenha uma superfície lisa e plana. Mantenha a superfície de cozimento livre de materiais abrasivos para evitar danos à placa de vidro. Este cooktop deve ser usado com panelas de 120 mm a 220 mm de diâmetro. Panelas menores que 120 mm podem não ser detectadas corretamente pelo cooktop, enquanto panelas maiores que 220 mm podem resultar em cozimento irregular.

LIMPEZA

AVISO

- Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica antes de reposicioná-lo, fazer manutenção ou limpá-lo.
- Nunca mergulhe este aparelho em líquidos para limpeza.

1. Deixe a placa superior esfriar completamente antes de limpar. Alguns produtos de limpeza podem produzir vapor ou gases nocivos se aplicados em uma superfície quente.

- Para limpar a placa superior, utilize um pano macio. Manchas mais fortes e gordura podem ser removidas com pano úmido e detergente neutro e depois seque com um pano macio.

- O aparelho utiliza um ventilador interno para resfriar os controles. Este ventilador pode funcionar depois que o aparelho for desligado. Para evitar danos aos controles, não interrompa a alimentação desta unidade enquanto a ventoinha de resfriamento estiver funcionando.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| MENSAGEM DE ERRO | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|--|---|
|  | Nenhuma panela ou panela não é adequada | Substitua a panela |
| ER03 | Água ou panela no copo sobre o controle | Limpe a interface |
| F1 | A conexão entre a placa do display e a placa-mãe esquerda falhou | 1. Cabo de conexão mal conectado ou com defeito 2. Substitua a placa-mãe |
| F3 | Falha no sensor de temperatura da bobina | Substitua o sensor da bobina |
| E1 | O sensor de temperatura da placa de vidro cerâmico está alto | Reinicie depois que a placa de indução esfriar |
| E2 | O sensor de temperatura do IGBT está alto | Reinicie depois que a placa de indução esfriar |
| E3 | Tensão de alimentação anormal (muito alta) Inspeccione se a fonte de alimentação está normal | Ligue depois que a fonte de alimentação estiver normal |
| E4 | Tensão de alimentação anormal (muito baixa) Inspeccione se a fonte de alimentação está normal | Ligue depois que a fonte de alimentação estiver normal |
| E5 | Falha no sensor de temperatura | Cabo de conexão não conectado corretamente ou montagem defeituosa |

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este termo de garantia oferecido ao consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

1. GARANTIA CONTRATUAL

A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS D FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

2. GARANTIA LEGAL

Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinado por lei, contados a partir da data de entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve

ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI está autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data de entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo serviço.

d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

e) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão de obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

3. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações conti-

das no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;

- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.

Terminado o período de garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão de obra correrão por conta do consumidor.

A garantia descrita neste certificado possui validade em todo o território nacional.

A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumir a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Confor-

me modelo a seguir:

| ELETROPORTÁTEIS |
|-----------------------------|
| Garantia Legal* 90 dias |
| Garantia Adicional 270 dias |
| Garantia Total** 360 dias |

* A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

** A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.minhaitaia.com.br ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida. Produto que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou conser-
tado fora da Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não
original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daque-
la para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou
negligência do consumidor em relação às instruções
do manual.
- Dano sejam causados por ação de agentes da
natureza (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de
conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Importado e Distribuído por:

**Itatiaia Eletro e Móveis SA.
Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325,
Santa Luzia – Ubá/MG
CEP: 36500-001**

CNPJ: 25.331.521/0001-52

**Itatiaia Eletro e Móveis SA. Rodovia BR 101, S/N.º Fazenda
São Roque I,**

**Galpão 2 – Córrego da Onça
Sooretama/ES. CEP: 29.927-000.**

CNPJ: 25.331.521/0011-24

**FABRICADO NA CHINA
www.minhaitatiaia.com.br**

**SAC (Assistência Técnica Eletros)
0800 941 0144**

itatiaia