

itatiaia

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BATEDEIRA PLANETÁRIA

Parabéns pela escolha de mais um produto **Itatiaia!**
É muito importante para nós fazermos parte da sua
história!

Aproveite o máximo da qualidade com seu produto
Itatiaia.

Para ter acesso ao manual de instruções em PDF,
favor contatar o SAC Itatiaia:
0800 941 0144.



ÍNDICE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	03
COMPONENTES	07
ANTES DO PRIMEIRO USO	08
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	08
SUGESTÕES	10
TIGELAS	11
LIMPEZA	16
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	13
CERTIFICADO DE GARANTIA	15
ANOTAÇÕES	20

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

2. Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;

3. Para evitar riscos de acidentes nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado ou também se apresentar mau funcionamento. Sempre leve para uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

4. Mantenha o cabo de alimentação e o produto **longe** de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.

5. Não mergulhe ou exponha produto dentro da água ou qualquer outro tipo de líquidos. **Nunca** use aparelho próximo de superfícies molhadas.

6. Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.

7. O produto pode ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas

ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.

8. O aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.

9. Limpeza e manutenção pelo usuário não deve ser feito por crianças, a menos que tenham idade igual ou superior a 8 anos e sejam supervisionadas.

10. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

11. Sempre supervisionar a operação do aparelho e principalmente prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.

12. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Para garantir a segurança dos seus filhos, mantenha todas as embalagens (sacos de plástico, caixas, poliestireno, etc.) fora do seu alcance.

CUIDADO: Não permita que crianças pequenas brinquem com a película, pois existe perigo de asfixia!

13. Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar pelo cabo de alimentação.

14. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. **Contatar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**

15. Este é um **produto doméstico** e somente para **uso interno** e não pode ser utilizado para outro propósito. Não é um brinquedo.

16. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

17. Utilize apenas peças e acessórios que acompanham o produto ou que sejam aprovados pelo fabricante.

18. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.

19. Não insira nada nos ganchos giratórios enquanto a máquina estiver funcionando.

20. Para evitar perigos devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por a utilidade.

21. Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

22. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.

23. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.

24. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos. Contate uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES



05



06



07

- 01. tampa anti-respingos da tigela
- 02. Botão de inclinação
- 03. Botão de velocidade
- 04. Tigela
- 05. Gancho de massa
- 06. Batedor
- 07. Batedor fuê

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova toda a embalagem.
2. Leia o manual de instruções com cuidado.
3. Limpe o interior e o exterior do produto com um pano úmido. Seque com um pano seco e macio em seguida.
4. Nunca use detergentes ou esfregões ásperos ou abrasivos para limpar o produto e seus acessórios, pois isso pode causar danos ao mesmo.
5. Opere este aparelho em uma tomada e circuito separados de outros aparelhos para evitar sobrecarregar o circuito.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

1. Antes de usar, lave os acessórios com água limpa, enxágue e seque.
2. Coloque a batedeira sobre uma mesa plana, limpa e seca, pressione o cabeçote da máquina com a mão e, em seguida, gire (ou pressione para baixo) o botão de inclinação (passo 1) o corpo da batedeira levantará automaticamente. (Figuras 1 e 2).
3. Pese os ingredientes e a água a serem processados na tigela e, em seguida, monte a tigela na máquina e gire no sentido horário até que a tigela fique travada (passo 2 e 3). Não ultrapasse o peso máximo total da massa.
4. Instale os acessórios necessários (apenas um dos três pode ser usado por vez) no eixo da batedeira (passo 4). Alinhe o acessório com o eixo para empurrar os acessórios até o final. (Figuras 3 e 4)
5. Coloque a tampa anti-respingos na parte superior

da tigela (Figura 5) .

6. Pressione o cabeçote da máquina, a máquina travará automaticamente o botão de inclinação (passo 7), que está na posição horizontal. (Figura 6)

7. Em seguida, conecte o plugue e ligue o botão liga / desliga.

8. Controle o botão de velocidade para a velocidade desejada. A batedeira começará a misturar;

9. Depois que a massa estiver pronta, gire o botão de velocidade de volta para a posição 0 para finalizar.

10. Pressione o cabeçote da batedeira com a mão, gire (ou pressione para baixo) o botão de inclinação para cima, levante a parte superior do corpo, gire a tigela no sentido anti-horário, remova a tigela e retire a massa.

11. Desligue o aparelho e desconecte da alimentação antes de trocar acessórios ou aproximar-se de peças que se movam durante o uso.



FIGURA 1

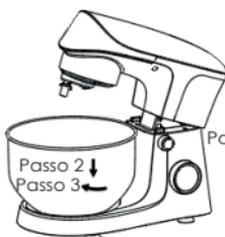


FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4

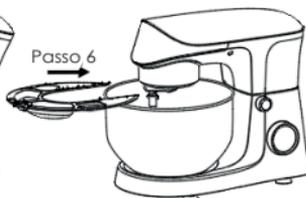


FIGURA 5



FIGURA 6

SUGESTÕES

Ajuste os níveis e use os acessórios para no máximo 1,5 kg de mistura.

Acessórios	Velocidade	Tempo (min)	Peso Máximo	Operação
Gancho de massa 	1-6	3-5	600g de farinha + 322g de água	velocidade 1 executada por 30s, velocidade 2 executada por 30s e, em seguida, velocidade 3 executada por 2 minutos a 4 minutos para formar uma massa.
Batedor 	1-7	3-10	660g de farinha + 840g de água	velocidade 1 executada por 20s e em seguida velocidade 4 executada por mais 2 minutos e 40 segundos.
Batedor fuê 	8-10	3-10	3 claras de ovo (min)	velocidade 5 ou 6 por 3 minutos ou mais.

TIGELAS

As tigelas sofrem uma alteração dependendo do modelo adquirido:

Modelo ESSENCIAL: Tigela de plástico com capacidade de 5L

Modelo MIDI: Tigela de aço inox com capacidade de 4,5L

LIMPEZA

AVISO

- Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica antes de reposicioná-lo, fazer manutenção ou limpá-lo.
- Limpe o aparelho após cada utilização.

LIMPEZA DO CORPO DA BATEDEIRA

1. Não mergulhe a batedeira na água. Não jogue água diretamente em cima da máquina para evitar curto-circuitos, choque elétrico, vazamento, ferrugem e outras falhas.
2. Não use uma toalha molhada para limpar a máquina
3. Não use detergente/vinagre/sal e outros produtos de limpeza corrosivos, fortemente ácidos e alcalinos fortes para limpar o corpo da máquina, pois podem danificar a superfície da máquina.
4. Não use ferramentas afiadas e ásperas, como esponjas de aço, para escovar os acessórios, pois podem danificar a superfície dos acessórios.

LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS

1. Não coloque as peças de alumínio fundido na máquina de lavar louça nem as lave com produtos de limpeza corrosivos, fortemente ácidos ou alcalinos. (Exceto peças de aço inoxidável ou peças de Teflon com superfície tratada e peças de eletroforese)
2. Não deixe de molho por muito tempo em detergente, água salgada, vinagre e outros líquidos corrosivos.
3. Após a limpeza, seque os acessórios para manter as peças internas secas a tempo.

LIMPEZA ESPECIAL

1. O eixo giratório da batedeira produzirá um pouco de óleo devido à alta velocidade e fricção quando a máquina está funcionando. Após cada uso, limpe-o imediatamente e mantenha a peça seca.
2. Preste atenção à lâmina e aos acessórios afiados ou que possuam pontas.

PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

1. Você pode usar azeite para aplicar na superfície da lâmina, na placa da faca e na tigela para garantir que o ambiente seco e úmido não possa oxidá-la.
2. Quando não estiver em uso, você pode cobrir a batedeira com uma embalagem e colocá-la em ambiente seco.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Solução
A máquina para de funcionar repentinamente durante o uso.	Pode ser que a batadeira funcione por muito tempo ou a temperatura ambiente esteja muito alta, fazendo com que a temperatura do motor da máquina fique muito alta; a máquina inicia o programa de proteção contra superaquecimento, desligamento automático.	Redefinir a engrenagem para "0", desconectar a energia, esperar que a máquina retorne à temperatura ambiente pode ser reiniciada (geralmente precisa de 15 a 30 minutos, a temperatura ambiente varia no tempo de resfriamento).
O botão de inclinação não está funcionando.	Verifique se o plugue está em bom contato com a tomada. Verifique se faltou energia. Verifique se o botão de elevação volta ao lugar.	Verifique se o plugue de alimentação está conectado à tomada. Aguarde a energia antes de operar Certifique-se de que o cabeçote esteja preso no lugar.
Ruído excessivo quando a máquina está funcionando	A máquina funcionará mais alto em marcha alta do que em marcha baixa. A quantidade de alimentos mexidos é muito grande, resultando em sobrecarga da máquina. A tensão está instável.	Escolha o equipamento certo para mexer os alimentos de acordo com as recomendações do manual Reduza a quantidade de agitação. Se a tensão estiver instável, espere que a tensão se estabilize antes de usar.

Problema	Possível Causa	Solução
	O tempo de trabalho é muito longo	Se o tempo de trabalho for muito longo, pare e deixe esfriar um pouco antes de usar.
A velocidade da máquina diminui ou a velocidade é instável	<p>A temperatura ambiente está baixa, fazendo com que o lubrificante da máquina endureça.</p> <p>Os ingredientes que estão sendo mexidos são muito duros e em excesso, resultando em muita carga na máquina.</p> <p>A tensão fica baixa repentinamente.</p>	<p>Remova a tigela e deixe a máquina em marcha lenta por 5 minutos para amolecer o lubrificante na máquina e restaurar a estabilidade da velocidade.</p> <p>Reduza o volume de mistura e deixe a máquina funcionar de acordo com a carga normal de trabalho.</p> <p>Quando a tensão estiver estável, use a máquina novamente.</p>
Máquina balançando e tremendo durante o trabalho	<p>Verifique se o apoio para os pés na base está desligado.</p> <p>Se a máquina é colocada em uma bancada lisa e plana para uso.</p>	<p>Se a máquina é colocada em uma bancada lisa e plana para uso.</p> <p>Coloque em uma bancada lisa e plana para uso</p>
O cabeçote não pode retornar para o lugar depois de colocar a tampa anti-respingos e a tigela de mistura.	Verifique se a tampa anti-respingos está colocada e se a tigela está montada.	Gire a tampa anti-respingos e monte-a no lugar, e coloque a tigela no lugar.
Escurecimento da massa detectado após o uso	O pó preto cai sobre a massa na cabeça de mistura.	Verifique se o produto está seco e se não há água ou poeira na superfície antes de usar.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este termo de garantia oferecido ao consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

1. GARANTIA CONTRATUAL

A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS D FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

2. GARANTIA LEGAL

Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinado por lei, contados a partir da data de entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve

ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI está autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data de entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo serviço.

d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

e) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão de obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

3. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações conti-

das no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;

- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.

Terminado o período de garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão de obra correrão por conta do consumidor.

A garantia descrita neste certificado possui validade em todo o território nacional.

A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumir a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Confor-

me modelo a seguir:

ELETRPORTÁTEIS
Garantia Legal* 90 dias
Garantia Adicional 270 dias
Garantia Total** 360 dias

* A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

** A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.minhaitaia.com.br ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida. Produto que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou conser-
tado fora da Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não
original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daque-
la para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou
negligência do consumidor em relação às instruções
do manual.
- Dano sejam causados por ação de agentes da
natureza (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de
conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Importado por:

**AC COMERCIAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA
CNPJ: 07.415.554/0001-07**

Distribuído por:

**Itatiaia Eletro e Móveis SA.
Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325,
Santa Luzia – Ubá/MG
CEP: 36500-001**

CNPJ: 25.331.521/0001-52

**Itatiaia Eletro e Móveis SA. Rodovia BR 101, S/N.º Fazenda
São Roque I, Galpão 2 – Córrego da Onça Sooretama/ES.
CEP: 29.927-000.**

CNPJ: 25.331.521/0011-24

**FABRICADO NA CHINA
www.minhaitatiaia.com.br**

**SAC (Assistência Técnica Eletros)
0800 941 0144**

itatiaia