


INSTALAÇÃO DO MECANISMO ACIONADOR

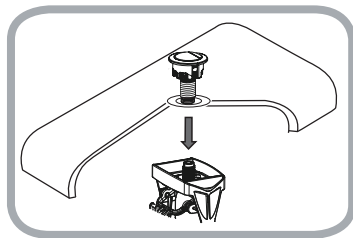

OBS.: para retirar a tampa é necessário remover o botão, desrosqueando-o no sentido anti-horário.

- ▶ Coloque a tampa sobre a caixa para que o sistema acionador interno encontre a altura final.
- ▶ Rosqueie o botão no sentido horário para sua instalação e fixação da tampa.
- ▶ Cuide para que o prolongador do botão seja instalado corretamente e trave a tampa.



Acionamento Parcial Acionamento Total



▶ AVISO IMPORTANTE

A não observância de qualquer item das instruções técnicas por parte do usuário, isenta o fabricante de qualquer responsabilidade por eventuais danos.

A empresa ICASA é participante do Programa Setorial da Qualidade de Louças Sanitárias para Sistemas Prediais. Para verificar os fabricantes Qualificados ou Conformes, consulte:
<http://pbqp-h.mdr.gov.br>



ICASA - INDÚSTRIA CERÂMICA ANDRADENSE S.A.

Avenida Ricarti Teixeira, 1444 - CEP 37841-234 - Andradas - MG
TEL.: 35 3731.8900 SAC 0800 707 8990
icasa@icasa.com.br www.icasa.com.br

ICASA

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE BACIA COM CAIXA ACOPLADA

PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO

Observe atentamente as distâncias dos pontos de água e esgoto

(medidas em cm)

Imagens meramente ilustrativas

Jan. 2025

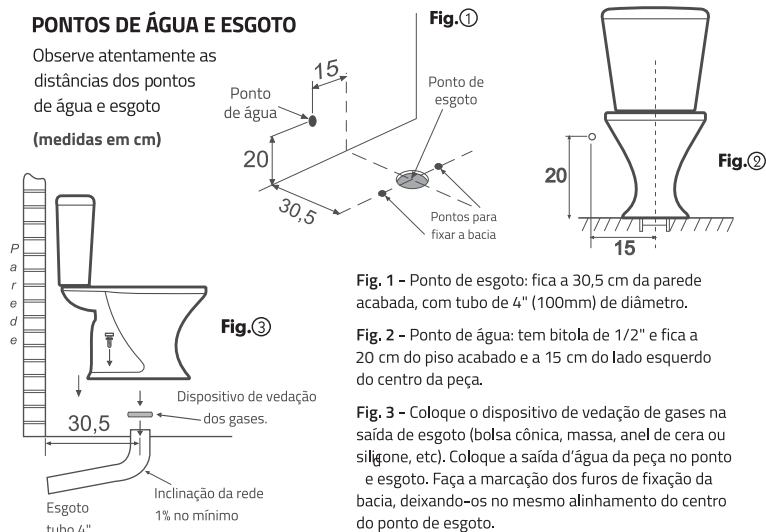


Fig. 1 - Ponto de esgoto: fica a 30,5 cm da parede acabada, com tubo de 4" (100mm) de diâmetro.

Fig. 2 - Ponto de água: tem bitola de 1/2" e fica a 20 cm do piso acabado e a 15 cm do lado esquerdo do centro da peça.

Fig. 3 - Coloque o dispositivo de vedação de gases na saída de esgoto (bolsa cônica, massa, anel de cera ou silicone, etc). Coloque a saída d'água da peça no ponto e esgoto. Faça a marcação dos furos de fixação da bacia, deixando-os no mesmo alinhamento do centro do ponto de esgoto.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Faça a limpeza das tubulações de água (deixe correr água) antes de conectar o engate flexível à caixa de descarga acoplada, para eliminar fagulhas de pvc, restos de veda-rosca, areia, etc.
- Não se deve ligar água diretamente da rede pública à caixa acoplada.

A GARANTIA DO PRODUTO FICA AUTOMATICAMENTE INVALIDADA SE:

- a) O Produto for instalado em desacordo com o código de obras e as instruções do fabricante.
- b) For produzida qualquer modificação ou adaptação não autorizada pelo fabricante.
- c) O produto for ligado à rede hidráulica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.
- d) O produto for utilizado com água que contenha impurezas e substâncias que venham a atacar quimicamente ou provocar alteração no acionamento mecânico do mecanismo de descarga.
- e) não for apresentada Nota Fiscal de venda, ou documento fiscal equivalente.

MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA

Todo mecanismo já vem regulado para o funcionamento da bacia (30KPa).
Havendo necessidade de regulagem adicional, seguir as instruções abaixo.
Não se deve ligar água diretamente da rede de abastecimento público à caixa acoplada.

► INSTALAÇÃO

- ◆ Encanamentos recentemente instalados contêm muitas impurezas. Sendo assim, limpe a rede antes de instalar a caixa.
- ◆ Após a limpeza da tubulação, instale o engate flexível.
- ◆ Abra o registro geral do banheiro.
- ◆ Aguarde o enchimento da caixa acoplada até estabilizar o nível de água.
- ◆ Este mecanismo já está regulado de acordo com as necessidades de funcionamento da bacia.
- ◆ Indicado para pressões de água de 2 a 60 m.c.a. (0,2 bar – 6 bar).
- ◆ O mecanismo de entrada possui exclusiva regulagem da altura da boia.
- ◆ O mecanismo de entrada possui exclusivo filtro para limpeza.


► REGULAGENS

Para as regulagens descritas a seguir, favor observar o quadro abaixo:

CAIXA ACOPLADA SABATINI - IC54	QUADRO DE REGULAGENS	
	Número de Regulagem na Escala Graduada	
	30 KPA (3 m.c.a)	400 KPA (40 m.c.a)
1) Volume de Nível Operacional	10,0	10,0
2) Volume de Reposição do Fecho Hídrico	1,0	1,0
3) Volume Parcial de Saída d'água	11,0	11,0
4) Volume Total de Saída d'água	5,0	5,0

1) REGULAGEM DO VOLUME DE ENTRADA D'ÁGUA (NÍVEL DENTRO DA CAIXA ACOPLADA)

- ◆ Verifique se o nível operacional (N.O.) está de acordo com as demarcações na torre de saída d'água;
- ◆ Para maior volume de água dentro da caixa, faça a regulagem da boia girando o parafuso no sentido horário;
- ◆ Para menor volume de água dentro da caixa, faça a regulagem da boia girando o parafuso no sentido anti-horário.

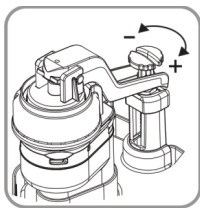

Obs.:

30 KPA (ou 3 metros de coluna de água): recomendado para residências.

400 KPA (ou 40 m.c.a): recomendado para edifícios.



2) REGULAGEM DO VOLUME DE REPOSIÇÃO DO FECHO HÍDRICO. (NÍVEL D'ÁGUA NO FUNDO DA BACIA)


Observe a figura ao lado e regule o Quadro de Regulagens acima.

MECANISMO DE SAÍDA DUPLO ACIONAMENTO

- ◆ O Mecanismo de Saída para caixas acopladas possui exclusivo sistema Duplo Acionamento com ação independente para duas funções: descarga total e descarga parcial.
- ◆ Produzido com plástico de engenharia, possui alta durabilidade e resistência.
- ◆ Se o mecanismo apresentar vazamento pelo vaso sanitário, verifique se o corpo do mecanismo está bem encaixado em sua base ou se o vedante está bem acondicionado no mecanismo.



► PASSOS PARA INSTALAÇÃO

Encaixe a borracha de vedação de forma que fique bem firme.
Acople a caixa à bacia e fixe-a com os parafusos de fixação, simultaneamente.
Verifique se os parafusos estão bem apertados.

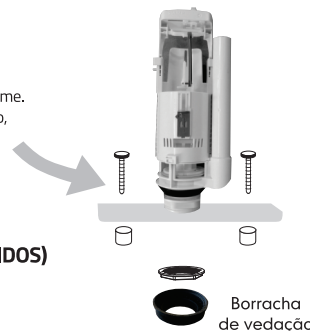

3) REGULAGEM DO VOLUME PARCIAL DE SAÍDA D'ÁGUA (DESCARGA PARA LÍQUIDOS)

Ajuste o volume parcial de água conforme escala no produto. Veja o Quadro de Regulagens

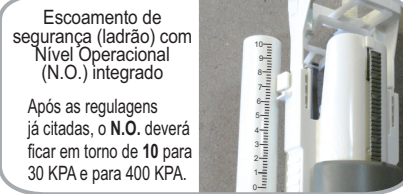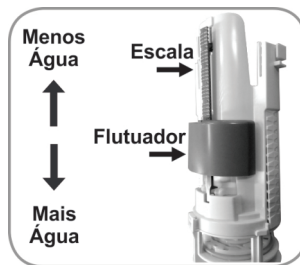

4) REGULAGEM DO VOLUME TOTAL DE SAÍDA D'ÁGUA. (DESCARGA PARA SÓLIDOS)

Ajuste o volume total de saída d'água conforme escala no produto. Veja o Quadro de Regulagens

