MANUAL DE MONTAGEM - BANQUETA COM ENCOSTO

Ferramentas Necessárias

F1: Parafuso Philips 4,5x25mm



13

F3: Parafuso Philips 4,5x50mm



04

Ferramentas Necessárias

01 Com a ajuda de outra pessoa coloque a base a outra parte da base sobrepondo a primeira

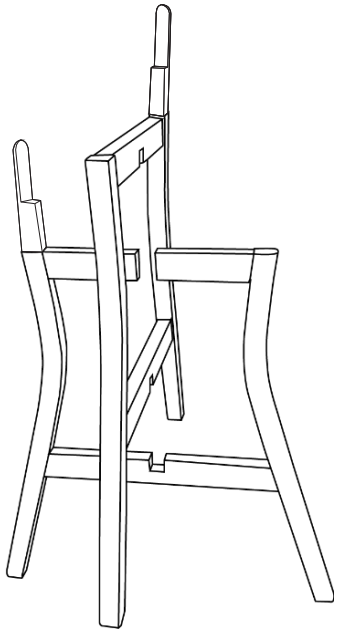

02 Com a ajuda de uma parafusadeira ou chave Philips, apoie o gabarito de metal na base e coloque todos os parafusos junto a base

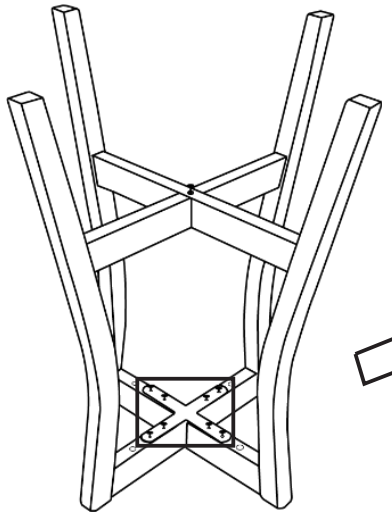

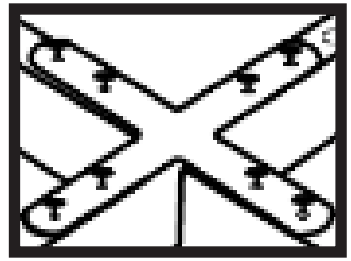

F1



08

03 Não se esqueça também de parafusar a parte superior da base e fixar a base no tampo

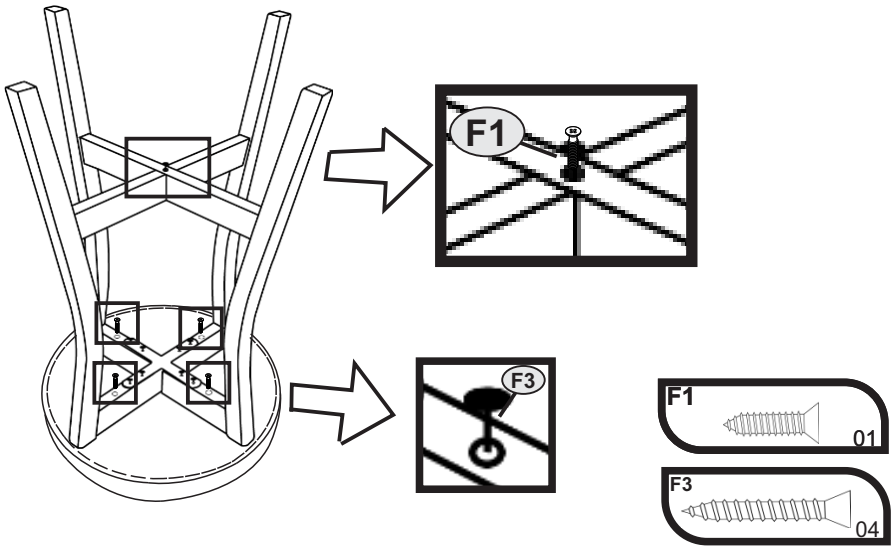

04 Faça a marcação de furo com 4cm de cada lado e com a ajuda de uma parafusadeira fixe os parafusos na base.

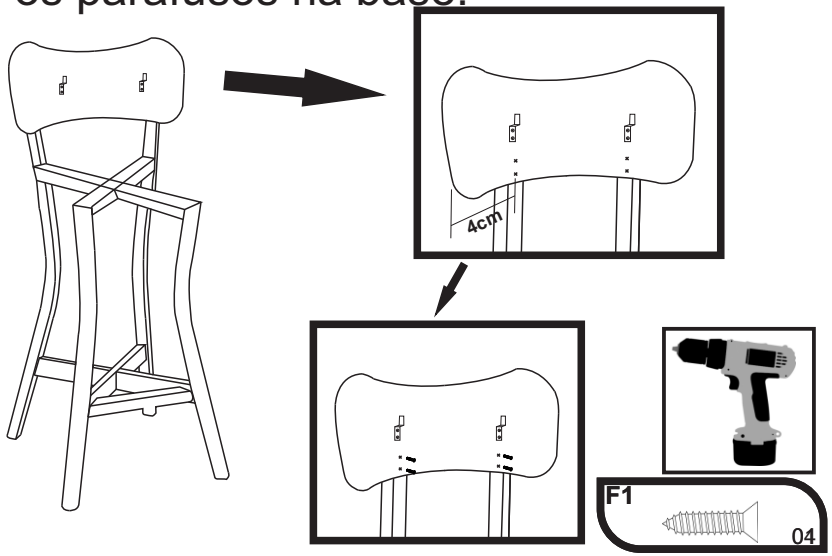

05 Encaixe o encosto da banqueta conforme a furação na parte traseira do encosto

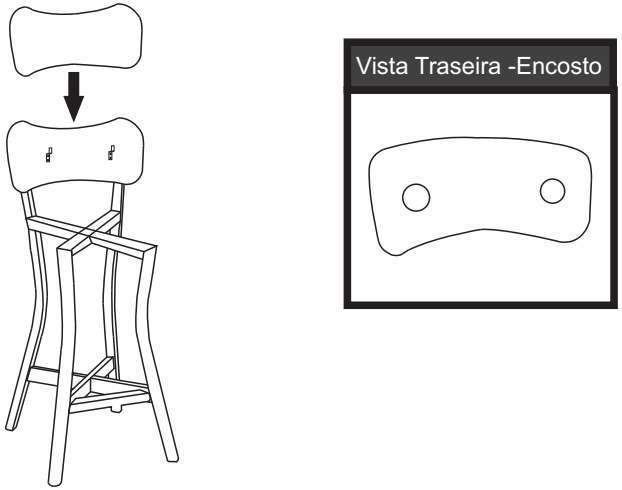

06 Pronto!! Agora sua banqueta pode ser utilizada cprretamente

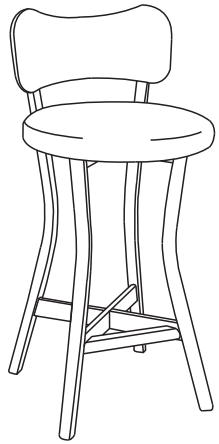

Termo de Garantia

- Este produto tem 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação.
- O prazo para devolução é de 7 dias a partir do recebimento, conforme o direito de arrependimento.
- A garantia só é válida se o produto estiver intacto e com a embalagem original.
- Para compras em sites de terceiros, o prazo de devolução pode variar. Consulte o vendedor ou o site para detalhes.